



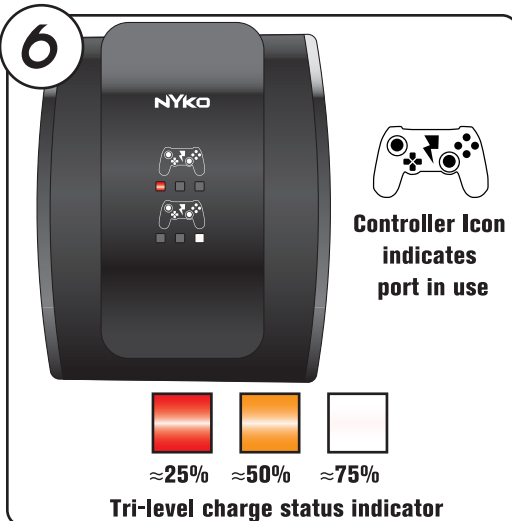

CHARGE BASE

Guida all'Approntamento Manual Rápido para Configuração Snelle-Installatiegids クイック セットアップガイド

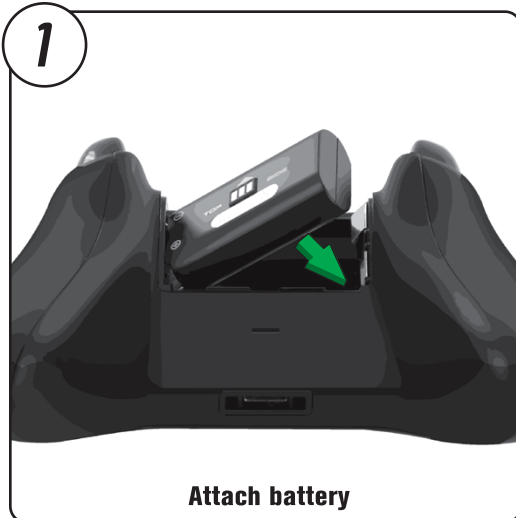

Registrare questo prodotto online:
Registrazione online:
Registre este produto online em:
この製品をオンラインで登録:

www.nyko.com

Nyko® and Charge Base are trademarks of Nyko Technologies, Inc.
©2014 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

Item# 86100

IT CARATTERISTICHE

- Il design "riposizione e carica" permette di caricare senza rimuovere le batterie.
- Due batterie ricaricabili per i controller Xbox One
- La base di carica a due porte carica entrambi i controller simultaneamente.
- Le spie LED indicano chiaramente lo stato di carica
- È inseribile in qualsiasi presa di corrente standard per una ricarica rapida.

CURA E MANUTENZIONE

Per ottenere prestazioni ottimali dalla Charge Base per i controller Xbox One, attenersi scrupolosamente alle seguenti linee guida; la loro mancata osservanza può causare danni all'apparecchio non coperti dalla garanzia Nyko.

- Mai mettere i terminali della batteria a contatto di superfici bagnate.
- Mantenere i terminali della batteria e della Charge Base puliti e senza tracce di ossidazione.
- Evitare il contatto con olio, sudore e liquidi.
- È normale che una batteria si riscaldi leggermente mentre viene caricata, ma interrompere l'uso se diventa troppo calda al tatto.
- Mantenere tutti gli oggetti metallici lontano dai terminali della Charge Base e della batteria. Evitare il contatto di queste aree con materiali conduttivi, che potrebbero causare un cortocircuito e danneggiare la batteria o la Charge Base.
- Se il dispositivo non funziona più bene, interrompere l'uso e rivolgersi al servizio di assistenza Nyko.
- Non modificare, manomettere o cercare di aprire il dispositivo, perché si annullerebbe la garanzia.
- Non esporre il dispositivo a condizioni estreme, come la luce solare diretta oppure livelli eccessivi di temperatura o umidità.

ATTENZIONE

- 1. RISCHIO DI ESPLOSIONE SE PER LA CARICA SI UTILIZZA UNA BATTERIA DI TIPO SBAGLIATO. SMALTIRE LE BATTERIE USATE IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI.**
2. La presa di corrente deve essere installata presso l'apparecchio e deve essere facilmente accessibile.

ASSISTENZA

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefono: +1-888-400-6956

Garanzia Limitata Nyko

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

NL KENMERKEN

- Plaatsen en opladen-ontwerp om batterijen op te laden zonder ze te verwijderen
- Twee oplaadbare batterijen voor Xbox One-controllers
- Oplaaddock met twee poorten voor het opladen van beide controllers tegelijk
- Ledjes geven de oplaadstatus duidelijk aan
- Kan op een willekeurig standaard stopcontact worden aangesloten om snel op te laden

ZORG EN ONDERHOUD

Lees de volgende richtlijnen om te zorgen dat de Charge Base voor Xbox One-controllers optimaal blijft presteren. Volg je de richtlijnen niet, dan kan het apparaat schade oplopen die niet door de garantie van Nyko is gedekt.

- Leg batterijen nooit met blootliggende contacten op een nat oppervlak.
- Houd de batterij- en Charge Base-contacten schoon en vrij van oxidatie.
- Vermijd contact met vet, zweet en vloeistoffen.
- Het is normaal dat de batterijen lichtjes warm worden gedurende oplaadcycli. Als de batterijen echter heet aanvoelen, moet je ophouden ze te gebruiken.
- Houd metalen objecten uit de buurt van de blootliggende Charge Base- en batterijcontacten.
- Vermijd op deze plaatsen contact met geleidende materialen die kortsluiting kunnen veroorzaken en de batterij of de Charge Base kunnen beschadigen.
- Als het apparaat niet langer naar behoren werkt, moet je ophouden het te gebruiken en met een specialist van de technische ondersteuning van Nyko contact opnemen.
- Breng geen aanpassingen aan dit apparaat aan, sleutel er niet aan of probeer het niet open te maken, omdat de garantie hierdoor vervalt.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden, waaronder direct zonlicht of zeer grote hitte en vochtigheid.

LET OP:

- 1. ONTPLOFFINGSGEVAAR INDIEN OPGELADEN MET VERKEERD TYPE BATTERIJ. LEGE BATTERIJEN AFVOEREN VOLGENS DE INSTRUCTIES**
2. Het stopcontact moet zich dicht bij het apparaat bevinden en gemakkelijk toegankelijk zijn.

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefoon: +1-888-400-6956

Beperkte Productgarantie Van Nyko

Bij dit Nyko-product wordt aan de oorspronkelijke koper een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop verstrekt op het normale beoogde gebruik ervan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of de defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik of modificatie van dit product. Het product moet vergezeld van de aankoopbon, een korte toelichting over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden geretourneerd naar: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, Verenigde Staten. Er moet rekening worden gehouden met een verwerkingsduur van 3 à 4 weken.

PT CARACTERÍSTICAS

- Estilo "Drop and Charge" permite que o aparelho recarregue sem retirar as pilhas
- Duas pilhas recarregáveis para os controles do Xbox One
- Suporte de recarregamento com duas portas recarrega os dois controles simultaneamente
- Iluminação por LED indica claramente a condição de carga do aparelho
- Encaixa em qualquer tomada padrão, para recarregar rapidamente

CUIDADO E MANUTENÇÃO

Leia as instruções a seguir para garantir o melhor desempenho do Charge Base para os Xbox One Controllers. Não cumprir com estas recomendações pode causar dano à unidade, sem cobertura da garantia Nyko.

- Nunca coloque os contatos expostos das pilhas em superfícies molhadas.
- Mantenha os contatos das pilhas e os contatos do suporte de recarregamento limpos e sem oxidação.
- Evite contato com graxa, suor e líquidos.
- É normal as pilhas ficarem levemente aquecidas durante os ciclos de recarregamento, porém se ficarem quentes ao toque, descontinue o seu uso.
- Mantenha objetos metálicos longe dos contatos expostos do suporte de recarregamento e das pilhas. Evite contato destas áreas com materiais que conduzem energia, pois podem causar curto-circuito e danificar a célula da pilha ou o Charge Base.
- Caso o aparelho não desempenhe suas funções corretamente, pare de usá-lo, e contate um especialista da Assistência Técnica da Nyko.
- Não modifique, mexa nem tente abrir o aparelho, pois assim a garantia ficará inválida.
- Não exponha o aparelho a condições climáticas extremas, inclusive luz solar direta ou calor ou umidade excessivos.

TENÇÃO:

- 1. RISCO DE EXPLOÇÃO SE FOR CARREGADO COM UM TIPO INCORRETO DE BATERIA,DESCARTE AS BATERIAS USADAS SEGUNDO AS INSTRUÇÕES**
2. A tomada deve ser instalada próximo ao equipamento, e deve ter fácil acesso.

SUPORTE TÉCNICO

Apreciamos o seu apoio a produtos Nyko, e nos empenharemos em garantir a sua satisfação com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por gentileza comunique-se conosco em:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Telefone: +1-888-400-6956

Garantia Limitada Para Produtos Nyko

Este produto Nyko oferece ao comprador original do produto uma garantia normal para o uso ao qual se destina por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da compra. Caso ocorra algum defeito durante a vigência da garantia, a Nyko substituirá ou consertará o produto ou suas peças defeituosas sem nenhum custo, à exclusivo critério da Nyko. Esta garantia não se aplica a defeitos que resultem do uso inadequado ou de modificações ao produto. O produto deve ser devolvido ao fabricante com comprovante de compra, uma breve descrição do defeito encontrado, e informações de contato do comprador para o seguinte endereço: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, com franquia postal pré-paga. O processamento levará entre 3 e 4 semanas.

JP 製品の特長:

- ドロップ充電式で、電池を取り外すことなく充電可能
- Xbox Oneコントローラ専用充電式電池2個
- デュアルポート式充電ドックで両方のコントローラを同時に充電
- 見やすいLEDで充電ステータスを表示
- コンセントに差し込んですばやく充電

お手入れとメンテナンス

Xbox Oneコントローラ専用Charge Baseの機能を最適に保つため、以下のガイドラインをよくお読みください。これらのガイドラインに従わない結果として生じた損失は、Nykoの保証の対象になりません。

- 電池の端子を濡れた面に置かないでください。
- アダプタの端子とCharge Baseの端子には汚れがないようにしてください。また酸化を防止してください。
- 端子が油や汗、液体に触れないようにしてください。
- 充電中に電池が多少加熱することがありますが、これは正常です。ただし、さわれないほど加熱した場合は、ご使用をお止めください。
- 露出しているCharge Baseの端子と電池の端子を金属を近づけないでください。端子のある部分には、短絡を起して電池やCharge Baseに損傷をもたらす可能性のある伝導体を接触させないでください。
- 装置が正常に機能しない場合は直ちに使用を止め、Nykoのテクニカルサポート担当者にご連絡ください。
- 改造・解体したり、装置を開けようとした場合、製品保証は無効となります。直射日光や高温、多湿など、極端な状況にさらさないでください。

注意:

- 1. 指定以外の電池を使用すると、破裂する恐れがあります。**
- 使用済み電池は説明に従って処分してください**
2. 装置の近くにある、つなぎやすいコンセントを使用してください。

テクニカルサポート

Nyko 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、今回のご購入に満足していただけるよう努めております。問題が生じた場合には当方までご連絡ください。

オンライン: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
電話: +1-888-400-695

NYKO製品限定保証

Nyko製品は、お客様が本製品を購入された日から90日間、正常な使用に対する初期購入が保証されています。本保証の対象となる瑕疵が生じた場合、Nykoは当社の判断により、無償で製品または欠陥部品を取り替え、または修理いたします。本保証は、使用上の誤りや製品の改造が原因となる欠陥には適用されません。製品を返送する際は、製品の購入証明、指摘する欠陥の簡潔な説明、お客様の連絡先を添えて、送料前払いで下記の宛先までお送りください。Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. 請求処理には3~4週間かかります。