
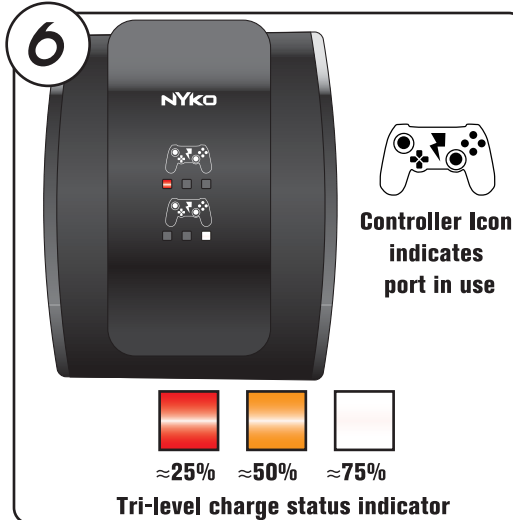


CHARGE BASE™

NYKO

Quick Setup Guide Guide de configuration rapide Guía de configuración rápida Setup-Kurzübersicht

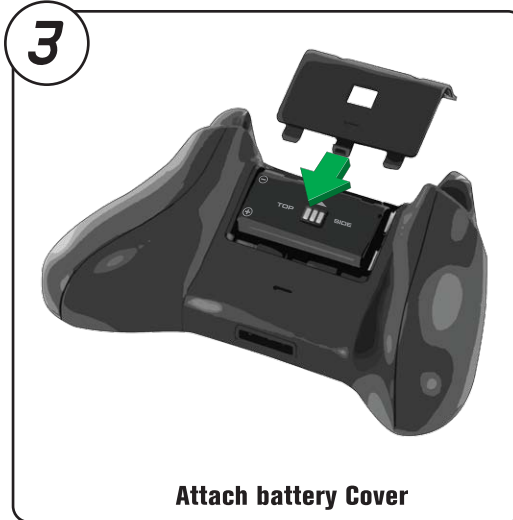

NYKO®

Register this product online:
Enregistrer ce produit sur Internet:
Coloque este producto en línea:
Produkt online registrieren:

www.nyko.com

Nyko® and Charge Base are trademarks of Nyko Technologies, Inc.
©2014 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

Item# 86100

GB FEATURES:

- Drop and Charge design allows for charging without removing batteries
- Two rechargeable batteries for Xbox One controllers
- Dual port recharging dock charges both controllers simultaneously
- LED lights clearly indicate charging status
- Plugs into any standard wall outlet for rapid recharging

CARE AND MAINTENANCE

- Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Charge Base for Xbox One Controllers. Failure to follow these guidelines may cause damage to the unit not covered by the Nyko warranty.
- Never place exposed battery contacts on wet surfaces.
 - Keep Battery contacts and the Charge Base contacts clean and free of oxidation.
 - Avoid contact with oil, sweat, and liquids.
 - It is normal for batteries to get slightly warm during charge cycles, but discontinue use if the batteries get hot to the touch.
 - Keep metal objects away from the exposed Charge Base contacts and battery contacts. Avoid contact in these areas with conductive materials which may cause a short circuit and damage the battery cell or the Charge Base.
 - If the device ceases to perform correctly, discontinue use, and contact a Nyko Tech Support specialist.
 - Do not modify, tamper with or attempt to open the device as this voids the warranty.
 - Do not expose to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat and humidity.

CAUTION:

1. RISK OF EXPLOSION IF CHARGED BY INCORRECT TYPE OF BATTERY. DISPOSE OF USED BATTERIES ACCORDING TO THE INSTRUCTIONS
2. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.

TECHNICAL SUPPORT

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

ES CARACTERÍSTICAS:

- Su diseño de carga permite cargar sin quitar las baterías
- Dos baterías recargables para los controladores Xbox One
- La base de carga tiene dos puertos para que puedas cargar dos controladores al mismo tiempo
- Luces LED que indican claramente el estado de la carga
- Se enchufa en cualquier tomacorriente normal de pared para una recarga rápida

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Para asegurar el óptimo funcionamiento de Charge Base para los Controladores Xbox One, ten en cuenta las siguientes indicaciones. No observar estas indicaciones podría ocasionar daños a la unidad que no están cubiertos por la garantía de Nyko.
- Nunca coloques los contactos expuestos de la batería sobre superficies mojadas.
 - Mantén los contactos de la batería y los contactos de Charge Base limpios y libres de oxidación.
 - Evita el contacto con aceite, sudor y líquidos.
 - Es normal que las baterías se recalienten levemente durante los ciclos de carga, pero deja de usarlas si están calientes al tacto.
 - Mantén objetos metálicos lejos de los contactos expuestos de Charge Base y de los contactos de las baterías. Evita el contacto en estas áreas con materiales conductivos ya que podrían causar un cortocircuito y dañar la célula de la batería o Charge Base.
 - Si la unidad comienza a funcionar en forma incorrecta, deja de usarla y comunícate con un especialista del Servicio Técnico de Nyko.
 - No modifiques, manipules ni intentes abrir la unidad dado que se anularía la garantía.
 - No expongas la unidad a condiciones extremas, incluyendo la luz directa del sol, o calor y humedad excesivos.

PRECAUCIÓN:

1. RIESGO DE EXPLOSIÓN SI SE CARGA CON EL TIPO INCORRECTO DE BATERÍA. DESECHE LAS BATERÍAS USADAS DE ACUERDO CON LAS INSTRUCCIONES
2. La toma de corriente debe estar instalada cerca del equipo y ser de fácil acceso.

ASISTENCIA TÉCNICA

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

Web: www.nyko.com

Correo electrónico: customersupport@nyko.com

Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

FR CARACTÉRISTIQUES:

- Conception intégrée d'accueil et de charge pour recharger sans enlever les piles
- Deux batteries rechargeables pour les manettes Xbox One
- Station d'accueil à double accès pour recharger des deux manettes simultanément
- Voyants LED indiquant clairement le niveau de charge
- Se branche dans n'importe quelle prise de courant pour une recharge rapide

ENTRETIEN

- Veillez lire les consignes suivantes pour assurer une performance optimale de la Charge Base pour manettes Xbox One. Le non respect de ces consignes peut causer des dommages à l'appareil non couverts au titre de la garantie Nyko.
- Ne jamais placer les bornes exposées de la batterie sur des surfaces mouillées
 - Veiller à ce que les bornes de la batterie et de la Charge Base soient propres et sans trace d'oxydation
 - Éviter le contact avec les corps gras, la transpiration et les liquides
 - Il est normal que les piles chauffent légèrement lors des cycles de charge; toutefois cesser l'utilisation des piles si elles deviennent très chaudes au toucher.
 - Maintenir tout en objet métallique loin des bornes exposées de la Charge Base et des bornes des batteries. Éviter que ces dernières ne touchent des matériaux conducteurs qui pourraient entraîner un court-circuit et endommager l'accumulateur ou la Charge Base.
 - Si l'appareil cesse de fonctionner correctement, en cesser l'utilisation et communiquer avec un spécialiste du Support technique de Nyko.
 - Ne pas modifier ou altérer cet appareil car cela pourrait annuler la garantie
 - Ne pas exposer l'appareil à des conditions extrêmes, telles que l'ensoleillement direct ou une chaleur ou humidité excessives.

MISE EN GARDE :

1. RISQUE D'EXPLOSION EN CAS D'INSTALLATION DE PILES DE TYPE INCORRECT. JETER LES PILES USAGÉES SELON LES CONSIGNES

2. La prise de courant doit être près de l'équipement et doit être facilement accessible.

SUPPORT TECHNIQUE

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

DE MERKMALE

- "Drop and Charge"-Design ermöglicht das Laden ohne Herausnehmen der Batterien
- Zwei wiederaufladbare Batterien (Akkus) für Xbox One Controller
- Doppelport-Ladepadock lädt beide Controller gleichzeitig auf
- LED-Leuchten zeigen deutlich den Ladestatus an
- Zum raschen Aufladen an reguläre Wandsteckdose anschließbar

PFLEGE UND WARTUNG

- Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien, um eine optimale Leistung der Charge Base für Xbox One Controller zu gewährleisten. Andernfalls kann die Einheit beschädigt werden, und die Nyko-Garantie wird hinfällig.
- Freiliegende Batteriekontakte nicht auf feuchte Flächen legen.
 - Batteriekontakte und Charge Base Kontakte von Oxidation freihalten.
 - Kontakt mit Fett, Schweiß, und Flüssigkeiten vermeiden.
 - Es ist normal, dass sich die Batterien während des Ladezyklus leicht erwärmen. Allerdings nicht weiterverwenden, wenn die Batterien heiß werden.
 - Metallgegenstände von freiliegenden Charge Base Kontakten und Batteriekontakten fernhalten. Kontakt dieser Bereiche mit leitfähigen Materialien vermeiden, um Kurzschlüsse und eine Beschädigung der Batterie oder Charge Base auszuschließen.
 - Wenn das Gerät nicht mehr richtig funktioniert, nicht weiterverwenden und mit einem Nyko Kundendiensttechniker Kontakt aufnehmen.
 - Das Gerät nicht modifizieren, auseinandernehmen oder versuchen, es zu öffnen. Andernfalls wird die Garantie hinfällig.
 - Das Gerät keinen extremen Bedingungen wie direkter Sonneneinstrahlung, übermäßiger Wärme oder Luftfeuchtigkeit aussetzen.

VORSICHT:

1. BEIM LADEN MIT EINEM FALSCHEN BATTERIETYP BESTEHT EXPLOSIONSGEFAHR. VERBRAUCHTE BATTERIEN STETS GEMÄSS DER ANLEITUNG ENTSORGEN.

2. Es ist darauf zu achten, dass sich die Wandsteckdose in der Nähe des Systems befindet und leicht zugänglich ist.

TECHNISCHER SUPPORT

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

Online: www.nyko.com

E-Mail: customersupport@nyko.com

Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktgarantie Von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein von dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte