

IT Stazione di carica modulare Nyko™ per Microsoft® XBOX® One


Grazie per aver acquistato la stazione di carica modulare Nyko™ per XBOX® One. Si prega di leggere questo manuale per familiarizzare con l'installazione e l'uso di questo dispositivo.

CARATTERISTICHE

- Il design compatto organizza e carica fino a 2 pacchi di batterie (inclusi)
- Indicatori di carica retroilluminati non troppo luminosi mostrano la percentuale di carica della batteria
- Si attacca facilmente al lato della console, non occupa tanto spazio e non necessita alimentazione supplementare
- Usa le porte USB della consola al posto delle prese Casalinghe
- Creato per adattarsi all'estetica della console XBOX® One

MONTAGGIO DELLA STAZIONE DI CARICA

- Spegnere la XBOX One, disconnettere tutti i cavi compresa l'alimentazione
- Disimballare la stazione di carica Nyko e le batterie incluse. Assicurarsi che il BLOCCO INSERIMENTO (A nella Fig 1) sia nella posizione raffratta SBOCCO
- Allineare la porta USB maschio della stazione con la porta USB femmina al lato della XBOX One (Fig 2). Premere gentilmente la stazione di carica nel suo posto nella consolle
- Una volta che la stazione è pienamente inserita nella porta al lato della consolle, bloccare la stazione di carica sul posto spostando il BLOCCO INSERIMENTO (A nella Fig 1) nella POSIZIONE BLOCCO. Non usare forza. Assicurarsi che sia la consolle che la stazione siano tenute insieme strettamente nel momento in cui si blocca il dispositivo
- Rimettere gentilmente la consolle con la stazione di carica al suo posto vicino la TV, assicurandosi che si trovino su una superficie piana. Assicurarsi di non farci forza sopra, o di alzare la consolle usando la Stazione di carica™. Alzare gentilmente, tenendo solo la consolle. Non usare la stazione di carica per alzare la consolle
- Collegare tutti i cavi e l'alimentazione
- Premere il pulsante di apertura (B nella Fig 3) nella zona bassa frontale della stazione

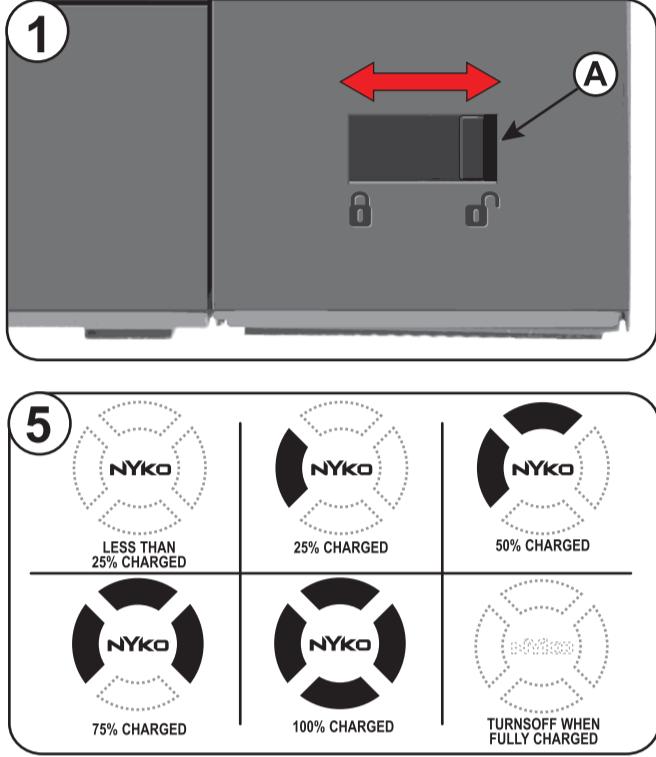

NL Nyko Modular Power Station™ voor Microsoft® XBOX® One

Bedankt dat u het Modular Power Station™ voor het XBOX® One-entertainmentsysteem hebt gekocht. Lees deze handleiding, zodat u vertrouwd raakt met de installatie en het gebruik van dit apparaat.

KENMERKEN

- Compacte vormgeving voor het opladen van twee batterijen (inbegrepen)
- Discrete indicatoren geven op de achtergrond weer wat het batterijniveau is
- Gemakkelijk aan de zijkant van de consolle te bevestigen, bespaart ruimte en geen aparte voeding nodig
- Gebruik de USB-poort van de consolle in plaats van het stopcontact
- De vormgeving is aangepast aan dat van XBOX® One-console
- INSTALLATIE VAN HET OPLAADSTATION**
- Schakel de XBOX One-console uit en koppel alle kabels inclusief de voedingskabel los
- Haal het Nyko-oplaadstation en de meegeleverde batterijen uit de verpakking
- Controleer of de VERGRENDERDELSCHAKELAAR (A in afb. 1) in de ingetrokken, ONTGRONDLEDE positie staat
- Plaats de mannelijke USB-poort van het oplaadstation op de vrouwelijke USB-poort aan de zijkant van de XBOX ONE-console (afb. 2). Druk het oplaadstation voorzichtig op zijn plaats op de consolle
- Wanneer het oplaadstation volledig in de poort aan de zijkant van de consolle zit. Klik het oplaadstation vast door de VERGRENDERDELSCHAKELAAR (A in afb. 1) in de VERGRENDERDELE POSITIE te zetten. Gebruik geen kracht. Controleer of de consolle en het oplaadstation goed tegen elkaar zitten wanneer u het apparaat vastklikt
- Zet de consolle met het bevestigde oplaadstation voorzichtig terug op het plek bij de tv. Zorg ervoor dat de ondergrond vlek is. Oefen geen kracht uit op de consolle of til die niet op om het Power Station™. Houd bij het optillen alleen de consolle voorzichtig vast. Gebruik niet het oplaadstation om de consolle aan op te tillen
- Sluit alle kabels en de voedingskabel opnieuw aan
- Druk op de knop voor het openen van de klep (B in afb. 3) onder de voorzijde

PT Nyko Modular Power Station™ para Microsoft® XBOX® One

Obrigado por comprar a Modular Power Station™ para o sistema de entretenimento XBOX® One. Leia este manual para se familiarizar com a instalação e a operação deste dispositivo.

RECURSOS

- O design compacto organiza e carrega até 2 baterias (inclusas)
- Os indicadores de carga retroiluminados discretos mostram claramente o percentual de carga da bateria
- Conecta-se facilmente à lateral do console, economiza espaço e não exige fonte de alimentação adicional
- Usa a porta USB do console em vez da tomada elétrica
- Projeto para complementar a estética do console XBOX® One

INSTALAÇÃO DA ESTAÇÃO DE ALIMENTAÇÃO

- Desligue o console XBOX One e remova todos os cabos, inclusive o da fonte de alimentação
- Desembale a Nyko Power Station e as baterias incluídas. Certifique-se de que a TRAVA (A na Fig. 1) esteja na posição retratada, DESTRAVADA
- Alinhe a porta USB macho das Estações de Alimentação com a porta USB fêmea na lateral do console XBOX One (Fig. 2). Pressione a Estação de Alimentação delicadamente nesse lugar, na direção do console
- Depois que a Estação de Alimentação estiver totalmente inserida na porta lateral do console, trave a Estação de Alimentação no lugar movendo a TRAVA (A na Fig. 1) para a posição TRAVADA. Não force. Certifique-se de que o console e a Estação de Alimentação estejam firmemente unidas ao travar o dispositivo
- Coloque o console com a Estação de Alimentação conectada de volta em seu lugar próximo da TV, certificando-se de que esteja em uma superfície nivelada. Não aplique força sobre a Power Station™, nem levante o console por ela. Levante delicadamente, segurando apenas o console. Não use a Estação de

JP Microsoft® XBOX® One 用 Nyko モジュラーパワーステーション™

XBOX® One エンターテイメントシステム用モジュラーパワーステーション™をお買い上げいただきありがとうございます。本取扱説明書をお読みいただき、デバイスの設定・管理をよく理解するようにしてください。

- コンパクトデザインにより最大 2 つのハッテリーバック(同梱)を整理・充電可能
- 目立たないハッテリ充電インジケーターがハッテリ充電割合をはっきりと表示
- コンソール側面への簡単設定。省スペース設計で、追加電源は必要ありません。
- 家庭用電源ソケットの代わりにコンソールのUSBポートを使用。
- XBOX® One コンソールの美しさを補完するデザイン。

パワーステーションの設定

- XBOX One コンソールの電源を落とし、電源を含めすべてのコードを外します。
- Nyko パワーステーションと同梱のハッテリを取り出します。ロックスイッチ(図 1 の A)が格納されたアングルボックスにいることを確認します。
- ハッテリのオズを USB ポートに、メスを XBOX One コンソール側面の USB ポートに合わせます(図 2)。ハッテリを静かにコントローラーの所定の位置に押します。
- 一度コントローラー側面のポートにハッテリを完全に挿入します。ロックスイッチ(図 1 の A)をロップボックスに動かして、ハッテリを所定の場所にロックします。力を使わないでください。デバイスをロップする時は、コンソールとハッテリをしっかりと合わせるようにしてください。

di carica. Il coperchio si alzerà e mostrerà gli attacchi della batteria interna (Fig 4) • Inserire le batterie ricaricabili indicate nelle porte, assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente negli attacchi della batteria che puntano verso la parte frontale del dispositivo (Fig 4)

- Una volta che le batterie sono correttamente inserite, chiudere gentilmente il coperchio e guardare gli indicatori di carica sulla parte frontale del dispositivo. Ogni porta ha i propri indicatori di carica LED appositi. Questi indicatori non mostrano solo che la batteria si sta caricando, ma mostrano anche la percentuale di carica che ha raggiunto il pacco di batterie. Consultare la tabella sottostante delle indicazioni e il loro significato:

LUCE DI CARICA

La stazione di carica ha un unico indicatore di carica che permette all'utente non solo di identificare se le batterie dentro si stanno caricando, ma anche la percentuale di carica già raggiunta. Ogni porta della stazione di carica ha un indicatore diviso in 4 parti. Ogni porzione dell'indicatore equivale al 25% di carica della batteria.

INDICATORE UNO = La batteria è carica al 25% ma meno del 50%

INDICATORE DUE = La batteria è carica al 50% ma meno del 75%

INDICATORE TRE = La batteria è carica al 75% ma meno del 100%

INDICATORE QUATTRO = La batteria è carica al 100%

Notare che l'indicatore (100% carica) verrà mostrato sul caricatore per pochi secondi, poi l'indicatore per quella parte in particolare si spegnerà.

L'indicatore a 100% (le 4 parti) si spegne per salvare energia, e per evitare qualsiasi distruzione che potrebbe essere causata dall'indicatore lasciato costantemente acceso.

Aprire e chiudere il coperchio riattiverà temporaneamente gli indicatori, ma se la batteria è carica, l'icona a 4 parti (100% carica) si accenderà solo temporaneamente prima di spegnersi di nuovo.

RIMUOVERE I PACCHI DI BATTERIE

Per rimuovere e usare il pacco di batterie dalla stazione di carica, premere il pulsante di rilascio del coperchio sulla parte frontale della stazione di carica (B nella Fig 3)

Il coperchio della stazione si alzerà per esporre i due posti di carica e le batterie che

si stanno caricando all'interno. Premere in basso l'area di presa sul pacco di batterie (C nella Fig 5). Grazie al design della zona di carica, premere quell'area sul pacco fa in modo che il pacco si alzi rendendo più facile l'estrazione delle batterie. Rimuovere la batteria e inserirla nella zona adatta alla batteria del controller wireless (Fig 6), richiudere il coperchio della batteria e si è pronti per giocare. Dato che la stazione di carica è in grado di caricare fino a due batterie alla volta, puoi sempre avere un pacco in carica mentre l'altra è in uso, quindi una batteria è dal tutto scarica, scambiarla con l'altra che è in carica. Questa operazione fornisce un gioco interrotto ed elimina il bisogno di costose batterie monouse.

RISOLUZIONE DI PROBLEMI

- Problema: L'indicatore di carica sulla Stazione di carica™ si accende (indicatore di 4 parti) per un breve periodo e poi si spegne nuovamente.

Soluzione: La tua batteria è già pienamente carica. Controlla il livello di carica della tua batteria usando la home screen della XBOX® One™. Se la batteria è già carica, il caricatore lo noterà e spegnerà gli indicatori automaticamente dopo un breve tempo.

- Problema: L'indicatore di carica sulla stazione non si accende affatto

Soluzione: Assicurati che vi sia una batteria in quella porta in particolare, e che sia inserita correttamente. Ricordati che la Stazione di carica può essere usata con le batterie che erano incluse nel dispositivo, o con batterie compatibili comprate da Nyko. Non può essere usata con altre batterie o batterie ricaricabili.

CURA E MANUTENZIONE

Leggere attentamente le seguenti linee guida per assicurare una prestazione ottimale della stazione di carica modulare Nyko™ per XBOX® One.

- Tenere le porte di carica libere da polvere o altri detriti.

• Non esporre a condizioni estreme, luce del sole diretta, eccessivo calore o umidità inclusi.

• Tenere lontano da liquidi.

- Se è necessario fare pulizia, rimuovere il dispositivo dalla consolle e usare uno straccio asciutto per pulire l'area desiderata. Non usare mai prodotti chimici.

• Non modificare, manomettere o tentare di aprire il dispositivo poiché questo invalida la garanzia e può essere pericoloso.

ASSISTENZA

Appreziamo la preferenza accordata acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

• Online: www.nyko.com

• E-mail: customersupport@nyko.com

• Telefono: +1-888-400-6956

Garanzia Limitata Nyko

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Si si riscontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto, o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto, riscontrato è il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

Registrare questo prodotto online:

Registrazione online:

Registrazione online:

www.nyko.com

Nyko and Modular Power Station are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft® and Xbox® One are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft Corporation. ©2014 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

CURA E MANUTENZIONE

Leggere attentamente le seguenti linee guida per assicurare una prestazione ottimale della stazione di carica modulare Nyko™ per XBOX® One.

- Tenere le porte di carica libere da polvere o altri detriti.

• Non esporre a condizioni estreme, luce del sole diretta, eccessivo calore o umidità inclusi.

• Tenere lontano da liquidi.

- Se è necessario fare pulizia, rimuovere il dispositivo dalla consolle e usare uno straccio asciutto per pulire l'area desiderata. Non usare mai prodotti chimici.

• Non modificare, manomettere o tentare di aprire il dispositivo poiché questo invalida la garanzia e può essere pericoloso.

PROBLEME DI MANUTENZIONE

- Problema: Dei 4 indicatori di carica della Power Station™, solo l'ultimo (4 parti) è visibile.

• Soluzione: Aprire la porta di carica (B nella Fig. 3). Dopo aver aperto la porta di carica, premere il pulsante di apertura del pacco di batterie (C nella Fig. 5).

• Problema: La batteria non si carica quando viene inserita nel pacco di batterie.

• Soluzione: Verificare che la batteria sia inserita correttamente nel pacco di batterie.

• Problema: La batteria non si carica quando viene inserita nel pacco di batterie.

• Soluzione: Verificare che la batteria sia inserita correttamente nel pacco di batterie.

• Problema: La batteria non si carica quando viene inserita nel pacco di batterie.

• Soluzione: Verificare che la batteria sia inserita correttamente nel pacco di batterie.

• Problema: La batteria non si carica quando viene inserita nel pacco di batterie.

• Soluzione: Verificare che la batteria sia inserita correttamente nel pacco di batterie.

PROBLEMI CON IL PULIZIATORE

- Problema: Il puliziatore della Power Station™ non funziona.

• Soluzione: Verificare che il puliziatore della Power Station™ sia inserito correttamente nel pacco di batterie.

- Problema: La batteria non si carica quando viene inserita nel pacco di batterie.

• Soluzione: Verificare che la batteria sia inserita correttamente nel pacco di batterie.

- Problema: La batteria non si carica quando viene inserita nel pacco di batterie.

• Soluzione: Verificare che la batteria sia inserita correttamente nel pacco di batterie.

- Problema: La