



Nyko Modular Power Station™ for Microsoft® Xbox® One


Thank you for purchasing the Modular Power Station™ for the Xbox® One entertainment system. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of this device.

FEATURES

- Compact design organizes and charges up to 2 battery packs (included)
- Discrete backlit charge indicators clearly show battery charge percentage
- Easily attaches to the side of the console to save space
- Uses the console's USB port instead of home power socket
- Designed to complement the aesthetics of the Xbox® One console

INSTALLATION

- Power down the Xbox One console, and unplug all cords including power supply
- Unpack the Nyko Power Station and the included batteries. Make sure that the LOCK SWITCH (A in Fig 1) is in the retracted, UNLOCKED position
- Align the Power Station's male USB port with the female USB port on the side of Xbox One Console (Fig 2). Gently press the Power Station into place against the console.
- Once the Power Station is fully inserted into the port on the side of the console, lock the Power Station in place by moving the LOCK SWITCH (A in Fig 1) to the LOCKED POSITION. Do not use force. Make sure both the console and Power Station are closely held together as you lock the device.
- Gently place the console with the Power Station attached back in its place by the TV, making sure it is on a flat even surface. Do not place pressure on, or lift console using the Power Station™. Lift gently by holding the console only. Do not use the Power Station to lift up the console.
- Reconnect all cables and power supply
- Press the lid release button (B in Fig 3) on the front lower portion of the Power Station. The lid will rise up and expose the internal battery charging bays (Fig 4).
- Place the included rechargeable batteries in the ports, make sure the batteries are inserted properly with the battery grip mark pointing towards the front of the device (Fig 4).
- Once the batteries are properly inserted, gently close the lid, and refer to the charge indicators on the front of the device. Each battery port has its own

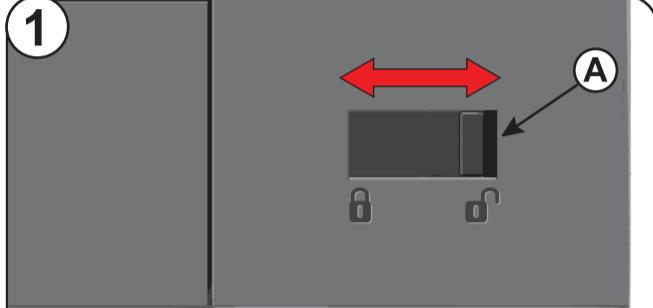

dedicated LED charge indicators. These indicators show the battery is charging, while illuminating the percentage of charge the battery pack has achieved. Please see fig. 4 for a chart of the indications and their meaning.

CHARGE INDICATOR LIGHT

The Power Station has a unique charge indicator that allows the user to not only identify that the batteries inside the device are charging, but also the percentage of charge already attained. Each port of the Power Station has a 4-part indicator. Each portion of the 4-part indicator equals to 25% of charge retained by the battery.

ONE PART INDICATION= Battery is charged 25% but less than 50%
TWO PART INDICATION= Battery is 50% charged but less than 75%
THREE PART INDICATION= Battery is 75% charged but less than 100%
FOUR PART INDICATION= Battery is 100%

Please note that the 4-part indication (100% charged) will only be displayed on the charger for a few moments, and then the indication for that particular port will turn OFF. The 100% indication (4 parts) turns off both to save power, and to avoid any distraction that may be caused by the indicator being left on constantly. Opening and closing the lid will temporarily reactivate the indicators, but if the battery is full, the 4 part (100% charged) icon will only display temporarily before turning OFF again.

REMOVING THE BATTERY PACKS

To remove and use a battery pack from the Power Station, simply press the discreet lid release button located on the front of the Power Station (B in Fig 3). The lid of the Power Station will lift up to expose the two charging docks and the batteries that are charging within. Gently press down on the textured grip area on the battery pack (C in Fig 5). Due to the design of the charging dock, pressing that area on the battery pack causes the battery pack to lift up, making it easier to remove from the charging dock. Remove the battery and insert it into the wireless controllers battery compartment (FIG 6), replace battery compartment lid, and you are ready to play. Since the Power Station is capable of charging up to two batteries at a time, you can

always have one pack charging while the other is in use. If one battery is fully depleted, simply swap it out with the one that is in the Power Station charging. This provides uninterrupted game play and eliminates the need for expensive disposable batteries.

TROUBLESHOOTING

- **Problem:** The Charge indicator on the Power Station™ turns ON (4 part indication) for a short period then turns off.
Solution: Your battery pack is already fully charged. Check the charge level of your controller battery by using the Xbox® One™ dashboard (home screen). If the battery pack is already fully charged the charger will detect this and turn off the indicators automatically after a short time.
- **Problem:** The charge indicator on the Charge Station does not turn ON at all.
Solution: Make sure that there is a battery pack in that particular port, and that it is inserted properly. Remember that the Power Station can only be used with the battery packs that were included with the device, or with compatible batteries purchased from Nyko. It cannot be used with other battery packs or rechargeable batteries.

CARE AND MAINTENANCE



Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Nyko Modular Power Station for Xbox® One.

- Keep charger ports free of dust or other debris.
- Do not expose to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep away from liquids.
- Keep the battery packs away from liquids and wet surfaces
- If cleaning is necessary, remove device from the console, and use a dry cloth to clean the affected area. Never use chemicals.
- Do not modify, alter, or tamper with this device as this voids the warranty and can be dangerous.

Register this product online:
 Enregister ce produit sur Internet:
 Coloque este producto en linea:
 Produkt online registrieren:

www.nyko.com

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

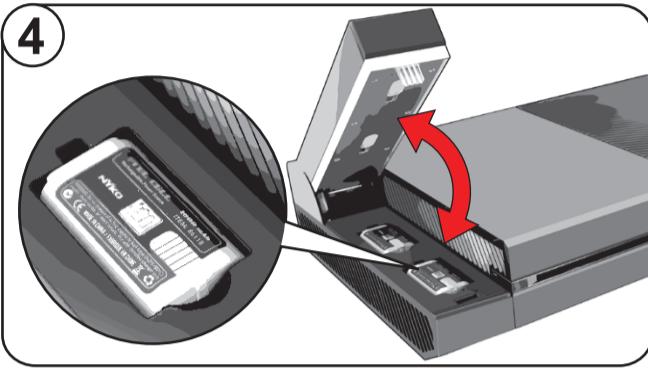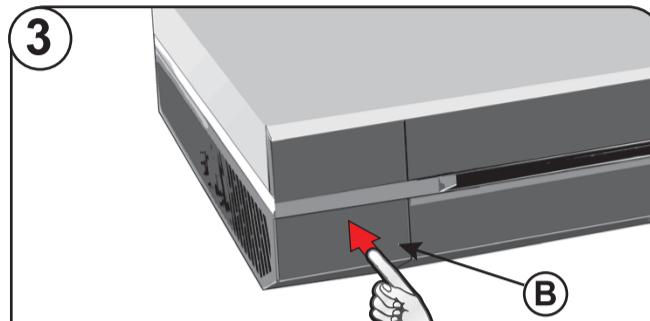

FR Modular Power StationMC de Nyko pour la Xbox One de Microsoft

Merci d'acheter le Modular Power Station pour le système de divertissement Xbox One. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

OPTIONS

- Conception compacte organisant et rechargeant jusqu'à 2 blocs-batteries (inclus)
- Indicateurs de recharge par rétroéclairage discret montrent clairement le pourcentage de recharge
- Se fixe facilement au côté de la console, économise de l'espace et ne nécessite pas d'alimentation électrique supplémentaire
- Utilise le port USB de la console au lieu de la prise de courant de l'alimentation du domicile
- Conçu pour compléter l'esthétique de la console Xbox One

INSTALLATION DU POWER STATION

- Éteignez la console Xbox One, et débranchez tous les câbles y compris celui de l'alimentation électrique
- Déballez le Power Station de Nyko et les batteries incluses. Assurez-vous que le COMMUTATEUR DE VERROUILLAGE (A dans la Fig 1) soit dans la position DÉVERROUILLÉE, escamotée
- Alignez le port USB mâle du Power Station avec le port USB femelle de la Xbox One (Fig 2). Rentrez doucement le Power Station en place contre la console
- Une fois que le Power Station est complètement inséré dans le port sur le côté de la console. Verrouillez le Power Station en place en déplaçant le COMMUTATEUR DE VERROUILLAGE (A dans la Fig 1) à la POSITION VERROUILLÉE. Ne forcez pas. Assurez-vous qu'au moins la console que le Power Station sont maintenus étroitement ensemble alors que vous verrouillez l'appareil.
- Mettez doucement la console avec le Power Station fixé à son arrière en son emplacement près du téléviseur, vous assurer qu'elle soit sur une surface égale à plat. N'exercez pas de la force sur la console ni la soulevez à l'aide du Power StationMD. Soulevez doucement, en tenant seulement la console. N'utilisez pas

le Power Station pour soulever la console

- Rebranchez tous les câbles ainsi que l'alimentation électrique
- Appuyez sur le bouton de libération du couvercle (B dans la Fig 3) sur la partie inférieure avant du Power Station. Le couvercle se soulèvera et montrera les baies de recharge de la batterie interne (Fig 4)
- Mettez les batteries rechargeables dans les baies, vous assurant que les batteries sont insérées correctement avec la marque de saisie de la batterie pointant vers l'avant de l'appareil (Fig 4)
- Une fois les batteries correctement insérées, fermez doucement le couvercle et référez-vous aux indicateurs de recharge à l'avant de l'appareil. Chaque port du Power Station a un indicateur à 4 parties. Chaque partie de l'indicateur à 4 parties équivaut à 25 %

TÉMOIN DE L'INDICATEUR DE RECHARGEMENT

Le Power Station a un indicateur de recharge unique qui permet à l'utilisateur de non seulement identifier que les batteries à l'intérieur de l'appareil se recharge, mais aussi le pourcentage de recharge déjà atteint. Chaque port du Power Station a un indicateur à 4 parties. Chaque partie de l'indicateur à 4 parties équivaut à 25 %

INDICATION UNE PARTIE = la batterie est rechargeée à 25 % mais à moins de 50 %
INDICATION TROIS PARTIES = la batterie est rechargeée à 50 % mais à moins de 75 %
INDICATION QUATRE PARTIES = la batterie est rechargeée à 100 %

Veuillez noter que l'indicateur 4 parties (100 % recharge) sera seulement affiché sur le dispositif de recharge pour un court moment, puis l'indication pour cette partie en particulier s'éteindra.

L'indication 100 % (4 parties) s'éteint pour aussi bien économiser de l'énergie que pour éviter toute distraction pouvant être provoquée par l'indicateur étant toujours allumé.

L'ouverture et la fermeture du couvercle va temporairement réactiver les indicateurs,

mais si la batterie est complètement recharge, l'icône de la partie 4 (100 % recharge) s'affichera seulement de manière temporaire avant de s'éteindre de nouveau.

RETRAIT DES BLOCS-BATTERIES

Pour enlever et utiliser un bloc-batterie du Power Station, appuyez simplement sur le discret bouton de libération du couvercle situé à l'avant du Power Station (B dans la Fig 3)

- Le couvercle du Power Station se soulèvera pour montrer les deux baies de recharge et les batteries s'y rechargeant. Appuyez doucement vers le bas sur la zone de saisie texturée sur le bloc-batterie (C dans la Fig 5). A cause de la conception de la baie de recharge, appuyez sur cette zone sur le bloc-batterie fait que cette dernière se soulève, rendant plus facile de l'enlever de la baie de recharge. Retirez la batterie et insérez-la dans le compartiment de la batterie des télécommandes sans (Fig 6), remettez le couvercle du compartiment de la batterie et vous êtes prêt à jouer. Puisque le Power Station est en mesure de recharger jusqu'à deux batteries à la fois, vous pouvez toujours avoir un ensemble en recharge tandis que l'autre est en utilisation. Donc, si une batterie est complètement vide, échangez-la simplement avec celle qui est en recharge dans le Power Station. Cela fournit un temps de jeu sans interruption et élimine le besoin de batteries jetables dispendieuses.

DÉPANNAGE

- **Problème :** L'indicateur de recharge sur le Power StationMC s'allume (indication 4 parties) pour une courte période de temps puis s'éteint.

Solution : Votre bloc-batterie est déjà complètement chargé. Vérifiez le niveau de recharge de la batterie de votre télécommande grâce au tableau de bord de la Xbox One (écran accueil). Si le bloc-batterie est déjà pleinement chargé, le dispositif de recharge détectera cela et éteindra les indicateurs automatiquement après une courte période de temps.

- **Problème :** L'indicateur de recharge sur la station de recharge ne s'allume pas du tout.

Solution : Assurez-vous qu'il y a un bloc-batterie dans ce port en particulier et qu'il soit correctement inséré. Souvenez-vous que le Power Station peut seulement être utilisé avec les blocs-batteries inclus avec l'appareil, ou avec des batteries compatibles achetées de Nyko. Il ne peut être utilisé avec d'autres blocs-batteries ou avec des batteries rechargeables.

SOIN ET ENTRETIEN

Veuillez voir les lignes directrices suivantes pour s'assurer d'une performance optimale du Modular Power Station de Nyko pour la XBOXMD One.

- Conservez les ports du dispositif de chargement libre de poussière ou d'autres débris.
- N'exposez pas à des conditions extrêmes, incluant la lumière directe du soleil ou à une chaleur ou humidité excessive.
- Conservez loin des liquides.
- Conservez les blocs-batteries loin des liquides et des surfaces mouillées.
- Si le nettoyage est nécessaire, retirez l'appareil de la console, et utilisez un chiffon sec pour nettoyer la zone touchée. N'utilisez jamais de produits chimiques.
- Ne modifiez pas et n'altérez pas cet appareil car cela annule la garantie et cela peut être dangereux.

SUPPORT TECHNIQUE

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter.

Internet : www.nyko.com

E-mail : customersupport@nyko.com

Tel : +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix (90) jours à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port prélevé. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

CÓMO QUITAR LOS PAQUETES DE BATERÍAS

Para quitar y utilizar el paquete de baterías de la central de alimentación, solo debe presionar el botón discreto de liberación de la tapa que se encuentra en la parte frontal interior de la central de alimentación. La tapa se levantará y dejará a la vista los espacios internos para la carga de las baterías (Fig. 4).

- Coloque las baterías recargables incluidas en los puertos y asegúrese de que estén bien colocadas: la marca de agarre de las baterías debe estar orientada hacia la parte frontal del dispositivo (Fig. 4).

• Cuando haya colocado correctamente las baterías, cierre la tapa con cuidado y consulte los indicadores de carga que se encuentran en la parte frontal del dispositivo. Cada puerto de las baterías tiene sus propios indicadores de carga LED. Estos indicadores no señalan que la batería se está cargando sino que además muestran el porcentaje de carga que ha alcanzado el paquete de baterías. Abajo verá un cuadro con las indicaciones y sus significados:

LUZ DEL INDICADOR DE CARGA

La central de alimentación cuenta con un indicador de carga único que le permite al usuario identificar, no solo que las baterías dentro del dispositivo se están cargando, sino también el porcentaje de carga alcanzado. Cada uno de los puertos de la central de alimentación tiene un indicador de 4 partes. Cada una de las partes del indicador de 4 partes equivale al 25 % de la carga referida en la batería.

INDICACIÓN DE LA PARTE UNO = la batería está cargada a 25 % pero menos que el 50 %

INDICACIÓN DE LA PARTE DOS = la batería está cargada a 50 % pero menos que el 75 %

INDICACIÓN DE LA PARTE TRES = la batería está cargada a 75 % pero menos que el 100 %

INDICACIÓN DE LA PARTE CUATRO = la batería está cargada al 100 %

Tenga en cuenta que la indicación de la parte 4 (100 % de carga) solo aparecerá en el cargador por un momento y luego la indicación de esa parte específica se APAGARÁ. La indicación del 100 % (4 partes) se apaga para ahorrar energía y para evitar cualquier distracción que pueda causar el indicador encendido de forma permanente. Al abrir y cerrar la tapa, los indicadores se reactivarán temporalmente, pero si la batería está cargada, el ícono de la parte 4 (100 % de carga) solo aparecerá temporalmente antes de volver a APAGARSE.

Presione el botón para liberar la tapa (B en la Fig. 3) que se encuentra en la parte frontal interior de la central de alimentación. La tapa se levantará y dejará a la vista los espacios internos para la carga de las baterías (Fig. 4).

- Coloque las baterías recargables incluidas en los puertos y asegúrese de que estén bien colocadas: la marca de agarre de las baterías debe estar orientada hacia la parte frontal del dispositivo (Fig. 4).

• Cuando haya colocado correctamente las baterías, cierre la tapa con cuidado y consulte los indicadores de carga que se encuentran en la parte frontal del dispositivo. Cada puerto de las baterías tiene sus propios indicadores de carga LED. Estos indicadores no señalan que la batería se está cargando sino que además muestran el porcentaje de carga que ha alcanzado el paquete de baterías. Abajo verá un cuadro con las indicaciones y sus significados:

INDICADOR DE CARGA

La central de alimentación cuenta con un indicador de carga único que le permite al usuario identificar, no solo que las baterías dentro del dispositivo se están cargando, sino también el porcentaje de carga alcanzado. Cada uno de los puertos de la central de alimentación tiene un indicador de 4 partes. Cada una de las partes del indicador de 4 partes equivale al 25 % de la carga referida en la batería.

INDICACIÓN DE LA PARTE UNO = la batería está cargada a 25 % pero menos que el 50 %

INDICACIÓN DE