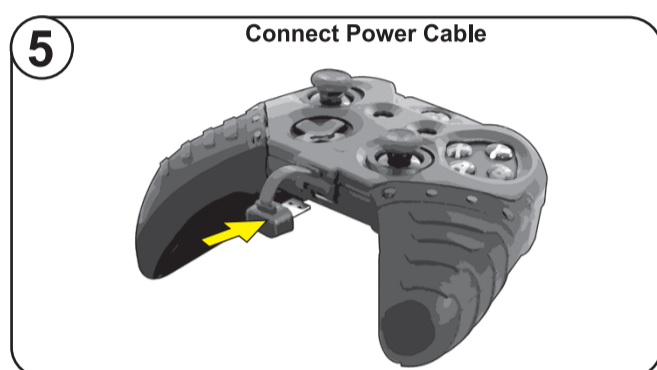


IT Light Grip di Nyko per Microsoft® XBOX® One**CARATTERISTICHE:**

Comprende frontalino elettronico e due manici.

ATTACCARE AL CONTROLLER:

1. Mettere il frontalino sul controller XBOX One come mostrato, agganciando il bordo superiore sul bordo superiore del controller. (fig. 1)
2. Premere la metà inferiore del frontalino fino a che la clip di sicura non si attacca con un suono "scattoso". (fig. 2)
3. Attaccare i manici uno alla volta, allineando i paletti con i 4 buchi sulla parte superiore sull'area di impugnatura in silicone con i 4 paletti su ogni lato del frontalino come mostrato nella (fig. 3)
4. Tirare la tracolla e annodare sopra il punto di blocco sulla parte superiore del frontalino. (fig. 4)
5. Inserire il frontalino elettronico in una porta cuffie sul controller XBOX One. (fig. 5)

ACCENDERE E ATTIVARE LA**SELEZIONE MODALITÀ SCHEMA:**

1. Con il controller acceso (fig. 6): Premere il pulsante di accensione una volta per attivare la sequenza multicolore di default. (A, fig. 7)
2. Premere il pulsante una volta per inserire lo schema Blu A.
3. Premere il pulsante una seconda volta per inserire lo schema Blu B.
4. Premere il pulsante una terza volta per inserire lo schema Blu C.
5. Premere il pulsante una quarta volta per inserire lo schema Blu D.
6. Continuare attraverso gli schemi Rosso A, B, C & D continuando a premere e rilasciare il pulsante, seguito da Rosso, Viola e Verde.
7. Tenere il pulsante per 3 secondi per spegnere.

RIMUOVERE DAL CONTROLLER:

1. Rimuovere con attenzione il nodo da ogni punto di blocco.
2. Staccare con attenzione i paletti dai buchi nelle prese in silicone.
3. Togliere i manici e metterli in un luogo sicuro.
4. Tirare indietro la clip di plastica che si attacca accanto la porta delle cuffie e alzarla come mostrato nella.

IMPORTANTE:

Non bagnare o mettere in altri liquidi; potrebbe portare a danni irreversibili e perdita funzionale.

CURA E MANUTENZIONE:

- Non applicare eccessiva forza quando si monta dato che potrebbe creare un danno al meccanismo.
- Evitare l'esposizione ad eccessiva umidità o luce solare.
- Per la pulizia, strofinare con un panno umido. Non usare solventi o detergenti aggressivi.
- Conservare in un luogo fresco e asciutto se rimosso per un uso futuro

ASSISTENZA

Appreziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersupport@nyko.com

Telefono: +1-888-400-6956

Registrare questo prodotto online:






Registrate online:

Registre este produto online em:

この製品をオンラインで登録

www.nyko.com

Nyko and Modular Power Station are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft® and Xbox One are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft Corporation.
©2014 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

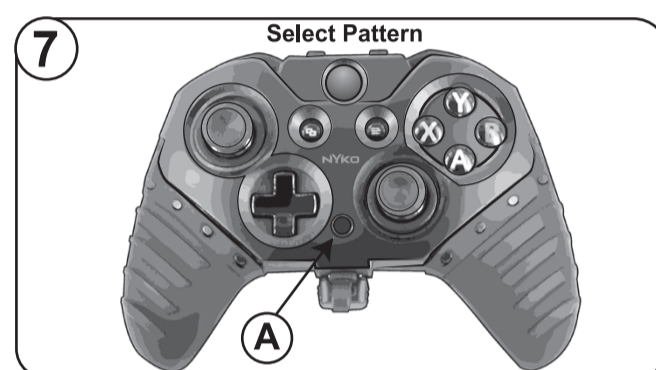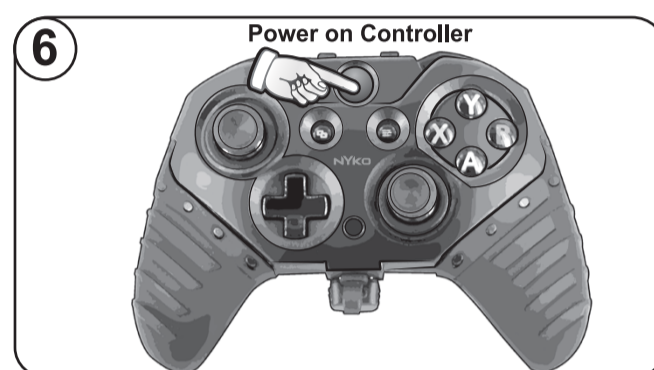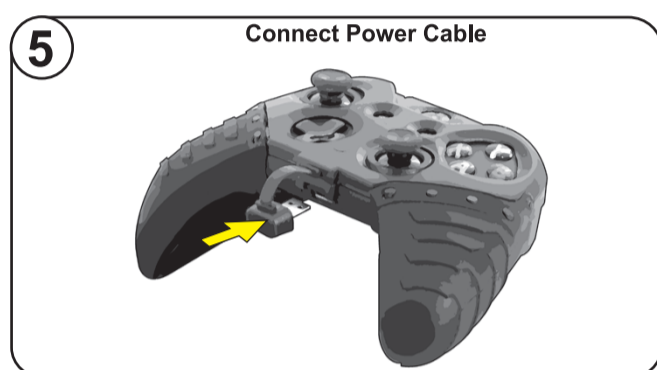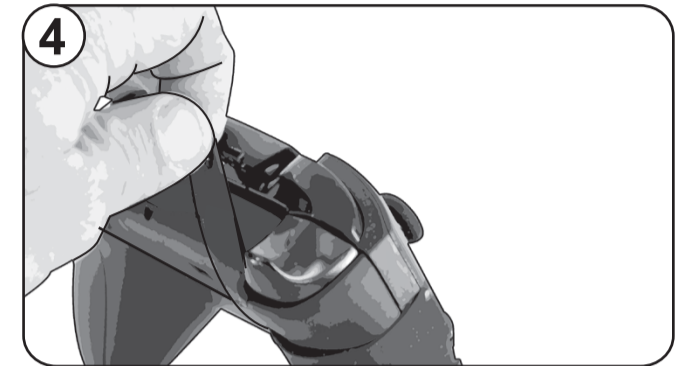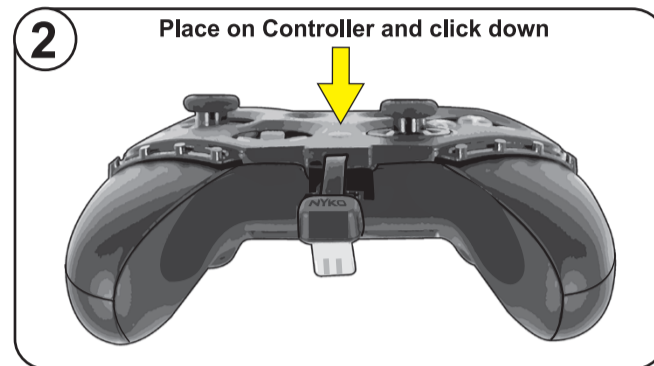

Item# 86122

NL Nyko Light Grip voor Microsoft® XBOX® One**FUNCTIES:**

Bevat één elektronische faceplate en twee grepen.

BEVESTIGING AAN CONTROLLER:

1. Plaats faceplate op de XBOX One-controller zoals wordt geïllustreerd, en hang de bovenrand over de bovenrand van de controller. (afbeelding 1)
2. Druk de onderste helft van de faceplate op zijn plaats tot de onderste klemmen op hun plaats hoort klikken. (afbeelding 2)
3. Bevestig de handgrepen een voor een in lijn de stijlen met de 4 gaatjes boven in het gebied met de siliconen greep uit met de 4 stijlen aan elke kant van de faceplate (zie afbeelding 3).
4. Trek de band met lus over het ankerpunt boven aan de faceplate. (afbeelding 4)
5. Sluit faceplate aan op headsetpoort van XBOX One-controller. (afbeelding 5)

INSCHAKELLEN EN SELECTIE VAN LICHTPATTERNMODUS:

1. Als controller is ingeschakeld (afbeelding 6): Druk eenmaal op de aan-/uitknop om standaardsequentie met meerdere kleuren te starten. (A, afbeelding 7)
2. Druk eenmaal op knop om blauw patroon A te activeren.
3. Druk een tweede keer op knop om blauw patroon B te activeren.
4. Druk een derde keer op knop om blauw patroon C te activeren.
5. Druk een vierde keer op knop om blauw patroon D te activeren.
6. Doorloop de patronen Rood A, B, C en D door telkens op de knop te drukken. Deze sequentie wordt gevolgd door Paars en Groen.
7. Houd knop 3 seconden ingedrukt om uit te schakelen.

VERWIJDEREN VAN CONTROLLER:

1. Verwijder de lus voorzichtig van elk ankerpunt.
2. Trek de stijlen voorzichtig uit de gaten in de siliconen grepen.
3. Schuif de grepen weg en bewaar ze op een veilige plaats.
4. Trek het gedeelte met de plastic klem vlakbij de

headsetpoort naar achter en til het op

BELANGRIJK:

Zorg dat de onderdelen niet nat worden. Dit kan leiden tot onherstelbare schade en verlies van functionaliteit van het product.

BEHANDELING EN ONDERHOUD:

- Gebruik niet teveel kracht tijdens de installatie. Dit kan het mechanisme beschadigen.
- Vermijd blootstelling aan teveel vocht of zonlicht.
- U kunt de faceplate reinigen door deze af te vegen met een vochtige doek. Gebruik geen oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen.
- Bewaar op een koele, droge plaats als u het wilt bewaren voor toekomstig gebruik.

SUPPORT TECHNIQUE

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons a vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

PT Nyko Light Grip™ para Microsoft® XBOX® One**RECURSOS:**

Inclui uma Placa Frontal Eletrônica e duas pegas.

LIGAÇÃO DO CONTROLADOR:

1. Ligue a placa frontal ao controlador XBOX One como exemplificado, emparelhando a extremidade de cima com a extremidade de cima do controlador. (figura 1)
2. Pressione a metade de baixo da placa frontal no sítio correto até ao travão estar no sítio certo, com um som de "clique". (figura 2)
3. Ligue as pegas manuais, uma de cada vez, alinhando os cabos com os 4 espaços na porção superior da área da pega de silicone com as 4 entradas em cada lado da placa frontal (figura 3)
4. Puxe a presilha e ligue o cabo ao ponto de ancoragem no topo da placa frontal. (figura 4)
5. Ligue a placa frontal à entrada do aparelho auditivo no controlador XBOX One. (figura 5)

ALIMENTAÇÃO LIGADA E MODO**SELEÇÃO DE PADRÃO DE ILUMINAÇÃO:**

1. Com o controlador ligado (figura 6): Pressione botão de alimentação uma vez para iniciar a sequência multicolorida padrão. (A figura 7)
2. Pressione o botão uma vez para entrar no padrão Azul A.
3. Pressione o botão uma segunda vez para entrar no padrão Azul B.
4. Pressione o botão uma terceira vez para entrar no padrão Azul C.
5. Pressione o botão uma quarta vez para entrar no padrão Azul D.
6. Continue através dos Padrões Vermelhos A, B, C & D ao continuar pressionando e libertando o botão, seguido por Vermelho, Roxo e Verde.
7. Segure o botão durante 3 segundos para desligar a alimentação.

DESLIGANDO DO CONTROLADOR:

1. Cuidadosamente remova o cabo de cada um dos pontos de ancoragem.
2. Cuidadosamente desligue as entradas dos buracos nas pegas de silicone.

3. Deslize as pegas para as retirar e colocar numa localização segura.
4. Puxe o pedaço de clip de plástico que está ligado perto da ligação com o aparelho auditivo e levante-o.

IMPORTANTE:

Não molhe ou afunde em líquidos pelo que pode resultar em danos irreversíveis e perda de funcionamento do produto.

CUIDADO E MANUTENÇÃO:

- Não aplique força excessiva quando estiver instalando o produto já que pode estragar o mecanismo.
- Evite exposição a humidade em demasia ou luz solar.
- Para limpar, passe com um pano húmido. Não utilize solventes ou detergentes fortes.
- Guarde num local fresco e seco se for removido para um uso futuro.

SUPORTE TÉCNICO

Apreciamos o seu apoio a produtos Nyko, e nos empenharemos em garantir a sua satisfação com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por gentileza comunique-se conosco em:

Online: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Telefone: +1-888-400-6956

Garantia Limitada Para Produtos Nyko

Este produto Nyko oferece ao comprador original do produto uma garantia normal para o uso ao qual se destina por um período de 90 (noventa) dias a partir da data da compra. Caso ocorra algum defeito durante a vigência da garantia, a Nyko substituirá ou consertará o produto ou suas peças defeituosas sem nenhum custo, à exclusivo critério da Nyko. Esta garantia não se aplica a defeitos que resultem do uso inadequado ou de modificações ao produto. O produto deve ser devolvido ao fabricante com comprovante de compra, uma breve descrição do defeito encontrado, e informações de contato do comprador para o seguinte endereço: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, com franquia postal pré-paga. O processamento levará entre 3 e 4 semana

JP Microsoft® XBOX® One 用 Nyko モジュラー充電ステーション**特徴:**

電子フェイスプレート1つとグリップ2つ同梱。

コントローラーへの装着:

1. フェイスプレートを XBOX One のコントローラーのヘッドセットポートに差し込みます。
2. 示されているようにフェイスプレートを XBOX One のコントローラーの上に置き、上端をコントローラーの上端に引っ掛けます。(図1)
3. フェイスプレートの下半分を、グリップの下のロックがカチッと音がしてかみ合うまで押し込みます。
4. 一つずつハンドグリップを装着し、ポストをシリコングリップエリアの上部の4つの穴に合わせます。図2に示されるように、ポストはフェイスプレートのそれぞれの側に4つです。
5. ストラップを引き、フェイスプレート上部のアンカーポイントにかけます。

電源オンと点灯パターンモード選択:

1. コントローラーがオン: デフォルトのマルチカラーのシーケンスを開始するには、電源ボタンを1度押します。
2. ボタンを1度押すと、青パターンAに入ります。
3. 次にボタンを押すと、青パターンBに入ります。
4. 次にボタンを押すと、青パターンCに入ります。
5. 次にボタンを押すと、青パターンDに入ります。
6. ボタンを何度も押し、パターン赤A、B、C、Dと続きます。その後、赤、紫、緑と色は変わります。
7. 電源をオフにするには、ボタンを3秒間押し続けてください。

コントローラーからの取り外し:

1. 各アンカーポイントから慎重に輪を外します。
2. シリコングリップの穴からポストを慎重に外します。
3. グリップをスライドさせて外し、安全な場所に保管します。
4. ヘッドセットポートの近くに装着されているプラスチッククリップ部分を引き、図4に示されるように持ち上げて外します。

重要:

濡らしたり液体の中に入れてたりしないでください。回復不能な損傷が発生し、製品の機能が失われる可能性があります。

お手入れ:

- 装着時に過度の力を加えないでください。構造が損傷する可能性があります。
- 過度の湿度や日光にさらさないでください。
- 掃除する場合は、湿った布で拭いてください。溶剤や強い洗剤を使用しないでください。
- 外したら、将来使用できるように冷涼で乾燥した場所に保管して

テクニカルサポート

Nyko 製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。弊社では、今回のご購入に満足していただけるよう努めております。問題が生じた場合には当方までご連絡ください。

オンライン: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

電話: +1-888-400-6956

NYKO製品限定保証

本 Nyko 製品は、購入日から90日間、原購入者に対し製品の通常用途が保証されています。本保証の対象となる瑕疵が生じた場合、Nyko は弊社の判断により、製品または欠陥部品を無償で交換あるいは修理いたします。本保証は、製品の誤用または改造から生じた欠陥には適用されません。製品返送に際しては、製品の購入証明、保証を請求される欠陥の簡潔な説明、お客様の連絡先を記載のうえ、下記宛先まで送りください。Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025 請求処理には3~4週間かかりますので、ご了承ください。