

## GB Nyko Light Grip™ for Microsoft® Xbox® One

### FEATURES

- Select from a multitude of various preset light patterns and color combinations
- No batteries required – The LED lights are powered by the controller
- Ergonomic grip provides added comfort during extended gameplay sessions
- Easy, snap-on design – no tools required
- Headset port not accessible during use

### ATTACHING TO CONTROLLER:

1. Place face plate over XBOX One controller as shown, hooking the top edge over the top edge of the controller. (fig 1)
2. Press bottom half of face plate into place until the bottom lock in clips engage with a "snap" sound (fig 2).
3. Attach rubber grips one at a time, aligning posts with the 4 holes at the top portion of the silicone grip area with the 4 posts on each side of the face plate as shown in (fig 3).
4. Pull strap and loop over anchor point at the top of the face

plate (fig 4)

5. Plug face plate into headset port on XBOX One controller. (fig 5)

### POWERING ON AND LIGHTING PATTERN MODE SELECTION:

1. With controller on (fig 6): Press pattern button (A in Fig 7) once to initiate default, multi color sequence.
2. Press pattern button once to enter into Blue pattern A.
3. Press pattern button a second time to enter into Blue pattern B.
4. Press pattern button a 3rd time to enter into blue pattern C.
5. Press pattern button a 4th time to enter into blue pattern D.
6. Continue thru Patterns Red A, B, C & D by continuing pressing and releasing the button, followed by Red, Purple and Green.
7. Hold pattern button for 3 seconds to power off.

### REMOVING FROM CONTROLLER:

1. Carefully remove the loop from each of the anchor points.
2. Carefully disengage the posts from the holes in the silicone grips.
3. Slide grips off and store in a safe location.
4. Pull back plastic clip portion that engages near the headset port and lift off

### IMPORTANT:

Do not get wet or submerge in liquids as it may result in irreversible damage and loss of product function.

### CARE AND MAINTENANCE:

- Do not apply excessive force when installing as doing so can damage mechanism.
- Avoid exposure to excess moisture or Sunlight
- To clean, wipe with a damp cloth. Do not use solvents or strong detergents.
- Store in a cool, dry place if removed for future use.

### TECHNICAL SUPPORT

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:






**Online:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
**Email:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
**Phone:** +1-888-400-6956

### Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

Register this product online:  
 Enregistrez ce produit sur Internet:  
 Coloque este producto en línea:  
 Produkt online registrieren:  
**www.nyko.com**

Nyko and Modular Power Station are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft® and Xbox One are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft Corporation.  
 ©2014 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

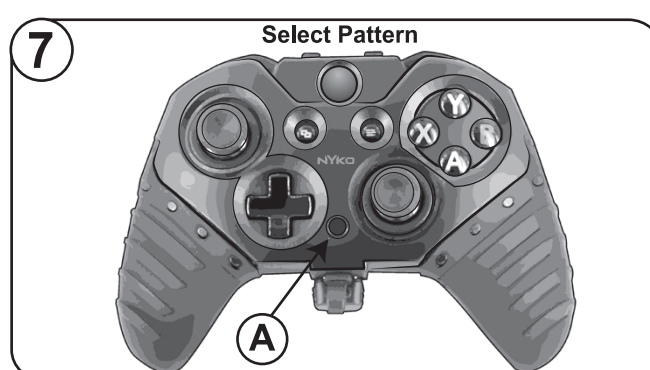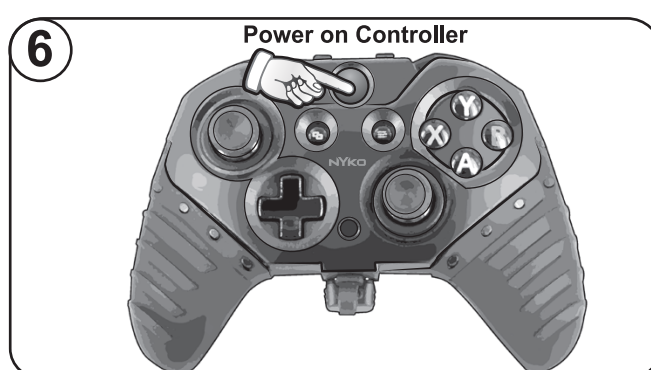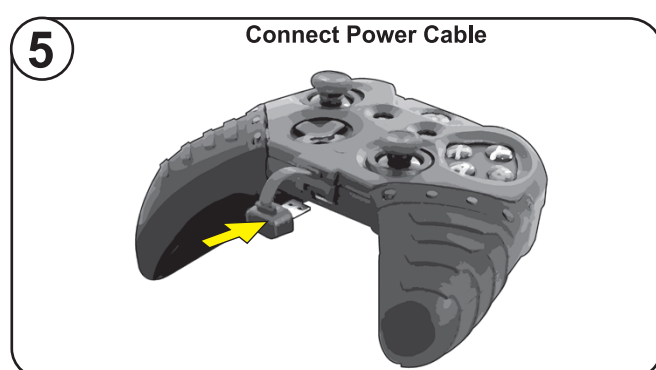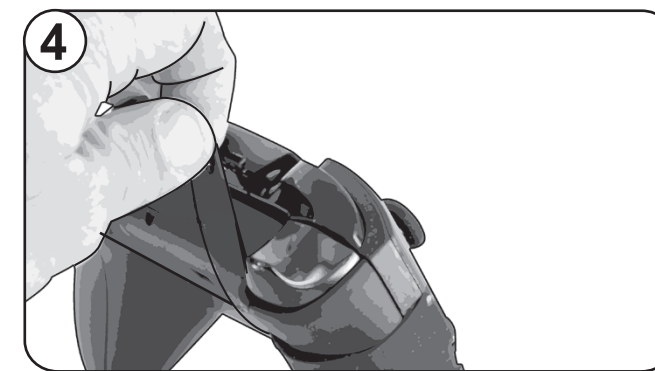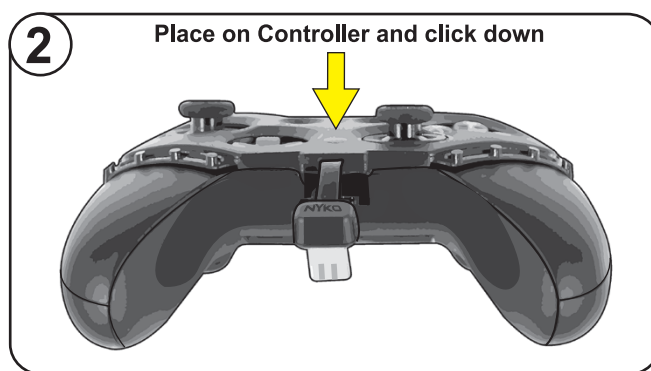

**LIGHT GRIP NYKO**  
 for/pour/  
 para/für XBOX ONE

Item# 86122

## FR Modular Light Grip de Nyko pour la Xbox One de Microsoft

### CARACTÉRISTIQUES :

- Choisissez parmi une multitude de modèles d'éclairage pré-réglés et combinaisons de couleurs.
- Pas besoin de batteries - Les LED sont alimentées par le contrôleur
- La poignée ergonomique offre un confort supplémentaire
- Assemblage facile - Pas besoin d'outils
- Prise casque non accessible pendant l'utilisation

### BRANCHEMENT À LA COMMANDE :

1. Placez la plaque frontale sur la commande XBOX One comme illustré, accrochant son bord supérieur sur celui de la commande. (fig. 1)
2. Mettez la plaque frontale en place en appuyant sur sa moitié du bas jusqu'à ce que le bas s'enclenche dans les attaches avec un son de fermetur. (fig. 2)
3. Fixez les poignées une à la fois, en alignant les tiges avec les 4 trous dans la partie supérieure de la zone de prise en silicone, en disposant les 4 tiges sur chaque côté de la plaque frontale comme illustré à la fig. 3.

4. Tirez sur la courroie et passez-la en boucle au-dessus du point de fixation au haut de la plaque frontale.
5. Branchez la plaque frontale dans le port du casque d'écoute sur la commande XBOX One

### SÉLECTION DU MODE DU MODÈLE

1. Avec la commande allumée (fig 6) : Appuyez sur le bouton d'alimentation une fois pour (A, fig 7) lancer la séquence de couleurs multiples par défaut.
2. Appuyez sur le bouton une fois pour entrer dans le modèle bleu A.
3. Appuyez sur le bouton une 2e fois pour entrer dans le modèle bleu B.
4. Appuyez sur le bouton une 3e fois pour entrer dans le modèle bleu C.
5. Appuyez sur le bouton une 4e fois pour entrer dans le modèle bleu D.
6. Poursuivez à travers les modèles Rouge A, B, C et D en continuant d'appuyer et de relâcher le bouton, suivi par le Rouge, Pourpre et Vert.
7. Appuyez sur le bouton pendant 3 secondes pour éteindre.

### RETRAIT DE LA COMMANDE

1. Retirez soigneusement la boucle de chaque point de

- fixation.
2. Dégagez soigneusement les tiges des trous dans les poignées de silicone.
3. Retirez les poignées en les glissant, puis rangez-les dans un emplacement sécuritaire.
4. Tirez vers l'arrière la partie de l'attache en plastique qui rentre près du port du casque d'écoute et soulevez-la comme illustré

### IMPORTANT :

Ne mouillez pas et ne trempez pas le contrôleur dans un liquide quelconque. Cela pourrait donner lieu en des dommages irréversibles et la perte de fonctionnalités du produit.

### SOINS ET ENTRETIEN :

- N'appliquez pas de force excessive lors de l'installation car cela pourrait endommager le mécanisme.
- Évitez l'exposition à une humidité excessive ou aux rayons du soleil.
- Pour nettoyer, essayez avec un chiffon humide. N'utilisez pas de solvants ou de puissants détergents.
- Rangez dans un endroit frais et sec si vous l'enlevez pour utilisation future.

### SUPPORT TECHNIQUE

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

**Internet:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
**Email:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
**Tel:** +1-888-400-6956

### Garantie Limitée des Produits Nyko

Nyko garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

## ES Modular Light Grip de Nyko para Microsoft® Xbox One

### CARACTERÍSTICAS:

Incluye una placa frontal electrónica con dos agarres.

### ACOPLAMIENTO AL CONTROLADOR:

1. Coloque la placa frontal sobre el controlador de la XBOX One como se muestra, enganachando el borde superior sobre el borde superior del controlador. (fig 1)
2. Presione la mitad inferior de la placa frontal en su lugar hasta que la traba inferior en los ganchos se acople mediante un sonido tipo "chasquido". (fig 2)
3. Acople los agarres de a uno por vez, alineando los postes con los cuatro orificios en la porción superior del área de agarre de silicona con los cuatro postes de la placa frontal, como se muestra en la fig 2. (fig 3)
4. Tire de la correa y el circuito sobre el punto de anclaje en la parte superior de la placa frontal. (fig 4)
5. Enchufe la placa frontal al puerto de los auriculares en el controlador de la XBOX One (fig 5).

### SELECCIÓN DEL MODO DE ENCENDIDO Y PATRONES DE ILUMINACIÓN:

1. Con el controlador incorporado (fig 6): Presione el botón de encendido una vez para iniciar la secuencia multicolor predeterminada. (A, fig 7)
2. Presione el botón una vez para ingresar al patrón azul A.
3. Presione el botón una segunda vez para ingresar al patrón azul B.
4. Presione el botón una tercera vez para ingresar al patrón azul C.
5. Presione el botón una cuarta vez para ingresar al patrón azul D.
6. Continúe con los patrones rojos A, B, C y D, presionando y soltando el botón; siguiendo por los patrones de color rojo, púrpura y verde.
7. Sostenga el botón durante tres segundos para apagarlo.

### REMOCIÓN DEL CONTROLADOR:

1. Con cuidado, remueva el circuito de cada uno de los puntos de anclaje.
2. Con cuidado, desacople los postes de los orificios en los agarres de silicona.
3. Deslice los agarres hacia afuera y almacénelos en un

- lugar seguro.
4. Retire la porción de los ganchos plásticos que se acoplan cerca del puerto de los auriculares y levántela como se muestra

### IMPORTANTE:

No lo humedezca ni sumerja en líquidos, ya que puede resultar en daños irreversibles o la pérdida de función del producto.

### CUIDADO Y MANTENIMIENTO:

- No aplique fuerza excesiva al instalarlo, ya que hacerlo puede dañar el mecanismo.
- Evite la exposición a la humedad en exceso o la luz solar.
- Limpie con un paño húmedo. No use solventes ni detergentes fuertes.
- Almacene en un lugar fresco y seco si se remueve para su uso futuro.

### ASISTENCIA TÉCNICA

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

**Web:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
**Correo electrónico:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
**Teléfono:** +1-888-400-6956

### Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

## DE Nyko Modular Light Grip for Microsoft® Xbox® One

### KENNDATEN:

Beinhaltet eine elektronische Frontplatte und zwei Griffe.

### ANSCHLUSS AN DEN CONTROLLER:

1. Platzieren Sie die Frontplatte auf dem XBOX One-Controller, indem Sie die Oberkante wie gezeigt ber die Oberkante des Controllers schieben. (Abb. 1)
2. Drücken Sie die untere Hälfte der Frontplatte solange in ihre Position bis der Bodenverschluss mit einem „Schnapp“ Geräusch einrastet. (Abb. 2)
3. Befestigen Sie die Handgriffe einzeln, indem Sie Stifte mit den 4 Löchern an dem oberen Teil des Silikon-Griffbereichs mit den 4 Stiften auf jeder Seite der Frontplatte in Einklang bringen, siehe Abb. 2. (Abb.3)
4. Ziehen Sie Riemen und Schlaufe über den Festpunkt am oberen Ende der Frontplatte. (Abb.4)
5. Stecken Sie die Frontplatte in den Headset-Anschluss an dem XBOX One Controller. (Abb.5)

## EINSCHALTEN UND MODUS AUSWAHL VON BELEUCHTUNGSMUSTER:

1. Bei eingeschaltetem Controller (Abb.6): Drücken Sie den An-/Aus-Schalter ein Mal um (A, Abb.7) die standardmäßige, mehrfarbige Sequenz zu starten.
2. Drücken Sie die Taste ein Mal um das Blaue Muster A zu aktivieren.
3. Drücken Sie die Taste ein zweites Mal um das Blaue Muster B zu aktivieren.
4. Drücken Sie die Taste ein drittes Mal um das Blaue Muster C zu aktivieren.
5. Drücken Sie die Taste ein viertes Mal um das Blaue Muster D zu aktivieren.
6. Fahren Sie fort mit Muster Rot A, B, C & D gefolgt von Rot, Purpur und Grün, indem Sie die Taste drücken und wieder freigeben.
7. Halten Sie die Taste zum Ausschalten für 3 Sekunden gedrückt.

### VON CONTROLLER ENTFERNEN:

1. Entfernen Sie die Schlaufe vorsichtig von einem jeden der Festpunkte.
2. Entfernen Sie die Stifte vorsichtig aus den Löchern in den

- Silikon-Griffen.
3. Schieben Sie die Griffe herunter und verwahren Sie diese an einem sicheren Ort.
4. Ziehen Sie den Teil der Kunststoffklemme, welcher nahe dem Headset-Anschlusseingelegt ist, zurück und heben Sie diesen.

### WICHTIG:

Das Gerät darf nicht befeuchtet oder in Flüssigkeit getaucht werden, da dies zubleibenden Schäden und Verlust der Produktfunktion führen kann.

### PFLGE UND INSTANDHALTUNG:

- Wenden Sie bei der Installation keine bermäßige Kraft an, da dies den Mechanismus beschädigen kann.
- Vermeiden Sie, dass das Gerät übermäßiger Feuchtigkeit oder übermäßigem Sonnenlicht ausgesetzt ist.
- Wischen Sie es zur Reinigung mit einem feuchten Tuch ab. Verwenden Sie keine Lösungen oder starke Reinigungsmittel.
- Wird das Gerät für den Wiedergebrauch entfernt, lagern Sie dieses an einem kühlen und trockenen Ort.

### TECHNISCHER SUPPORT

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

**Online:** [www.nyko.com](http://www.nyko.com)  
**E-Mail:** [customersupport@nyko.com](mailto:customersupport@nyko.com)  
**Telefon:** +1-888-400-6956

### Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein von dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Wochen.