

NYKO[®] CHARGE STATION S™

Dual Controller Charger with Two 1200 mAh Batteries

for/pour/para/fürfer/voor/paraのため XBOX ONE™



USER MANUAL


Item# 86150

©2017 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.
 This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft Corporation.
 Trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
 Nyko and Modular Charge Station are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft and Xbox One are either registered

www.nyko.com

Visit us online:
 Vistatous sur Internet:
 Visitanos este en línea:
 Besuchen Sie uns in:
 Vistatec online:
 Bezoek ons online:
 Viste-Nos online em:
 製品の情報をオンラインで登録

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT
 Email: customersupport@nyko.com
 Phone: +1-888-400-6956

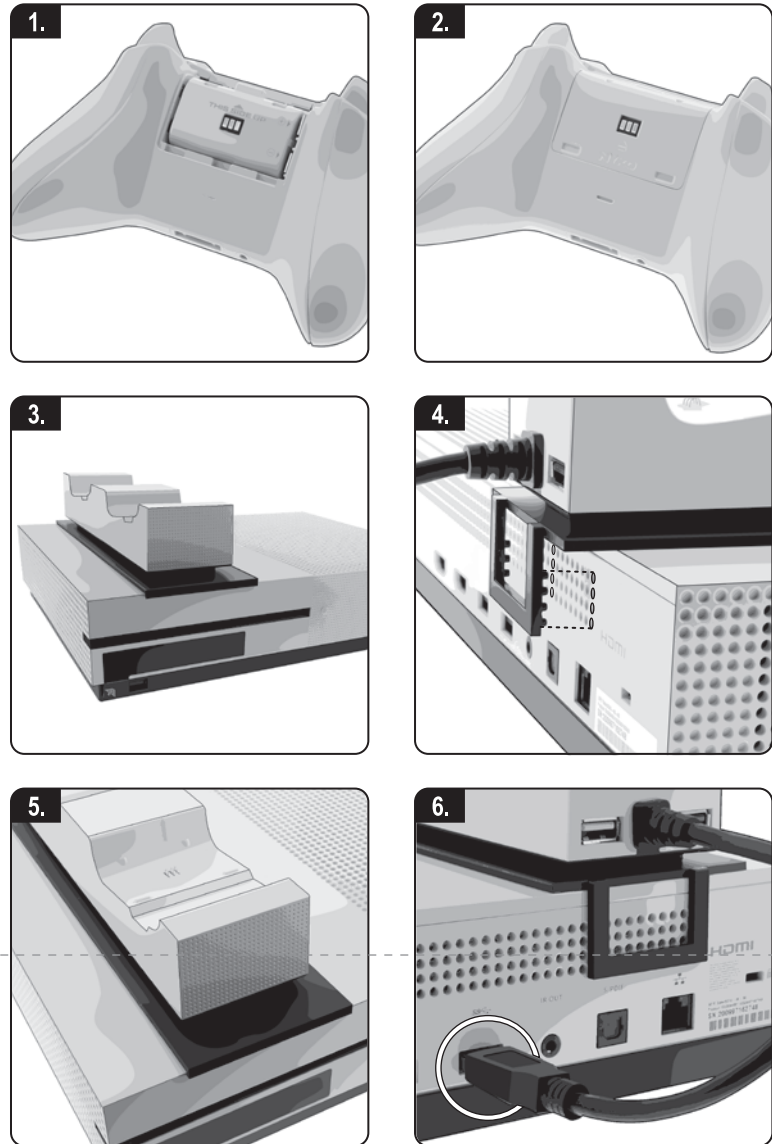

ENGLISH MODULAR CHARGE STATION S™

Thank you for purchasing the Modular Charge Station™ for the Xbox One® S entertainment system. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of this device.

What's in the Box

- (1) Modular Charge Station S
- (2) Rechargeable Battery Packs
- (2) Battery Covers
- (1) User Manual

Features:

- Compact design organizes and charges up to 2 wireless controllers (rechargeable batteries included).
- Discreet under-glow lights to indicate battery charge status.
- Easily attaches on top of the console with a space-saving design.
- Does not require an additional power supply.
- Conveniently uses a console USB port instead of home power socket
- Adds 2 USB ports for charging and data*
- Designed to complement the aesthetics of the Xbox One® S console

*Please see the "Charge Station USB ports" section below for more information.

Modular Charge Station Installation :

Battery Pack and Cover Installation:

- Power down the Xbox One S Console, and unplug all cords including power supply.
- Unpack the charge station and the included batteries and battery covers.
- Remove the Xbox One S controller's existing battery cover, and store it in a safe location for future use. Remove any battery cells from the wireless controllers' battery compartment.
- Install one of the included rechargeable battery packs into the battery compartment. (Fig 1) Carefully insert the battery pack in the correct orientation.
- Once the rechargeable battery pack is properly installed, attach an included battery cover (Fig 2). The Nyko battery compartment cover is required for proper function.

Modular Charge Station S Installation:

- To install, begin by centering the Modular Charge Station on the solid left half side of the console when it is facing you. This is the side without any ventilation holes on the top of the console. (Fig. 3)
- ▶ **Note:** Do not install the Modular Charge Station over the right side/vent side of the console. Gently press them into the corresponding holes on the back of the charge station into the holes located on the back of the console. (Fig 4)
- Gently press down on the front of the charge station to secure the charge station on the front of the console. (Fig 5).
- Connect the built-in USB cord that extends from the back of the charge station to one of the unused USB ports on the back of the console (Fig 6)
- Gently return the console to its place by the TV, making sure it is on a flat, even surface. Do not lift the console by holding onto the charge station. Lift by holding the console only.
- Reconnect all cables and power supply.

Place the controllers (with the rechargeable batteries and battery covers installed) onto the charger ports. A white light will appear underneath the controllers to show that the device is charging.

Charge Indicator Light:

Each controller has its own charging indicator represented by a white under-glow underneath the controller when it is docked. Once a controller is fully charged, the corresponding light underneath the controller will turn off to indicate that the controller in that port is fully charged and ready to use.

White light on: Controller is charging
White light off: Controller is fully charged and ready to be used

- ▶ **Note:** Removing and replacing the controllers on the dock will temporarily reactivate the lights. If the battery is fully charged, the light will only display temporarily before turning OFF again.

Charge Station USB Ports:

The Modular Charge Station adds 1 USB 3.0 blue port to support power and data transfer, and 1 USB 2.0 white port that supports power. These are located on the back of the Modular Charge Station.

Charge Station Removal

To uninstall the Modular Charge Station from your console, please follow the below procedure to insure proper and safe removal.

- Begin by powering off your console.
- Unplug any devices that are inserted into the USB ports of the console.
- Unplug the USB cord that connects the charge station to the console.
- Gently lift the front of the charge station, until the front lip of the Modular Charge Station is free of the console.
- Slowly and steadily push back the Modular Charge Station from the console (Fig 4).

Troubleshooting:

- **Problem:** The charge indicator light on the charge station turns ON for a short period then turns off.
Solution: Your battery pack is probably already fully charged. Check the charge level of your controller battery by using the Xbox One® dashboard (home screen). If the battery pack is fully charged the charger will detect this and turn off the indicators automatically after a short time
- **Problem:** The charge indicator on the charge station does not turn ON at all.
Solution: Make sure that the contacts on the back of the battery compartment are not obstructed and accessible to the contacts on the charge port, also make sure that the controller is seated properly on the charge port. Remember that the charge station can only be used with the battery packs that were included with the device, or with compatible batteries purchased from Nyko. It cannot be used with other battery packs or rechargeable batteries. You must also use the included battery covers with custom openings designed to allow access to the charge contacts of the battery.

Please discontinue use and contact Nyko customer support if your product is not working properly or failing to function.

Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Nyko Modular Power Station for Xbox One® S.

- Keep charger Ports free of dust or other debris.
- Do not expose to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep away from liquids.
- Keep the battery packs away from liquids and wet surfaces
- If cleaning is necessary, remove the device from the console, and use a dry cloth to clean the affected area. Never use chemicals.
- Do not modify, alter, or tamper with this device as this voids the warranty and can be dangerous.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:
Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information. To: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

Français 86150 MODULAR CHARGE STATION S™

Merci d'acheter le Modular Charge StationMC pour le système de divertissement XBOX OneMD S. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de cet appareil.

Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte

- (1) Modular Charge Station S
- (2) Blocs-batteries rechargeables
- (2) Couvertures de batterie
- (1) Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques

- Conception compacte organisant et rechargeant jusqu'à 2 télécommandes sans-fil (batteries rechargeables incluses).
- Voyants lumineux à leur discrétion pour indiquer l'état de charge de la batterie.
- Se fixe facilement au haut de la console avec une conception épargnant de l'espace.
- N'exige pas de cordon d'alimentation supplémentaire.
- Utilise de manière convenable le port USB de la console au lieu de la prise de courant de l'alimentation du domicile.
- Ajoute 2 ports USB pour la charge et les données.*
- Conçu pour compléter l'esthétique de la console Xbox OneMD S.
- Veuillez voir la section « Ports USB de la station de charge » ci-dessous pour plus d'informations.

Installation de la Modular Charge Station

Installation du bloc-batterie et du couvercle

- Éteignez la console Xbox One S, et débranchez tous les cordons y compris celui de l'alimentation électrique.
- Déballez la station de charge et les batteries et les couvertures de batteries inclus.
- Retirez le couvercle de batterie existant du contrôleur du Xbox One S, et rangez-le dans un emplacement sécuritaire pour utilisation future. Retirez toute cellule de batterie du compartiment de batteries des télécommandes sans fil.
- Installez un des blocs-batteries rechargeables inclus dans le compartiment de la batterie. (Fig 1) Insérez soigneusement le bloc-batterie dans le bon sens.
- Une fois le bloc-batterie rechargeable correctement installé, fixez un couvercle de batterie inclus (Fig 2). Le couvercle de compartiment de batterie Nyko est requis pour un fonctionnement adéquat.

Installation de la Modular Charge Station S

- Pour l'installer, commencez par centrer le Modular Charge Station sur le demi-côté gauche solide de la console lorsqu'elle vous fait face. C'est le côté sans orifices de ventilation sur le haut de la console. (Fig. 3)
- ▶ **Remarque :** N'installez pas le Modular Charge Station sur le côté droit/côté d'évent de la console.
- Alignez les fourches à l'arrière de la station de charge dans les orifices à l'arrière de la console. Appuyez-les soigneusement dans les orifices correspondants. (Fig. 4)
- Appuyez doucement sur l'avant de la station de charge pour fixer celle-ci sur l'avant de la console. (Fig. 5)
- Branchez le cordon USB intégré qui va de l'arrière de la station de charge à l'un des ports USB non-utilisés sur l'arrière de la console. (Fig. 6)
- Remettez soigneusement la console en son emplacement près du téléviseur, vous assurant qu'elle soit sur une surface égale à plat. Ne soulevez pas la console en la tenant par la station de charge. Soulevez en tenant seulement la console.
- Rebranchez tous les câbles ainsi que l'alimentation électrique.

Placez les télécommandes (avec les batteries rechargeables et les couvertures de batteries installées) sur les ports du dispositif de rechargement. Un voyant blanc apparaîtra sous les contrôleurs pour montrer que le dispositif est en chargement.

Témoin de l'indicateur de charge

Chaque contrôleur a son propre indicateur de charge représenté par une lueur blanche sous le contrôleur lorsqu'il est au bracelet de chargement. Une fois un contrôleur complètement chargé, le voyant associé sous celui-ci s'éteindra pour indiquer que le contrôleur dans ce port est complètement rechargé et prêt à l'emploi.

Voyant blanc allumé – Le contrôleur se fait charger.
Voyant blanc éteint – Le contrôleur est complètement chargé et prêt à l'emploi.

- ▶ **Remarque :** Enlever et remplacer les contrôleurs sur la station de charge réactivera temporairement les voyants. Si la batterie est complètement chargée, le voyant s'allume seulement temporairement avant de s'éteindre de nouveau.

Ports USB de la station de charge

Le Modular Charge Station ajoute 1 port bleu USB 3.0 pour prendre en charge l'alimentation et le transfert des données, et 1 port blanc USB 2.0 qui prend en charge l'alimentation. Ils sont situés à l'arrière de la Modular Charge Station.

Retrait de la station de charge

Pour désinstaller le Modular Charge Station de votre console, veuillez suivre la procédure ci-dessous pour vous assurer d'un retrait adéquat et sécuritaire.

- Commencez par éteindre votre console.
- Débranchez tout dispositif qui sont insérés dans les ports USB de la station de charge.
- Débranchez le cordon USB qui branche la station de charge à la console.
- Soulevez soigneusement l'avant de la station de charge, jusqu'à ce que le rebord avant de la Modular Charge Station soit sorti de la console.
- Repoussez lentement et fermement le Modular Charge Station de la console. (Fig. 4)

Dépannage

- **Problème :** Le témoin de rechargement sur la station de charge s'allume pour une courte période de temps puis s'éteint.
Solution : Votre bloc-batterie est probablement déjà complètement chargé. Vérifiez le niveau de charge de la batterie de votre contrôleur grâce au tableau de bord de la Xbox OneMD (écran accueil). Si le bloc-batterie est pleinement chargé, le dispositif de rechargement détectera cela et éteindra les indicateurs automatiquement après une courte période de temps.
- **Problème :** L'indicateur de charge sur la station de charge ne s'allume pas du tout.
Solution : Assurez-vous que les contacts à l'arrière du compartiment de la batterie ne soient pas bloqués et soient accessibles aux contacts sur le port de rechargement, de plus, assurez-vous que le contrôleur repose correctement sur le port du dispositif de rechargement. Souvenez-vous que la station de charge peut seulement être utilisée avec les blocs-batteries inclus avec l'appareil, ou avec des batteries compatibles achetées de Nyko. Elle ne peut être utilisée avec d'autres blocs-batteries ou avec des batteries rechargeables. Vous devez également utiliser les couvertures de batteries inclus avec les ouvertures personnalisées conçues pour permettre un accès aux contacts de rechargement de la batterie.

Veuillez cesser l'utilisation et contactez le service à la clientèle Nyko si votre produit ne fonctionne pas correctement ou échoue à fonctionner.

Soin et entretien

- Veuillez revoir les lignes directrices suivantes pour s'assurer d'une performance optimale de la Nyko Modular Charge Station pour la Xbox One™ S.
- Conservez les ports du dispositif de chargement libre de poussière ou d'autres débris.
- N'exposez pas à des conditions extrêmes, incluant la lumière directe du soleil ou à une chaleur ou humidité excessive.
- Conservez loin des liquides.
- Conservez les blocs-batteries loin des liquides et des surfaces mouillées.
- Si le nettoyage est nécessaire, retirez l'appareil de la console, et utilisez un chiffon sec pour nettoyer la zone touchée. N'utilisez jamais de produits chimiques.
- Ne modifiez pas et n'altérez pas cet appareil car cela annule la garantie et cela peut être dangereux.

Support Technique:

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter.
Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

Nyko garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration de défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préfranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL 86150 MODULAR CHARGE STATION S™

Gracias por adquirir la Modular Charge Station™ (estación de carga modular) para el sistema de entretenimiento Xbox One® S. Lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento de este dispositivo.

Qué contiene la caja

- (1) Modular Charge Station S
- (2) Paquetes de baterías recargables
- (2) Cubiertas de baterías
- (1) Manual del usuario

Características

- El diseño compacto organiza y carga hasta 2 controladores inalámbricos (baterías recargables incluidas).
- Iluminación inferior discreta para indicar el estado de la carga de las baterías.
- Se anexa con facilidad a la parte superior de la consola gracias a un diseño que no ocupa espacio.
- No requiere una fuente de energía adicional.
- Utiliza el puerto USB de la consola convenientemente y no los enchufes de la casa.
- Añade 2 puertos USB para carga y transmisión de datos.*
- Diseñada para complementar la estética de la consola Xbox One® S.
- Consulte la sección "Puertos USB de la Charge Station" a continuación para obtener más información.

Instalación de la Modular Charge Station

Instalación del paquete de baterías y cubierta

- Apague la consola Xbox One S y desenchufe todos los cables, incluido el cable de alimentación.
- Desembale la Charge Station y las baterías incluidas, al igual que las cubiertas de las baterías.
- Retire la cubierta de la batería del controlador inalámbrico de la Xbox One S y guárdela en un lugar seguro para uso futuro. Extraiga toda batería del compartimento de la batería de los controladores inalámbricos.
- Instale uno de los paquetes de baterías recargables en el compartimento de las baterías. (Fig. 1) Inserte cuidadosamente el paquete de baterías en la orientación correcta.
- Una vez que el paquete de baterías recargable esté instalado en forma adecuada, adjunte una de las cubiertas de baterías incluidas (Fig. 2). La cubierta del compartimento de baterías de Nyko es necesaria para un funcionamiento adecuado.

Instalación de la Modular Charge Station S

- Para instalarla, comience centrando la Modular Charge Station en la mitad sólida de la izquierda de la consola, mirándola de frente. Este es el lado sin agujeros de ventilación en la parte superior de la consola. (Fig. 3)
- ▶ **Nota:** No instale la Modular Charge Station sobre el lado derecho de ventilación de la consola.
- Alinee los dientes en la parte trasera de la estación de carga en los agujeros ubicados en la parte trasera de la consola. Insértelos suavemente en los agujeros correspondientes. (Fig. 4)
- Presione con suavidad el frente de la estación de carga para asegurarla al frente de la consola. (Fig. 5)
- Conecte el cable USB integrado que sale de la parte trasera de la estación de carga a uno de los puertos USB libres en la parte posterior de la consola. (Fig. 6)
- Con cuidado, coloque la consola en su lugar, junto al televisor, y asegúrese de que esté en una superficie plana y uniforme. No levante la consola tomándola de la estación de carga. Levántela sosteniendo únicamente la consola.
- Vuelva a conectar todos los cables y la alimentación.

Coloque los controladores (con las baterías recargables y las cubiertas de la batería instaladas) en los puertos cargadores. Una luz blanca aparecerá por debajo de los controles para mostrar que el dispositivo se está cargando.

Luz del indicador de carga

Cada controlador tiene su propio indicador de carga representado por un brillo blanco debajo del mismo cuando está en la estación. Una vez que un controlador se cargue completamente, la luz correspondiente debajo del controlador se apagará para indicar que ese controlador en ese puerto está completamente cargado y listo para ser utilizado.

Luz blanca encendida: El controlador se está cargando.
Luz blanca apagada: El controlador está completamente cargado y listo para ser utilizado.

- ▶ **Nota:** Quitar y reemplazar los controladores en la estación reactivará las luces en forma temporal. Si la batería está cargada por completo, la luz solo se mostrará temporalmente hasta apagarse nuevamente.

Puertos USB de la Charge Station

La Modular Charge Station agrega 1 puerto USB 3.0 azul compatible con corriente y transferencia de datos, y 1 puerto USB 2.0 blanco compatible con corriente. Estos se ubican en la parte trasera de la Modular Charge Station.

Extracción de la Charge Station

Para desinstalar la Modular Charge Station de su consola, siga el procedimiento que se detalla a continuación para asegurar una extracción adecuada y segura.

- Comience por apagar su consola.
- Desconecte cualquier dispositivo que esté conectado a los puertos USB de la estación de carga.
- Desconecte el cable USB que conecta la estación de carga a la consola.
- Levante suavemente el frente de la estación de carga, hasta que el borde frontal de la Modular Charge Station esté separado de la consola.
- Lentamente y firmemente empuje la Modular Charge Station para separarla de la consola. (Fig. 4)

Solución de problemas

- **Problema:** La luz de indicación de carga en la estación de carga se enciende por un momento y luego se apaga.
Solución: El paquete de baterías probablemente ya está cargado por completo. Controle el nivel de carga de la batería de la consola mediante el tablero Xbox One® (pantalla de inicio). Si el paquete de baterías está cargado por completo, el cargador lo detectará y apagará los indicadores de manera automática después de un breve período.
- **Problema:** El indicador de carga en la estación no se enciende en absoluto.
Solución: Asegúrese de que los contactos en la parte posterior del compartimento de la batería no se encuentren obstruidos y que sean accesibles a los contactos en el puerto de carga; también asegúrese de que el controlador esté colocado adecuadamente en el puerto de carga. Recuerde que la estación de carga solo puede utilizarse con los paquetes de baterías que se incluyen con el dispositivo o con baterías compatibles compradas a Nyko. No se lo puede utilizar con otros paquetes de baterías ni con otras baterías recargables. También debe utilizar las cubiertas de las baterías incluidas con aberturas personalizadas diseñadas para permitir el acceso a los contactos de carga de la batería.

Suspenda el uso y comuníquese con el servicio de atención al cliente de Nyko si su producto no está funcionando adecuadamente o deja de funcionar.

Cuidado y mantenimiento

- Revise las siguientes pautas para garantizar el funcionamiento óptimo de la Modular Power Station para Xbox One® S de Nyko.
- Proteja los puertos de carga del polvo y de otros desechos.
- No exponga el dispositivo a condiciones extremas, incluidos la luz directa del sol, el calor o la humedad en exceso.
- Mantenga alejadas las sustancias líquidas.
- Mantenga los paquetes de baterías lejos de sustancias líquidas y superficies húmedas.
- Si es necesaria una limpieza, retire el dispositivo de la consola y limpie el área afectada con un paño seco. Nunca utilice productos químicos.
- No modifique, altere ni dañe el dispositivo, ya que esto puede anular la garantía y puede ser peligroso.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.
Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produce un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

DEUTSCH 86150 MODULAR CHARGE STATION S™

Vielen Dank, dass Sie die Modular Charge Station™ für das Xbox One® S Entertainmentssystem erworben haben. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um sich mit der Installation und dem Betrieb dieses Geräts vertraut zu machen.

Lieferumfang

- (1) Modular Charge Station S
- (2) Wiederaufladbare Batteriesätze
- (2) Batteriefachabdeckungen
- (1) Benutzerhandbuch

Merkmale

- Die kompakte Bauweise betreibt und lädt bis zu 2 drahtlose Controller (wiederaufladbare Batterien im Lieferumfang enthalten).
- Dezente LED-Leuchten zeigen den Batterieladestandard an.
- Leichte Anbringung oben auf der Konsole mit platzsparendem Design.
- Keine zusätzliche Stromversorgung erforderlich.
- Verwendet einen USB-Konsolenschluss statt einer heimischen Steckdose.
- Fügt 2 USB-Anschlüsse zum Aufladen und für Daten hinzu.
- Passend zur Ästhetik der Xbox One® S Konsole entwickelt.
- *Weitere Informationen finden Sie unten im Abschnitt „USB-Anschlüsse der Ladestation“.

Modular Charge Station – Installation

Batteriesatz und Abdeckung – Installation

- Schälen Sie die Xbox One S Konsole aus und entfernen Sie alle Kabel, das Netzteil eingeschlossen.
- Entnehmen Sie die Ladestation sowie die mitgelieferten Batterien und Batteriefachabdeckungen.
- Verwenden Sie die Batteriefachabdeckung des Xbox One S Controllers und verwenden Sie diese für zukünftige Verwendung an einem sicheren Ort. Entnehmen Sie jegliche Batteriezellen aus den Batteriefächern der drahtlosen Controller.
- Installieren Sie einen der mitgelieferten wiederaufladbaren Batteriesatz im Batteriefach. (Abb. 1) Fügen Sie den Batteriesatz vorsichtig in der richtigen Position ein.
- Nachdem Sie den wiederaufladbaren Batteriesatz korrekt installiert haben, befestigen Sie die mitgelieferte Batteriefachabdeckung (Abb. 2). Die Nyko-Batteriefachabdeckung ist für die ordnungsgemäße Funktion erforderlich.

Modular Charge Station S – Installation

- Um mit der Installation zu beginnen, zentrieren Sie die Modular Charge Station links an der linken Seite der Konsole, sodass sie in Ihre Richtung zeigt. Das ist die Seite ohne Lüftungsschlitze oben auf der Konsole. (Abb. 3)
- Hinweis:** Installieren Sie die Modular Charge Station nicht auf der rechten Seite über der Lüftung der Konsole.
- Stecken Sie die Zacken auf der Rückseite der Ladestation in die Öffnungen auf der Rückseite der Konsole. Drücken Sie sie vorsichtig in die entsprechenden Öffnungen. (Abb. 4)
- Drücken Sie die Vorderseite der Ladestation vorsichtig nach unten, um die Ladestation an der Vorderseite der Konsole zu befestigen. (Abb. 5)
- Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an, welches von der Rückseite der Ladestation zu einem der freien USB-Anschlüsse auf der Rückseite der Konsole reicht. (Abb. 6)
- Stellen Sie die Konsole vorsichtig an ihren Platz neben dem Fernsehgerät zurück und vergewissern Sie sich, dass sie auf einer flachen, ebenen Oberfläche aufliegt. Fassen Sie nicht an die Ladestation, wenn Sie die Konsole anheben möchten. Halten Sie beim Anheben lediglich die Konsole fest.
- Verbinden Sie erneut alle Kabel und das Netzteil.

- Platzieren Sie die Controller (mit den eingebauten, wiederaufladbaren Batterien und Batteriefachabdeckungen) auf den Ladeanschlüssen. Eine weiß aufleuchtende Anzeige unter den Controllern signalisiert, dass das Gerät aufgeladen wird.

Ladekontrollanzeige

Jeder Controller verfügt über eine eigene LED-Anzeige, die weiß aufleuchtet, wenn der Controller verbunden ist. Sobald ein Controller vollständig aufgeladen ist, schaltet sich die entsprechende Anzeige unter dem Controller aus, um anzuzeigen, dass der Controller in dem Anschluss vollständig aufgeladen und einsatzbereit ist.

Weiße Anzeige leuchtet – Controller wird aufgeladen.
Weiße Anzeige aus – Controller ist vollständig aufgeladen und einsatzbereit.

- Hinweis:** Wenn Sie die Controller aus der Station entfernen und dann wieder einsetzen, werden die Anzeigen kurzzeitig reaktiviert. Wenn die Batterie vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige nur kurz auf und geht dann wieder AUS.

USB-Anschlüsse der Ladestation

Die Modular Charge Station verfügt über 1 USB 3.0 Anschluss (Nau) zur Stromversorgung und zur Datenübertragung sowie 1 USB 2.0 Anschluss (weiß), der die Stromversorgung unterstützt. Die USB-Anschlüsse befinden sich auf der Rückseite der Modular Charge Station.

Entfernen der Ladestation

Um die Modular Charge Station von der Konsole deinstallieren, folgen Sie zur Gewährleistung einer korrekten und sicheren Entfernung bitte dem unten dargestellten Verfahren.

- Beginnen Sie den Vorgang, indem Sie die Konsole ausschalten.
- Ziehen Sie die Stecker von allen Geräten heraus, die mit den USB-Anschlüssen der Ladestation verbunden sind.
- Ziehen Sie das USB-Kabel heraus, das die Ladestation mit der Konsole verbindet.
- Heben Sie die Modular Charge Station an der Vorderseite vorsichtig nach oben, um die Ladestation von der Konsole zu trennen.
- Schieben Sie die Modular Charge Station langsam und vorsichtig von der Konsole zurück. (Abb. 4)

Fehlerbehebung

- Problem:** Die Ladekontrollanzeige auf der Ladestation leuchtet für einen kurzen Moment auf und geht dann AUS.
Lösung: Ihr Batteriesatz ist möglicherweise bereits vollständig aufgeladen. Prüfen Sie den Ladestand der Batterie Ihres Controllers auf der Xbox One®S Dashboard (Startschirm). Ist der Batteriesatz vollständig aufgeladen, erkennt das Ladegerät dies und schaltet die Anzeigen nach kurzer Zeit automatisch aus.
- Problem:** Die Ladeanzeige auf der Ladestation schaltet sich nicht EIN.
Lösung: Stellen Sie sicher, dass die Kontakte auf der Rückseite des Batteriefachs nicht blockiert und für die Kontakte auf dem Ladeanschluss verfügbar sind. Versichern Sie sich ebenfalls, dass der Controller korrekt auf dem Ladeanschluss befestigt ist. Beachten Sie, dass die Ladestation lediglich mit dem im Lieferumfang des Geräts enthaltenen Batteriesätzen oder mit Nyko erworbenen, kompatiblen Batterien verwendet werden kann. Die Verwendung anderer Batterien oder wiederaufladbare Batterien ist nicht möglich. Sie müssen ebenfalls die im Lieferumfang enthaltenen Batteriefachabdeckungen mit maßgeschneiderten Öffnungen verwenden. Diese wurden speziell zu dem Zweck entwickelt, einen Zugang zu den Ladekontakten der Batterie zu ermöglichen.

Falls Ihr Produkt nicht korrekt funktioniert oder dessen Funktionsfähigkeit versagt, unterbrechen Sie bitte die Verwendung und setzen Sie sich mit dem Kundendienst von Nyko in Verbindung.

Pflege und Wartung

- Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Leistung der Nyko Modular Power Station für Xbox One® S zu gewährleisten.
- Halten Sie die Konsole frei von Staub und Schmutz.
- Setzen Sie das Gerät nicht extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung oder zu großer Hitze und Feuchtigkeit.
- Halten Sie es von Flüssigkeiten fern.
- Halten Sie die Batteriesätze von Flüssigkeiten und nassen Oberflächen fern.
- Ist eine Reinigung notwendig, entfernen Sie das Gerät von der Konsole und verwenden Sie einen trockenen Tuch, um den betroffenen Bereich zu reinigen. Verwenden Sie niemals Chemikalien.
- Modifizieren oder manipulieren Sie das Gerät nicht und versuchen Sie nicht, es zu öffnen. Das ist gefährlich und Ihre Garantie erlischt.

Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

Online: www.nyko.com
E-Mail: customersupport@nyko.com
Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein von dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Woche.

ITALIANO 86150 MODULAR CHARGE STATION S™

Grazie per aver acquistato Modular Charge Station S™ per Xbox One® S. Leggere questo manuale per familiarizzare con il montaggio e il funzionamento di questo dispositivo.

Cosa c'è nella scatola

- (1) Modular Charge Station S
- (2) Batterie ricaricabili
- (2) Copribatterie
- (1) Manuale utente

Caratteristiche

- Il design compatto organizza e carica fino a 2 controller wireless (batterie ricaricabili incluse).
- Discrete luci leggere indicano lo stato di carica della batteria.
- Si collega facilmente sulla parte superiore della console con un design salva-spazio.
- Non richiede un alimentatore supplementare.
- Usa convenientemente una porta USB della console al posto delle prese casalinghe.
- *2 porte USB addizionali per la ricarica e i dati.*
- *Creato per adattarsi all'estetica della console Xbox One® S.
- *Vedere la sezione "Porte USB della stazione di ricarica" di seguito per ulteriori informazioni.

Installazione Modular Charge Station

Installazione batterie e copribatterie

- Spegnere la console Xbox One S, disconnettere tutti i cavi compresa l'alimentazione.
- Disinstallare la stazione di carica e le batterie e i copribatterie inclusi.
- Rimuovere il coperchio della batteria del controller wireless Xbox One S esistente, e conservarlo in un luogo sicuro per un uso futuro.
- Rimuovere tutte le batterie dal vano batteria del controller wireless.
- Installare una delle batterie ricaricabili incluse nel vano batteria. (Fig. 1) Inserire con attenzione la batteria nel verso corretto.
- Una volta che le batterie ricaricabili sono correttamente installate, collegare un copribatterie incluso (Fig. 2). Il coperchio del vano batteria Nyko è richiesto per un corretto funzionamento.

Installazione Modular Charge Station S

- Per installare, iniziare centrando la Modular Charge Station sul mezzo lato sinistro solido della console quando si trova di fronte. Questo è il lato senza fori di ventilazione sulla parte superiore della console. (FIG. 3)
- Nota:** Non installare la Modular Charge Station sul lato destro/di ventilazione della console.
- Allineare i rebbi sul retro della stazione di ricarica nei fori posti sul retro della console. Premere delicatamente nei fori corrispondenti. (Fig. 4)
- Premere delicatamente sulla parte anteriore della stazione di ricarica per fissarla sulla parte anteriore della console. (Fig. 5)
- Collegare il cavo USB integrato che si estende dal retro della stazione di carica ad una delle porte USB inutilizzate sul retro della console. (Fig. 6)
- Riposizionare gentilmente la console al suo posto vicino la TV, assicurandosi che si trovi su una superficie piana. Non sollevare la console tenendola dalla stazione di ricarica. Alzare tenendo solo la console.
- Connettere tutti i cavi e l'alimentazione.

Posizionare i controller (con le batterie ricaricabili e i coperchi per le batterie installati) sulle porte dal caricabatterie. Una luce bianca apparirà sotto i controller indicando che il dispositivo è in carica.

Luce di carica

Ogni controller ha il proprio indicatore di carica rappresentato da una luce bianca tenue sotto il controller quando questo è ancorato. Una volta che un controller è completamente carico, la luce corrispondente si spegne per indicare che il controller in tale porta è completamente carico e pronto per l'uso.

Luce bianca accesa – Il controller è in ricarica.
Luce bianca spenta – Il controller è totalmente carico e pronto per essere usato.

- Nota:** Rimuovere o sostituire i controller dalla base riattiverà temporaneamente le luci. Se la batteria è totalmente carica, la luce si riaccenderà temporaneamente prima di spegnersi di nuovo.

Porte USB della stazione di ricarica

La Modular Charge Station aggiunge 1 porta USB 3.0 blu per l'alimentazione e il trasferimento dati, e 1 porta USB 2.0 bianca per l'alimentazione. Queste sono posizionate sul retro della Modular Charge Station.

Rimozione stazione di ricarica

Per disinstallare la Modular Charge Station dalla console, seguire la procedura qui sotto per assicurare la rimozione corretta e sicura.

- Cominciare spegnendo la console.
- Scollare tutti i dispositivi inseriti nelle porte USB della stazione di ricarica.
- Scollare il cavo USB che collega la stazione di ricarica alla console.
- Sollevare delicatamente la parte anteriore della stazione di ricarica, fino a quando il bordo anteriore della Modular Charge Station è libero.
- Spingere indietro lentamente e con costanza la Modular Charge Station dalla console. (Fig. 4)

Risoluzione Problemi

- Problema:** L'indicatore di carica sulla stazione di ricarica si accende per un breve periodo e poi si spegne nuovamente.
Soluzione: La tua batteria è probabilmente già pienamente carica. Controllare il livello di carica della batteria usando la schermata iniziale della Xbox One®. Se la batteria è già carica, il caricatore lo noterà e spengerà gli indicatori automaticamente dopo un breve tempo.
- Problema:** L'indicatore di carica sulla stazione non si accende affatto.
Soluzione: Assicurarsi che i contatti sul retro del vano batteria non siano ostruite e che siano accessibili ai contatti sulla porta di carica. Fare anche in modo che il controller sia posizionato correttamente sulla porta del caricatore. Assicurarsi che i contatti sul retro del vano batteria non siano ostruite e accessibili ai contatti sulla porta di carica, anche fare in modo che il controller sia posizionato correttamente sulla porta del caricatore. Ricordati che la Stazione di carica può essere usata con le batterie che erano incluse nel dispositivo, o con batterie compatibili comprate da Nyko. Non può essere usata con altre batterie o batterie ricaricabili. E inoltre necessario utilizzare il copribatteria in dotazione con aperture personalizzate progettate per consentire l'accesso ai contatti di ricarica della batteria.

Se il prodotto non funziona correttamente o non funziona affatto si prega di interrompere l'utilizzo e contattare un centro assistenza Nyko.

Cura e Manutenzione

- Leggere attentamente le seguenti linee guida per assicurare una prestazione ottimale della Modular Charge Station Nyko per Xbox One® S.
- Tenere le porte di carica libere da polvere o altri detriti.
- Non esporre a condizioni estreme, luce del sole diretta, eccessivo calore o umidità inclusi.
- Tenere lontano da liquidi.
- Tenere le batterie lontane dai liquidi e da superfici bagnate.
- Se è necessario fare pulizia, rimuovere il dispositivo dalla console e usare uno straccio asciutto per pulire l'area desiderata. Non usare mai prodotti chimici.
- Non modificare, manomettere o tentare di aprire il dispositivo poiché questo invalida la garanzia e può essere pericoloso.

Assistenza

Appreziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:
Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefono: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si incontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il receipt dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA. Franco destinataro. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

NEDERLANDS 86150 MODULAR CHARGE STATION S™

Bedankt dat u het Modular Charge Station™ voor het Xbox One® S-entertainmentssysteem hebt gekocht. Lees deze handleiding om vertrouwd te raken met de installatie en bediening van dit apparaat.

Inhoud van de doos

- (1) Modular Charge Station S
- (2) Oplaadbare batterijen
- (2) Batterijdeksels
- (1) Gebruikershandleiding

Kenmerken

- Compacte vormgeving voor het opladen van 2 draadloze controllers (oplaadbare batterijen inbegrepen).
- Discreet naar onder oplichtende lampjes die de oplaadstatus van de batterij aangeven.
- Eenvoudig te bevestigen aan de bovenkant van de console met een ruimtesparend design.
- Gebruikt geen aanvulende voedingsbron.
- Gebruikt een USB-poort van de console in plaats van het stopcontact.
- *Voegt 2 USB-poorten toe voor opladen en gegevens.*
- *Design is afgestemd op de vormgeving van de Xbox One® S-console.
- *Zie de sectie „USB-poorten van oplaadstation“ hieronder voor meer informatie.

Installatie van Modular Charge Station

Installatie van batterijen en batterijdeksels

- Schakel de Xbox One S-console uit en koppel alle kabels inclusief de voedingskabel los.
- Haal het oplaadstation en de meegeleverde batterijen en batterijdeksels uit de verpakking.
- Rimuover het coperchio della batteria del controller wireless Xbox One S esistente, e conservarlo in un luogo sicuro per un veilige plek voor later gebruik.
- Verwijder alle batterijen uit het batterijencompartiment van de draadloze controllers.
- Plaats een van de meegeleverde oplaadbare batterijen in het batterijvak. (Fig. 1) Plaats de batterijen voorzichtig in de juiste richting.
- Wanneer de oplaadbare batterijen goed zijn geplaatst, bevestig t een van de meegeleverde batterijdeksels (Fig. 2). Het deksel van het Nyko-batterijvak is vereist voor een goede werking.

Installatie van Modular Charge Station S

- U begint de installatie door het Modular Charge Station naar u toe gericht in het midden van de dichte linkerhelft van de console te houden. Dit is de kant zonder ventilatieopeningen boven op de console. (FIG. 3)
- Opmerking:** Installeer het Modular Charge Station niet over de rechterkant/kant met de ventilatie van de console.
- Houd de tanden op de achterkant van het oplaadstation boven de openingen aan de achterkant van de console. Druk ze voorzichtig in de juiste openingen. (Fig. 4)
- Druk voorzichtig op de voorkant van het oplaadstation om het vast te zetten op de voorkant van de console. (Fig. 5)
- Sluit de geïntegreerde USB-kabel aan de achterkant van het oplaadstation aan op een van de ongebruikte USB-poorten aan de achterkant van de console. (Fig. 6)
- Zet de console voorzichtig terug op zijn plek bij de tv. Zorg ervoor dat de ondergrond vlak is. Til de console niet op bij het oplaadstation. Houd bij het optillen alleen de console vast.
- Sluit alle kabels en de voedingskabel opnieuw aan.

Plaats de controllers (met de oplaadbare batterijen en batterijdeksels geïnstalleerd) op de poorten van de oplader. Aan de onderkant van de controllers gaat een wit lampje branden om aan te geven dat het apparaat wordt opgeladen.

Oplaadindicatorlampje

Elke controller heeft een eigen oplaadindicator. Dit is een wit lampje aan de onderkant van de controller dat gaat branden als de controller in het dock staat. Zodra een controller volledig is opgeladen, gaat het bijbehorende lampje aan de onderkant van de controller uit om aan te geven dat de controller in die poort volledig is opgeladen en klaar is voor gebruik.

Wit lampje brandt: controller wordt opgeladen.

Wit lampje uit: controller is volledig opgeladen en klaar voor gebruik.

- Opmerking:** Als u de controllers op het dock verwijdert en weer terugzet, worden de lampjes tijdelijk opnieuw geactiveerd. Als de batterij volledig is opgeladen, zal het lampje maar even branden voordat het weer uit gaat.

USB-poorten van oplaadstation

De Modular Charge Station voegt 1 blauwe USB 3.0-poort toe voor voeding- en gegevensoverdracht, en 1 witte USB 2.0-poort voor voeding. Deze bevinden zich aan de achterkant van de Modular Charge Station.

Oplaadstation verwijderen

Volg de onderstaande procedure om de Modular Charge Station op een juiste en veilige wijze van de console te verwijderen.

- Zet eerst de console uit.
- Koppel alle apparaten los die op de USB-poorten van het oplaadstation zijn aangesloten.
- Koppel de USB-kabel tussen het oplaadstation en de console los.
- Til voorzichtig de voorkant van het oplaadstation op tot het voorste lipje van de Modular Charge Station vrijkomt van de console.
- *Duw de Modular Charge Station langzaam en gelijkmatig van de console. (Fig. 4)

Probleemoplossing

- Probleem:** Het oplaadindicatorlampje op het oplaadstation gaat heel even branden en gaat dan weer uit.
Oplossing: De batterij is waarschijnlijk al volledig opgeladen. Controleer het oplaadniveau van de batterij van de controller via het Xbox® One®-dashboard (startscherm). Als de batterij volledig is opgeladen, wordt dit gedeelte/ceer door de oplader en worden de indicatoren kort daarna automatisch uitgeschakeld.
- Probleem:** De oplaadindicator op het oplaadstation gaat helemaal niet aan.
Oplossing: Controleer of de contacten aan de achterkant van het batterijencompartiment niet geblokkeerd zijn en of ze verbinding maken met de contacten op de opladerpoort. Let er ook op dat de controller goed in de opladerpoort is geplaatst. De Charge Station kan alleen worden gebruikt met de batterijen die bij het apparaat werden meegeleverd of met compatibele batterijen die bij Nyko zijn gekocht. De Charge Station kan niet worden gebruikt met andere (oplaadbare) batterijen. Bovendien moet je gebruik maken van de meegeleverde batterijdeksels met speciale openingen om verbinding te kunnen maken met de contacten van de batterij.

Stop met het gebruik van het apparaat en neem contact op met de Nyko-klantenservice als het apparaat niet of niet naar behoren functioneert.

Verzorging en onderhoud

- Lees de volgende richtlijnen om optimale prestaties van het Nyko Modular Power Station voor Xbox One® S te realiseren.
- Houd oplaadpoorten vrij van stof of ander vuil.
- Stel het apparaat niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht of overmatige warmte of luchtvochtigheid.
- Houd het apparaat uit de buurt van vloeistoffen.
- Houd de batterijen uit de buurt van vloeistoffen en niet openen/knaken.
- Verwijder het apparaat van de console als het met worden schoongemaakt en gebruik een droge doek om het oppervlak te reinigen. Gebruik nooit chemicaliën.
- Als je het apparaat ombouwt, wijzig of opent, vervalt de garantie. Bovendien kunnen dergelijke handelingen vaarig zijn.

Technische Ondersteuning

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefoon: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Bij dit Nyko-product wordt aan de oorspronkelijke koper een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop verstrekt op het normale, beoogde gebruik ervan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of de defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen goeddunken. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik of modificatie van dit product. Het product moet, vergezeld van de aankoopbon, een korte beschrijving over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden geretourneerd naar: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, Verenigde Staten. Er moet rekening worden gehouden met een verwerkingsduur van 3 à 4 weken.

PORTUGUÊS 86150 MODULAR CHARGE STATION S™

Grazie per aver acquistato Modular Charge Station S™ per Xbox One® S. Leggere questo manuale per familiarizzare con il montaggio e il funzionamento di questo dispositivo.

Cosa c'è nella scatola

- (1) Modular Charge Station S
- (2) Batterie ricaricabili
- (2) Copribatterie
- (1) Manuale utente

Caratteristiche

- Il design compatto organizza e carica fino a 2 controller wireless (batterie ricaricabili incluse).
- Discrete luci leggere indicano lo stato di carica della batteria.
- Si collega facilmente sulla parte superiore della console con un design salva-spazio.
- Non richiede un alimentatore supplementare.
- Usa convenientemente una porta USB della console al posto delle prese casalinghe.
- *2 porte USB addizionali per la ricarica e i dati.*
- *Creato per adattarsi all'estetica della console Xbox One® S.
- *Vedere la sezione "Porte USB della stazione di ricarica" di seguito per ulteriori informazioni.

Installazione Modular Charge Station

Installazione batterie e copribatterie

- Spegnere la console Xbox One S, disconnettere tutti i cavi compresa l'alimentazione.
- Disinstallare la stazione di carica e le batterie e i copribatterie inclusi.
- Rimuovere il coperchio della batteria del controller wireless Xbox One S esistente, e conservarlo in un luogo sicuro per un uso futuro.
- Rimuovere tutte le batterie dal vano batteria del controller wireless.
- Installare una delle batterie ricaricabili incluse nel vano batteria. (Fig. 1) Inserire con attenzione la batteria nel verso corretto.
- Una volta che le batterie ricaricabili sono correttamente installate, collegare un copribatterie incluso (Fig. 2). Il coperchio del vano batteria Nyko è richiesto per un corretto funzionamento.

Installazione Modular Charge Station S

- Per installare, iniziare centrando la Modular Charge Station sul mezzo lato sinistro solido della console quando si trova di fronte. Questo è il lato senza fori di ventilazione sulla parte superiore della console. (FIG. 3)
- Nota:** Non installare la Modular Charge Station sul lato destro/di ventilazione della console.
- Allineare i rebbi sul retro della stazione di ricarica nei fori posti sul retro della console. Premere delicatamente nei fori corrispondenti. (Fig. 4)
- Premere delicatamente sulla parte anteriore della stazione di ricarica per fissarla sulla parte anteriore della console. (Fig. 5)
- Collegare il cavo USB integrato che si estende dal retro della stazione di carica ad una delle porte USB inutilizzate sul retro della console. (Fig. 6)
- Riposizionare gentilmente la console al suo posto vicino la TV, assicurandosi che si trovi su una superficie piana. Non sollevare la console tenendola dalla stazione di ricarica. Alzare tenendo solo la console.
- Connettere tutti i cavi e l'alimentazione.

Posizionare i controller (con le batterie ricaricabili e i coperchi per le batterie installati) sulle porte dal caricabatterie. Una luce bianca apparirà sotto i controller indicando che il dispositivo è in carica.

Luce di carica

Ogni controller ha il proprio indicatore di carica rappresentato da una luce bianca tenue sotto il controller quando questo è ancorato. Una volta che un controller è completamente carico, la luce corrispondente si spegne per indicare che il controller in tale porta è completamente carico e pronto per l'uso.

Luce bianca accesa – Il controller è in ricarica.
Luce bianca spenta – Il controller è totalmente carico e pronto per essere usato.

- Nota:** Rimuovere o sostituire i controller dalla base riattiverà temporaneamente le luci. Se la batteria è totalmente carica, la luce si riaccenderà temporaneamente prima di spegnersi di nuovo.

Porte USB della stazione di ricarica

La Modular Charge Station aggiunge 1 porta USB 3.0 blu per l'alimentazione e il trasferimento dati, e 1 porta USB 2.0 bianca per l'alimentazione. Queste sono posizionate sul retro della Modular Charge Station.

Rimozione stazione di ricarica

Per disinstallare la Modular Charge Station dalla console, seguire la procedura qui sotto per assicurare la rimozione corretta e sicura.

- Cominciare spegnendo la console.
- Scollare tutti i dispositivi inseriti nelle porte USB della stazione di ricarica.
- Scollare il cavo USB che collega la stazione di ricarica alla console.
- Sollevare delicatamente la parte anteriore della stazione di ricarica, fino a quando il bordo anteriore della Modular Charge Station è libero.
- Spingere indietro lentamente e con costanza la Modular Charge Station dalla console. (Fig. 4)

Risoluzione Problemi

- Problema:** L'indicatore di carica sulla stazione di ricarica si accende per un breve periodo e poi si spegne nuovamente.
Soluzione: La tua batteria è probabilmente già pienamente carica. Controllare il livello di carica della batteria usando la schermata iniziale della Xbox One®. Se la batteria è già carica, il caricatore lo noterà e spengerà gli indicatori automaticamente dopo un breve tempo.
- Problema:** L'indicatore di carica sulla stazione non si accende affatto.
Soluzione: Assicurarsi che i contatti sul retro del vano batteria non siano ostruite e che siano accessibili ai contatti sulla porta di carica. Fare anche in modo che il controller sia posizionato correttamente sulla porta del caricatore. Assicurarsi che i contatti sul retro del vano batteria non siano ostruite e accessibili ai contatti sulla porta di carica, anche fare in modo che il controller sia posizionato correttamente sulla porta del caricatore. Ricordati che la Stazione di carica può essere usata con le batterie che erano incluse nel dispositivo, o con batterie compatibili comprate da Nyko. Non può essere usata con altre batterie o batterie ricaricabili. E inoltre necessario utilizzare il copribatteria in dotazione con aperture personalizzate progettate per consentire l'accesso ai contatti di ricarica della batteria.

Se il prodotto non funziona correttamente o non funziona affatto si prega di interrompere l'utilizzo e contattare un centro assistenza Nyko.

Cura e Manutenzione

- Leggere attentamente le seguenti linee guida per assicurare una prestazione ottimale della Modular Charge Station Nyko per Xbox One® S.
- Tenere le porte di carica libere da polvere o altri detriti.
- Non esporre a condizioni estreme, luce del sole diretta, eccessivo calore o umidità inclusi.
- Tenere lontano da liquidi.
- Tenere le batterie lontane dai liquidi e da superfici bagnate.
- Se è necessario fare pulizia, rimuovere il dispositivo dalla console e usare uno straccio asciutto per pulire l'area desiderata. Non usare mai prodotti chimici.
- Non modificare, manomettere o tentare di aprire il dispositivo poiché questo invalida la garanzia e può essere pericoloso.

Suporte Técnico

Apreçamos o seu apoio a produtos Nyko, e nos empenharemos em garantir a sua satisfaçao com a compra. Caso esteja encontrando dificuldades, por gentileza comunique-se conosco em:
Online: www.nyko.com