

NYKO[®] SOUND PAD™

Sound Effects Controller Attachment




86152
XBOX ONE®

83252
PS4™

USER MANUAL

Item# 86152 & 83252

BUTTON LAYOUT

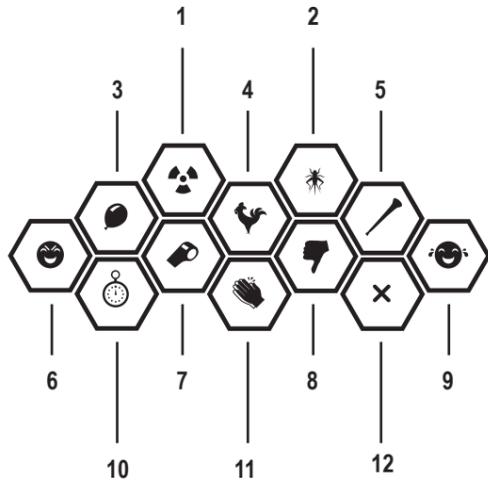

- | | |
|-----------------|------------------|
| 1.) sound01.mp3 | 7.) sound07.mp3 |
| 2.) sound02.mp3 | 8.) sound08.mp3 |
| 3.) sound03.mp3 | 9.) sound09.mp3 |
| 4.) sound04.mp3 | 10.) sound10.mp3 |
| 5.) sound05.mp3 | 11.) sound11.mp3 |
| 6.) sound06.mp3 | 12.) Cancel |

NYKO and Sound Pad are trademarks of Nyko Technologies, Inc. PlayStation®PS4™ and DUALSHOCK®4 are trademarks of Sony Interactive Entertainment Inc. Registered in the United States and/or other countries. Xbox One® is a registered trademark of Microsoft Inc. This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Sony Interactive Entertainment Inc or Microsoft Inc. ©2019 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

www.nyko.com

Visit us online:
 Visitez-nous sur Internet:
 Visitarnos en línea:
 Besuchen Sie uns in:
 Visitez-nous online:
 Besøk ons online:
 Visitatec ons online:
 Visitatec em:
 この商品をオンラインで体験

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:
 Email: customersupport@nyko.com
 Phone: +1-888-400-6956

NYKO[®]

ENGLISH

86152 & 83252 SOUND PAD™

Thank you for purchasing Sound Pad. Sound Pad is a sound effects controller attachment that allows you to send fun sound effects over voice chat. Please read this manual to familiarize yourself with the operation of this device.

What's in the Box

- (1) Sound Pad
- (1) Micro-USB Cable
- (1) User Manual

Features

- 11 buttons, each preset with fun sound effects to send over voice chat
- Programmable buttons allow the audio to be customized
- Attaches to the bottom of the compatible Xbox One® and PS4™ DUALSHOCK®4 controller through the 3.5mm port
- Headset pass-through preserves audio and chat functionality
- Built-in rechargeable battery
- Dedicated power button and volume control
- Backlit buttons for easy navigation while playing in low light environments

Getting Started

To familiarize yourself with the entire setup and product overview, please refer to our official YouTube channel for a demonstration video.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Connecting Sound Pad to a Controller:

Please note: Sound Pad is compatible only with controllers with a 3.5mm audio port.

- Begin set up with a fully-charged Sound Pad.
- Connect Sound Pad to the bottom of the controller.
- Carefully ensure that the device is fully attached.

Using Sound Pad:

- Power ON the Sound Pad and the controller.
- Adjust the volume on the Sound Pad as desired. Please note: Excessively loud sounds can damage speakers.
- If needed, adjust the audio/mic settings through the console user interface.
- Sound Pad may be used with or without a wired headset.
- Press the desired button to send a sound effect through a party chat.
- 11 sound effects buttons are provided on the Sound Pad.
- To cancel audio playback, press the bottom right button marked with an X. The X button will stop any sound effect currently playing.

Note: Additional audio settings through the console interface may be required.

To Remove Sound Pad from a Controller:

- Grip both the controller with one hand and Sound Pad with the other.
- Use gentle pressure to pull the Sound Pad away from the controller.

Customizing Audio:

- **Please note:** A computer is needed for this process. Additional sound effects are not included.
- Before changing any audio files on Sound Pad, save the original sound effects to your computer or storage device.
- Once you have an audio file chosen, it's time to prepare the file for Sound Pad.
- We suggest setting up a new folder on a computer to store and set up new files before transferring them to Sound Pad.
- Save or export audio files to MP3 using a high-compression rate to keep file sizes low. File size: Sound Pad has a maximum storage of 8mb.
- Rename new audio files using the preexisting structure (e.g., sound01.mp3, sound02.mp3, sound03.mp3, etc). Please note: The file names must be renamed according to the preexisting structure. If files are not renamed properly, the file will not be recognized.
- Once the audio files are properly named and optimized, connect Sound Pad to a computer using the micro-USB cable included.
- Replace the existing audio file with the new custom MP3 file.
- To check if audio files are loaded correctly, connect a wired headset or earbuds with a 3.5mm audio port on the Sound Pad.
- Press the desired button to confirm function.
- When audio files are completely setup, properly eject/disconnect the Sound Pad from your computer. Be sure not to remove Sound Pad and cable until properly removed and confirmation is provided.

Troubleshooting:

- Q1:** My custom audio files are not playing.
A1: Begin with a fully-charged Sound Pad and controller. Connect the Sound Pad to a computer, verifying files are properly named. Check to make sure the audio files are properly formatted and have a high-compression rate with a small file size.
- Q2:** I have a headset connected but my party and I don't hear the sound effect.
A2: Check the console interface that the audio/mic function is set up at the proper levels. Check volume levels on the Sound Pad.
- Q3:** There are 12 buttons, but I can only add 11 sound effects.
A3: Only 11 sound effects can be added to Sound Pad. Although there are 12 buttons, one button is a playback cancel button. This button can be helpful if a sound effect is selected and you wish to stop playback.

Care and Maintenance:

- Please review the following guidelines to ensure optimal performance from Sound Pad:
- By taking good care of your accessories, you can insure a long life and full customer service benefits from Nyko.
 - Never force the micro-USB cable into the Sound Pad.
 - Remember to keep the volume at a reasonable level to prevent damage.
 - Keep Sound Pad free of dirt, debris and metal objects.
 - Do not expose Sound Pad to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
 - Keep your Sound Pad away from liquids.
 - If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
 - Do not open, or tamper with Sound Pad.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100, Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

FRANÇAIS

86152 & 83252 SOUND PAD™

Merci d'avoir acheté Sound Pad. Sound Pad est une pièce jointe du contrôleur d'effets sonores qui vous permet d'envoyer des effets sonores amusants par chat vocal. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec le fonctionnement de cet appareil.

Contenu de la boîte

- (1) Sound Pad
- (1) Câble Micro-USB
- (1) Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques :

- 11 boutons par pré-réglage avec des effets sonores amusants pour envoyer un chat vocal
- Boutons programmables permettant de personnaliser l'audio
- Se fixe au bas de la manette compatible Xbox One® et PS4™ DUALSHOCK®4 via le port 3,5 mm.
- La fonction de transmission du casque réserve l'audio et la fonctionnalité de clavardage.
- Batterie rechargeable intégrée
- Bouton d'alimentation dédié et contrôle du volume
- Boutons rétroéclairés pour faciliter la navigation dans les environnements peu éclairés

Price en main

Pour vous familiariser avec l'ensemble de la configuration et l'aperçu des produits, veuillez vous référer à notre chaîne officielle YouTube pour une vidéo de démonstration.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Raccordement d'un atténuateur sonore à un contrôleur :

Remarque : Sound Pad n'est compatible qu'avec les contrôleurs dotés d'un port audio de 3,5 mm.

- Commencez par installer un Sound Pad complètement chargé.
- Connectez le Sound Pad au bas du contrôleur.
- Veillez à ce que l'appareil soit bien fixé.

Utilisation du Sound Pad :

- Mettez sous tension le Sound Pad et le contrôleur.
- Réglez le volume sur le Sound Pad comme vous le souhaitez. Remarque : Les sons trop forts peuvent endommager les haut-parleurs.
- Si nécessaire, ajustez les paramètres audio/micros via l'interface utilisateur de la console.
- Le Sound Pad peut être utilisé avec ou sans casque filaire.
- Appuyez sur le bouton désiré pour envoyer un effet sonore par le biais d'un chat entre amis.
- 11 boutons d'effets sonores sont fournis sur le Sound Pad.
- Pour annuler la lecture audio, appuyez sur le bouton en bas à droite marqué d'un X. Le bouton X arrête tout effet sonore en cours de lecture.

Remarque : Des réglages audio supplémentaires via l'interface de la console peuvent être nécessaires.

Pour retirer le pavé son d'un contrôleur :

- Saisir le contrôleur d'une main et le Sound Pad de l'autre.
- Tirez doucement sur le Sound Pad pour l'éloigner du contrôleur.

Personnalisation de l'audio :

- **Veillez noter :** Un ordinateur est nécessaire pour ce processus. Les effets sonores supplémentaires ne sont pas inclus.
- Avant de modifier l'un des fichiers audio du Sound Pad, enregistrez les effets sonores originaux sur votre ordinateur ou périphérique de stockage.
- Une fois que vous avez choisi un fichier audio, il est temps de préparer le fichier pour Sound Pad.
- Nous vous suggérons de créer un nouveau dossier sur un ordinateur pour stocker et créer de nouveaux fichiers avant de les transférer vers Sound Pad.
- Enregistrez ou exportez des fichiers audio au format MP3 en utilisant un taux de compression élevé pour réduire la taille des fichiers. Taille du fichier : Le Sound Pad a une capacité de stockage maximale de 8 Mo.
- Renommez les nouveaux fichiers audio en utilisant la structure préexistante (par ex. sound01.mp3, sound02.mp3, sound03.mp3, sound03.mp3, etc). Remarque : Les noms de fichiers doivent être renommés en fonction de la structure préexistante. Si les fichiers ne sont pas renommés correctement, le fichier ne sera pas reconnu.
- Une fois que les fichiers audio sont correctement nommés et optimisés, connectez Sound Pad à un ordinateur à l'aide du câble micro-USB fourni.
- Remplacez le fichier audio existant par le nouveau fichier MP3 personnalisé.
- Pour vérifier si les fichiers audio sont chargés correctement, connectez un casque ou des écouteurs câblés avec un port audio de 3,5 mm sur le Sound Pad.
- Appuyez sur la touche souhaitée pour confirmer la fonction.
- Lorsque les fichiers audio sont complètement configurés, éjectez/déconnectez correctement le Sound Pad de votre ordinateur. Veillez à ne pas retirer le Sound Pad et le câble tant que vous n'avez pas correctement retiré le Sound Pad et le câble et que vous n'avez pas reçu de confirmation.

Dépannage :

- Q1 :** Mes fichiers audio personnalisés ne sont pas lus.
A1 : Commencez par un Sound Pad et un contrôleur complètement chargés. Connectez le Sound Pad à un ordinateur, en vérifiant que les fichiers sont correctement nommés. Vérifiez que les fichiers audio sont correctement formatés et qu'ils ont un taux de compression élevé avec une petite taille de fichier.
- Q2 :** J'ai un casque d'écoute connecté mais mon groupe et je n'entends pas l'effet sonore.
A2 : Vérifiez l'interface de la console que la fonction audio/microphone est réglée aux niveaux appropriés. Vérifiez les niveaux de volume sur le Sound Pad.
- Q3 :** Il y a 12 boutons, mais je ne peux ajouter que 11 effets sonores.
A3 : Seuls 11 effets sonores peuvent être ajoutés à Sound Pad. Bien qu'il y ait 12 boutons, un bouton est un bouton d'annulation de lecture. Ce bouton peut être utile si un effet sonore est sélectionné et que vous souhaitez arrêter la lecture.

Entretien et entretien:

- Veillez lire les directives suivantes pour assurer une performance optimale du Sound Pad :
- En prenant bien soin de vos accessoires, vous pouvez vous assurer d'une longue durée de vie et d'un service à la clientèle complet grâce à Nyko.
 - Ne jamais forcer le câble micro-USB dans le Sound Pad.
 - N'oubliez pas de maintenir le volume à un niveau raisonnable pour éviter tout dommage.
 - Gardez le Sound Pad exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
 - N'exposez pas le Sound Pad à des conditions extrêmes, y compris la lumière directe du soleil ou une chaleur ou une humidité excessive.
 - Gardez votre Sound Pad à l'écart des liquides.
 - Si un nettoyage est nécessaire, utilisez un chiffon sec pour nettoyer la zone affectée. Si nécessaire, n'utilisez que des produits chimiques conçus pour nettoyer l'électronique.
 - N'ouvrez pas le Sound Pad et ne le manipulez pas.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficiles à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

86152 & 83252 SOUND PAD™

Gracias por comprar Sound Pad. Sound Pad es un accesorio para el controlador de efectos de sonido que le permite enviar divertidos efectos de sonido a través del chat de voz. Por favor, lea este manual para familiarizarse con el funcionamiento de este dispositivo.

Qué hay en la caja

- (1) Almohadilla de sonido
- (1) Cable Micro-USB
- (1) Manual del usuario

Características:

- 11 botones cada uno con divertidos efectos de sonido para enviar un chat de voz
- Botones programables que permiten personalizar el audio
- Se conecta a la parte inferior del controlador compatible Xbox One® y PS4™ DUALSHOCK®4 a través del puerto de 3,5 mm.
- El paso a través de los auriculares preserva la funcionalidad de audio y chat
- Batería recargable integrada
- Botón de encendido dedicado y control de volumen
- Botones retroiluminados para facilitar la navegación mientras se juega en entornos con poca luz

Cómo empezar

Para familiarizarse con toda la configuración y la descripción general del producto, consulte nuestro canal oficial de YouTube para ver un video de demostración.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Conexión de la almohadilla de sonido a un controlador:

Nota: El Sound Pad es compatible sólo con controladores con un puerto de audio de 3,5 mm.

- Comience la instalación con una almohadilla de sonido totalmente cargada.
- Conecte el Sound Pad a la parte inferior del controlador.
- Asegúrese de que el dispositivo esté bien sujeto.

Uso de Sound Pad:

- Encienda la almohadilla de sonido y el controlador.
- Ajuste el volumen del Sound Pad como desee. Nota: Los sonidos excesivamente altos pueden dañar los altavoces.
- Si es necesario, ajuste los ajustes de audio/mic a través de la interfaz de usuario de la consola.
- La almohadilla de sonido se puede usar con o sin auriculares con cable.
- Presione el botón deseado para enviar un efecto de sonido a través de un chat.
- En el Sound Pad hay 11 botones de efectos de sonido.
- Para cancelar la reproducción de audio, presione el botón derecho inferior marcado con una X. El botón X detendrá cualquier efecto de sonido que se esté reproduciendo actualmente.

Nota: Es posible que se necesiten ajustes de audio adicionales a través de la interfaz de la consola.

Para quitar la almohadilla de sonido de un controlador:

- Sujete el controlador con una mano y la almohadilla de sonido con la otra.
- Utilice una suave presión para alejar la almohadilla de sonido del controlador.

Personalización de audio:

- **Nota:** Se necesita una computadora para este proceso. No se incluyen efectos de sonido adicionales.
- Antes de cambiar cualquier archivo de audio en el Sound Pad, guarde los efectos de sonido originales en su ordenador o dispositivo de almacenamiento.
- Una vez que haya elegido un archivo de audio, es hora de prepararlo para el Sound Pad.
- Le sugerimos que configure una nueva carpeta en un ordenador para almacenar y configurar nuevos archivos antes de transferirlos a Sound Pad.
- Guarde o exporte archivos de audio a MP3 utilizando una tasa de compresión alta para mantener los tamaños de archivo bajos. Tamaño del archivo: Sound Pad tiene una capacidad máxima de almacenamiento de 8mb.
- Renombrar nuevos archivos de audio utilizando la estructura preexistente (por ejemplo, sound01.mp3, sound02.mp3, sound03.mp3, etc). Nota: Los nombres de archivo deben ser renombrados de acuerdo a la estructura preexistente. Si los archivos no se renombran correctamente, el archivo no será reconocido.
- Una vez que los archivos de audio estén correctamente renombrados y optimizados, conecte el Sound Pad a un ordenador utilizando el cable micro-USB incluido.
- Reemplace el archivo de audio existente con el nuevo archivo MP3 personalizado.
- Para comprobar si los archivos de audio se cargan correctamente, conecte un auricular o auriculares con cable con un puerto de audio de 3,5 mm en el Sound Pad.
- Pulse el botón deseado para confirmar la función.
- Cuando los archivos de audio estén completamente configurados, expulse/desconecte correctamente el Sound Pad de su ordenador. Asegúrese de no retirar la almohadilla de sonido y el cable hasta que se hayan retirado correctamente y se haya proporcionado la confirmación.

Solución de problemas:

- Q1 :** Mis archivos de audio personalizados no se están reproduciendo.
A1 : Comience con una almohadilla de sonido y un controlador completamente cargados. Conecte el Sound Pad a un ordenador y compruebe que los archivos tienen el nombre correcto. Compruebe que los archivos de audio están formateados correctamente y tienen una alta tasa de compresión con un tamaño de archivo pequeño.
- Q2 :** Tengo un auricular conectado pero mi fiesta y yo no oigo el efecto de sonido.
A2 : Compruebe en la interfaz de la consola que la función de audio/micrófono está configurada en los niveles adecuados. Compruebe los niveles de volumen en el Sound Pad.
- Q3 :** Hay 12 botones, pero sólo puedo añadir 11 efectos de sonido.
A3 : Sólo se pueden añadir 11 efectos de sonido a Sound Pad. Aunque hay 12 botones, uno de ellos es un botón de cancelación de reproducción. Este botón puede ser útil si se selecciona un efecto de sonido y desea detener la reproducción.

Cuidado y Mantenimiento

- Por favor, revise las siguientes pautas para asegurar un rendimiento óptimo de la almohadilla de sonido:
- Cuidando bien sus accesorios, usted puede asegurar una larga vida útil y un servicio al cliente completo con los beneficios de Nyko.
 - Nunca fuerce el cable micro-USB en el Sound Pad.
 - Recuerde mantener el volumen a un nivel razonable para evitar daños.
 - Mantenga la almohadilla Sound Pad libre de suciedad, escombros y objetos metálicos.
 - No exponga la almohadilla de sonido a condiciones extremas, incluyendo la luz solar directa o el calor o la humedad excesivos.
 - Mantenga la almohadilla de sonido alejada de los líquidos.
 - Si es necesario limpiar, use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, utilice únicamente productos químicos diseñados para limpiar los componentes electrónicos.
 - No abra ni manipule la almohadilla de sonido.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se producirá un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024 con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

DEUTSCH 86152 & 83252 SOUND PAD™

Vielen Dank, dass Sie sich für Sound Pad entschieden haben. Sound Pad ist ein Sound-Effekt-Controller-Anhang, mit dem Sie lustige Soundeffekte über Sprachchat senden können. Bitte lesen Sie dieses Handbuch, um sich mit der Bedienung dieses Gerätes vertraut zu machen.

Was sich im Box

- (1) Sound Pad befindet
- (1) Micro-USB-Kabel
- (1) Benutzerhandbuch

Merkmale:

- 11 Tasten, jede voreingestellt mit lustigen Soundeffekten, um einen Sprachchat zu senden.
- Programmierbare Tasten ermöglichen die Anpassung des Audiosignals.
- Wird an der Unterseite des kompatiblen Xbox One® und PS4™ DUALSHOCK®4 Controllers über den 3,5-mm-Anschluss befestigt.
- Headset-Pass-Through bewahrt Audio- und Chat-Funktionalität
- Eingebauter wiederaufladbarer Akku
- Spezieller Netzschalter und Lautstärkeregler
- Hintergrundbeleuchtete Tasten für eine einfache Navigation bei Spielen in Umgebungen mit geringer Helligkeit.

Erste Schritte

Um sich mit der gesamten Setup- und Produktübersicht vertraut zu machen, finden Sie in unserem offiziellen YouTube-Kanal ein Demo-Video.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Anschließen des Sound Pads an einen Controller:

Bitte beachten Sie: Sound Pad ist nur mit Controllern mit einem 3,5-mm-Audioanschluss kompatibel.

- Beginnen Sie den Aufbau mit einem voll aufgeladenen Sound Pad.
- Verbinden Sie das Sound Pad mit der Unterseite des Controllers.
- Vergewissern Sie sich sorgfältig, dass das Gerät vollständig angeschlossen ist.

Verwendung von Sound Pad:

- Schalten Sie das Sound Pad und den Controller ein.
- Stellen Sie die Lautstärke am Sound Pad wie gewünscht ein. Bitte beachten Sie: Zu laute Geräusche können die Lautsprecher beschädigen.
- Passen Sie bei Bedarf die Audio-/Mikrofoninstellungen über die Benutzeroberfläche der Konsole an.
- Sound Pad kann mit oder ohne kabelgebundenen Headset verwendet werden.
- Drücken Sie die gewünschte Taste, um einen Soundeffekt durch einen Party-Chat zu senden.
- Auf dem Sound Pad befinden sich 11 Soundeffekt-Tasten.
- Um die Audiowiedergabe abzubrechen, drücken Sie die mit einem X markierte rechte untere Taste. Die X-Taste stoppt jeden aktuell wiedergegebenen Soundeffekt.

Hinweis: Zusätzliche Audioinstellungen über die Konsolenschnittstelle können erforderlich sein.

So entfernen Sie das Sound Pad von einem Controller:

- Greifen Sie sowohl den Controller mit einer Hand als auch das Sound Pad mit der anderen.
- Ziehen Sie das Sound Pad mit leichtem Druck vom Controller weg.

Anpassen von Audio:

Bitte beachten Sie: Für diesen Vorgang wird ein Computer benötigt. Zusätzliche Soundeffekte sind nicht enthalten.

- Bevor Sie Audiodateien auf Sound Pad ändern, speichern Sie die Original-Soundeffekte auf Ihrem Computer oder Speichergerät.
- Sobald Sie eine Audiodatei ausgewählt haben, ist es an der Zeit, die Datei für Sound Pad vorzubereiten.
- Wir empfehlen, einen neuen Ordner auf einem Computer einzurichten, um neue Dateien zu speichern und einzurichten, bevor Sie sie auf Sound Pad übertragen.
- Speichern oder exportieren Sie Audiodateien in MP3s mit einer hohen Komprimierungsrate, um die Dateigröße gering zu halten. Dateigröße: Sound Pad hat einen maximalen Speicherplatz von 8 MB.
- Benennen Sie neue Audiodateien unter Verwendung der bereits vorhandenen Struktur um (z.B. sound01.mp3, sound02.mp3, sound03.mp3, etc.). Bitte beachten Sie: Die Dateinamen müssen entsprechend der bestehenden Struktur umbenannt werden. Wenn Dateien nicht ordnungsgemäß umbenannt werden, wird die Datei nicht erkannt.
- Sobald die Audiodateien richtig benannt und optimiert sind, schließen Sie Sound Pad über das mitgelieferte Micro-USB-Kabel an einen Computer an.
- Ersetzen Sie die vorhandene Audiodatei durch die neue benutzerdefinierte MP3s-Datei.
- Um zu überprüfen, ob Audiodateien korrekt geladen wurden, schließen Sie ein kabelgebundenes Headset oder Ohrhörer mit einem 3,5-mm-Audioanschluss am Sound Pad an.
- Drücken Sie die gewünschte Taste, um die Funktion zu bestätigen.
- Wenn Audiodateien vollständig eingerichtet sind, werfen Sie das Sound Pad ordnungsgemäß aus/trennen Sie es von Ihrem Computer. Achten Sie darauf, dass Sie das Sound Pad und das Kabel nicht entfernen, bis es ordnungsgemäß entfernt wurde und eine Bestätigung vorliegt.

Fehlerbehebung:

Q1: Meine benutzerdefinierten Audiodateien werden nicht abgespielt.

A1: Beginnen Sie mit einem voll aufgeladenen Sound Pad und einem Controller. Verbinden Sie das Sound Pad mit einem Computer, um sicherzustellen, dass die Dateien ordnungsgemäß benannt sind. Überprüfen Sie, ob die Audiodateien richtig formatiert sind und eine hohe Komprimierungsrate bei kleiner Dateigröße aufweisen.

F2: Ich habe ein Headset angeschlossen, aber meine Gruppe und ich höre den Soundeffekt nicht.

A2: Überprüfen Sie auf der Konsolenschnittstelle, ob die Audio/Mikrofon-Funktion auf die richtigen Pegel eingestellt ist. Überprüfen Sie die Lautstärke auf dem Sound Pad.

F3: Es gibt 12 Tasten, aber ich kann nur 11 Soundeffekte hinzufügen.

A3: Dem Sound Pad können nur 11 Soundeffekte hinzugefügt werden. Obwohl es 12 Tasten gibt, ist eine Taste eine Taste zum Abbrechen der Wiedergabe. Diese Schaltfläche kann hilfreich sein, wenn ein Soundeffekt ausgewählt ist und Sie die Wiedergabe stoppen möchten.

Pflege und Wartung:

Bitte beachten Sie die folgenden Richtlinien, um eine optimale Leistung von Sound Pad zugewährleisten:

- Achten Sie sich gut um Ihr Zubehör kümmern, können Sie eine lange Lebensdauer und einen umfassenden Kundenservice von Nyko sicherstellen
- Drücken Sie das Micro-USB-Kabel niemals in das Sound Pad.
- Denken Sie daran, die Lautstärke auf einem angemessenen Niveau zu halten, um Schäden zu vermeiden.
- Halten Sie das Sound Pad frei von Schmutz, Ablagerungen und Metallgegenständen.
- Setzen Sie das Schalldämmkissen keinen extremen Bedingungen aus, einschließlich direktem Sonnenlicht oder übermäßiger Hitze oder Feuchtigkeit.
- Halten Sie Ihr Sound Pad von Flüssigkeiten fern.
- Wenn eine Reinigung erforderlich ist, verwenden Sie ein trockenes Tuch, um den betroffenen Bereich zu reinigen. Verwenden Sie bei Bedarf nur Chemikalien, die zur Reinigung der Elektronik bestimmt sind.
- Öffnen Sie das Sound Pad nicht und manipulieren Sie es nicht.

Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:
Online: www.nyko.com
E-Mail: customersupport@nyko.com
Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein von dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Wochen.

ITALIANO 86152 & 83252 SOUND PAD™

Grazie per aver acquistato Sound Pad. Sound Pad è un controller di effetti sonori che permette di inviare divertenti effetti sonori tramite chat vocale. Si prega di leggere questo manuale per familiarizzare con il funzionamento di questo dispositivo.

Cosa c'è nel box

- (1) Sound Pad
- (1) Cavo Micro-USB
- (1) Manuale d'uso

Caratteristiche

- 11 pulsanti per ogni preset con divertenti effetti sonori da inviare in chat vocale
- I pulsanti programmabili consentono di personalizzare l'audio
- Si collega alla parte inferiore del controller compatibile Xbox One® e PS4™ DUALSHOCK®4 attraverso la porta da 3,5 mm.
- Il pass-through delle cuffie preserva le funzionalità audio e di chat
- Batteria ricaricabile incorporata
- Pulsante di accensione dedicato e controllo del volume
- Pulsanti retroilluminati per una facile navigazione durante la riproduzione in ambienti poco illuminati

Come iniziare

Per familiarizzare con l'intera configurazione e la panoramica dei prodotti, consultare il nostro canale ufficiale YouTube per un video dimostrativo.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Collegamento del cuscinetto sonoro a un controller:

Nota: il Sound Pad è compatibile solo con i controller con una porta audio da 3,5 mm.

- Iniziare la configurazione con un Sound Pad completamente carico.
- Collegare il Sound Pad alla parte inferiore del controller.
- Accertarsi che il dispositivo sia completamente collegato.

Utilizzo di Sound Pad:

- Accendere il Sound Pad e il controller.
- Regolare il volume del Sound Pad come desiderato. Nota: suoni troppo forti possono danneggiare gli altoparlanti.
- Se necessario, regolare le impostazioni audio/microfono tramite l'interfaccia utente della console.
- Il Sound Pad può essere utilizzato con o senza auricolare cablato.
- Premere il pulsante designato per inviare un effetto sonoro attraverso una chat di gruppo.
- Sul Sound Pad sono presenti 11 pulsanti per gli effetti sonori.
- Per annullare la riproduzione audio, premere il pulsante in basso a destra contrassegnato con una X. Il pulsante X interrompe qualsiasi effetto sonoro in riproduzione.

Nota: potrebbero essere necessarie ulteriori impostazioni audio tramite l'interfaccia della console.

Per rimuovere il cuscinetto acustico da un controller:

- Afferrare sia il controller con una mano che il Sound Pad con l'altra.
- Utilizzare una leggera pressione per allontanare il Sound Pad dal controller.

Personalizzazione dell'audio:

Nota: per questo processo è necessario un computer. Ulteriori effetti sonori non sono inclusi.

- Prima di modificare qualsiasi file audio su Sound Pad, salvare gli effetti sonori originali sul computer o sul dispositivo di memorizzazione.
- Una volta scelto un file audio, è il momento di preparare il file per Sound Pad.
- Si consiglia di impostare una nuova cartella su un computer per memorizzare e impostare nuovi file prima di trasferirli su Sound Pad.
- Salvare o esportare file audio in MP3 utilizzando un alto tasso di compressione per mantenere basse le dimensioni del file. Dimensione del file: Sound Pad ha una capacità massima di 8mb.
- Rinominare i nuovi file audio utilizzando la struttura preesistente (ad esempio, sound01.mp3, sound02.mp3, sound03.mp3, sound03.mp3, ecc. Nota: i nomi dei file devono essere rinominati secondo la struttura preesistente. Se i file non vengono rinominati correttamente, il file non verrà riconosciuto.
- Una volta che i file audio sono correttamente nominati e ottimizzati, collegare Sound Pad a un computer utilizzando il cavo micro-USB incluso.
- Sostituire il file audio esistente con il nuovo file MP3 personalizzato.
- Per verificare se i file audio sono stati caricati correttamente, collegare una cuffia con cavo o auricolari con una porta audio da 3,5 mm sul Sound Pad.
- Premere il pulsante desiderato per confermare la funzione.
- Quando i file audio sono completamente configurati, espellere/collegare correttamente il Sound Pad dal computer.

Assicurarsi di non rimuovere il Sound Pad e il cavo fino a quando non sono stati rimossi correttamente e non è stata fornita una conferma.

Risoluzione dei problemi:

D1: I miei file audio personalizzati non vengono riprodotti.

A1: Iniziare con un Sound Pad e un controller completamente carichi. Collegare il Sound Pad ad un computer, verificando che i file siano denominati correttamente. Verificare che i file audio siano correttamente formattati e abbiano un alto tasso di compressione con file di piccole dimensioni.

D2: Ho un auricolare collegato ma la mia festa e io non sento l'effetto sonoro.

A2: Verificare sull'interfaccia della console che la funzione audio/microfono sia impostata ai livelli appropriati. Controllare i livelli di volume sul Sound Pad.

D3: Ci sono 12 pulsanti, ma posso aggiungere solo 11 effetti sonori.

A3: Solo 11 effetti sonori possono essere aggiunti al Sound Pad. Anche se ci sono 12 pulsanti, un pulsante è un pulsante per l'annullamento della riproduzione. Questo pulsante può essere utile se si seleziona un effetto sonoro e si desidera interrompere la riproduzione.

Cura e manutenzione

Si prega di leggere le seguenti linee guida per garantire prestazioni ottimali dal Sound Pad:

- Prendendosi cura dei vostri accessori, potete assicurare a Nyko una lunga durata e un servizio clienti completo.
- Non forzare mai il cavo micro-USB nel Sound Pad.
- Ricordarsi di mantenere il volume ad un livello ragionevole per evitare danni.
- Mantenere il Sound Pad libero da sporco, detriti e oggetti metallici.
- Non esporre il Sound Pad a condizioni estreme, tra cui luce solare diretta o calore o umidità eccessivi.
- Tenere il Sound Pad lontano da liquidi.
- Se è necessaria una pulizia, utilizzare un panno asciutto per pulire l'area interessata. Se necessario, utilizzare solo prodotti chimici per la pulizia dell'elettronica.
- Non aprire o manomettere il Sound Pad.

Assistenza

Appreziamo la preferenza accordatoci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantire la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersupport@nyko.com

Telefono: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (novanta) giorni dalla data di acquisto. Se si incontra un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko riparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inoltro del reclamo.

NEDERLANDS 86152 & 83252 SOUND PAD™

Bedankt voor de aankoop van de Sound Pad. Sound Pad is een geluidseffectencontroller die u in staat stelt om leuke geluidseffecten via voicechat te versturen. Lees deze handleiding om vertrouwd te raken met de werking van dit apparaat.

Wat zit er in de doos

- (1) Sound Pad
- (1) Micro-USB-kabel
- (1) Gebruikershandleiding

Eigenschappen:

- 11 vooraf ingestelde knoppen met leuke geluidseffecten voor het verzenden van voicechat
- Programmierbare knoppen maken het mogelijk de audio aan te passen aan de wensen van de gebruiker
- Wordt aan de onderkant van de compatibele Xbox One® en PS4™ DUALSHOCK®4-controller bevestigd via de 3,5 mm-poort.
- Headset pass-through behoudt de audio- en chatfunctionaliteit van de headset
- Ingebouwde oplaadbare batterij
- Speciale aan/uit-knop en volumeregeler
- Verlichte knoppen met achtergrondverlichting voor eenvoudige navigatie tijdens het spelen in omgevingen met weinig licht

Aan de slag

Om u vertrouwd te maken met de gehele opzet en het productoverzicht, verwijzen wij u naar ons officiële YouTube-kanaal voor een demonstratievideo.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Sound Pad aansluiten op een controller:

Let op: Sound Pad is alleen compatibel met controllers met een 3,5mm-audiopoort.

- Begin de installatie met een volledig opgeladen Sound Pad.
- Sluit de Sound Pad aan op de onderkant van de controller.
- Zorg ervoor dat het apparaat volledig is bevestigd.

Met behulp van Sound Pad:

- Schakel de Sound Pad en de controller in.
- Stel het volume op de Sound Pad naar wens in. Let op: Te harde geluiden kunnen de luidsprekers beschadigen.
- Pas indien nodig de audio/mic-instellingen aan via de gebruikersinterface van de console.
- Sound Pad kan worden gebruikt met of zonder een bedrade headset.
- Druk op de gewenste knop om een geluidseffect door een partychat te sturen.
- 11 geluidseffectenknoppen zijn aanwezig op de Sound Pad.
- Om de audiowegerveg te annuleren, drukt u op de knop rechtsonder, gemarkeerd met een X. De X-knop stopt elk geluidseffect dat momenteel wordt afgespeeld.

Opmerking: Extra audio-instellingen via de console-interface kunnen nodig zijn.

Om de geluiddemper van een controller te verwijderen:

- Pak zowel de controller met de ene hand als de Sound Pad met de andere hand vast.
- Gebruik zachte druk om de Sound Pad van de controller af te trekken.

Audio aanpassen:

Let op: Voor dit proces is een computer nodig. Extra geluidseffecten zijn niet inbegrepen.

- Voordat u audiostreamen op de Sound Pad wijzigt, slaat u de originele geluidseffecten op uw computer of opslagapparaat op.
- Zodra je een audiostream hebt gecreëerd, is het tijd om het bestand voor te bereiden op de Sound Pad.
- We stellen voor om een nieuwe map op een computer in te stellen om nieuwe bestanden op te slaan en in te stellen voordat ze naar de Sound Pad worden overgebracht.
- Sla audiostreamen op of exporteer ze naar MP3's met behulp van een hoge compressiepercentage om de bestandsgrootte laag te houden. Bestandsgrootte: Sound Pad heeft een maximale opslagruimte van 8mb.
- Hernoem nieuwe audiostreamen met behulp van de bestaande structuur (bijv. sound01.mp3, sound02.mp3, sound03.mp3, sound03.mp3, etc.) Let op: De bestandsnamen moeten worden hernoemd volgens de bestaande structuur. Als bestanden niet correct worden hernoemd, wordt het bestand niet herkend.
- Zodra de audiostreamen de juiste naam hebben en zijn geoptimaliseerd, sluit u de Sound Pad aan op een computer met behulp van de meegeleverde micro-USB-kabel.
- Vervang het bestaande audiostreambestand door het nieuwe aangepaste MP3-bestand.
- Om te controleren of audiostreamen correct zijn geladen, sluit u een bedrade headset of oordopjes met een 3,5mm-audioport op de Sound Pad aan.
- Druk op de gewenste knop om de functie te bevestigen.
- Wanneer audiostreamen volledig zijn ingesteld, moet u de Sound Pad op de juiste wijze uitwerpen/oskoppelen van uw computer. Zorg ervoor dat u de Sound Pad en de kabel niet verwijderd totdat deze op de juiste wijze zijn verwijderd en bevestigd.

Problemen oplossen:

V1: Mijn aangepaste audiostreamen worden niet afgespeeld.

A1: Begin met een volledig opgeladen Sound Pad en controller. Sluit de Sound Pad aan op een computer en controleer of de bestanden de juiste naam hebben. Controleer of de audiostreamen goed zijn geformateerd en een hoge compressiepercentage hebben met een kleine bestandsgrootte.

V2: Ik heb een headset aangesloten, maar mijn groep en ik horen het geluidseffect niet.

A2: Controleer de console-interface of de audio/mic-functie op de juiste niveaus is ingesteld. Controleer de volumeniveaus op de Sound Pad.

V3: Er zijn 12 knoppen, maar ik kan maar 11 geluidseffecten toevoegen.

A3: Er zijn slechts 11 geluidseffecten worden toegevoegd aan Sound Pad. Hoewel er 12 knoppen zijn, is één knop een afspreekknop die de weergave annuleert. Deze knop kan nuttig zijn als een geluidseffect is geselecteerd en u de weergave wilt stoppen.

Zorg ervoor dat

U de volgende richtlijnen in acht neemt om optimale prestaties van de Sound Pad te garanderen:

- Door goed voor uw accessoires te zorgen, kunt u bij Nyko een lange levensduur en volledige klantenservice garanderen.
- Forceer nooit de micro-USB-kabel in de Sound Pad.
- Vergeet niet het volume op een redelijk niveau te houden om schade te voorkomen.
- Houd het Sound Pad vrij van vuil, vult en metalen voorwerpen.
- Stel de Sound Pad niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht of overmatige hitte of vochtigheid.
- Houd uw Sound Pad uit de buurt van vloeistoffen.
- Als reiniging nodig is, gebruik dan een droge doek om het getroffen gebied te reinigen. Gebruik indien nodig alleen chemicaliën voor het reinigen van elektronica.
- Niet openen of knoeien met de Sound Pad.

Technische Ondersteuning

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je problemen ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

Online: www.nyko.com

E-mail: customersupport@nyko.com

Telefoon: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Bij dit Nyko-product wordt aan de oorspronkelijke koper een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop verstrekt op het normale beoogde gebruik ervan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of de defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik of modificatie van dit product. Het product moet, vergezeld van de aankoopbon, een korte teelichting over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden geretourneerd naar: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, Verenigde Staten. Er moet rekening worden gehouden met een verwerkingsduur van 3 à 4 weken.

PORTUGUÊS 86152 & 83252 SOUND PAD™

Obrigado por comprar o Sound Pad. O Sound Pad é um acessório do controlador de efeitos sonoros que lhe permite enviar efeitos sonoros divertidos através de conversação por voz. Leia este manual para se familiarizar com o funcionamento deste dispositivo.

O que está na caixa

- (1) almofada de som
- (1) Cabo Micro-USB
- (1) Manual do Usuário

Características:

- 11 botões cada preset com efeitos sonoros divertidos para enviar por chat de voz
- Os botões programáveis permitem que o áudio seja personalizado
- Fixa-se na parte inferior do controlador compatível Xbox One® e PS4™ DUALSHOCK®4 através da porta de 3,5 mm
- A passagem de fone de ouvido preserva a funcionalidade de áudio e bate-papo
- Bateria recarregável incorporada
- Botão de alimentação dedicado e controle de volume
- Botões retroiluminados para uma navegação fácil enquanto joga em ambientes com pouca luz

Primeiros passos

Para se familiarizar com toda a configuração e a visão geral do produto, consulte o nosso canal oficial do YouTube para obter um vídeo de demonstração.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Ligar o Sound Pad a um controlador:

Nota: O Sound Pad é compatível apenas com controladores com uma porta de áudio de 3,5 mm.

- Comece a montagem com um Sound Pad totalmente carregado.
- Ligue o Sound Pad à parte inferior do controlador.
- Certifique-se cuidadosamente de que o dispositivo está totalmente encaixado.

Usando o Sound Pad:

- Ligue o Sound Pad e o controlador.
- Ajuste o volume no Sound Pad conforme desejar. Nota: Sons excessivamente altos podem danificar os altifalantes. Se necessário, ajuste as configurações de áudio/microfone através da interface de usuário do console.
- O Sound Pad pode ser usado com ou sem fone de ouvido com fio.
- Pressione o botão desejado para enviar um efeito sonoro através de um bate-papo de grupo.
- 11 botões de efeitos sonoros são fornecidos no Sound Pad.
- Para cancelar a reprodução áudio, pressione o botão inferior direito marcado com um X. O botão X irá parar qualquer efeito de som atualmente em reprodução.

Nota: Podem ser necessárias definições de áudio adicionais através da interface da console.

Para remover o pad de som de um controlador:

- Segure o controlador com uma mão e o Sound Pad com a outra.
- Use uma pressão suave para puxar o Sound Pad para longe do controlador.

Personalização de áudio:

- Nota:** É necessário um computador para este processo. Não estão incluídos efeitos sonoros adicionais.
- Antes de alterar qualquer arquivo de áudio no Sound Pad, salve os efeitos sonoros originais em seu computador ou dispositivo de armazenamento.
- Uma vez que você tenha escolhido um arquivo de áudio, é hora de preparan o arquivo para o Sound Pad.
- Sugierimos configurar uma nova pasta em um computador para armazenar e configurar novos arquivos antes de transferi-los para o Sound Pad.
- Salve ou exporte arquivos de áudio para MP3s usando uma taxa de alta-compressão para manter os tamanhos dos arquivos baixos. Tamanho do ficheiro: A almofada de som tem um armazenamento máximo de 8mb.
- Renomear novos arquivos de áudio usando a estrutura preexistente (por exemplo, sound01.mp3, sound02.mp3, sound03.mp3, sound03.mp3, etc.) Atenção: Os nomes dos ficheiros devem ser renomeados de acordo com a estrutura preexistente. Se os arquivos não forem renomeados corretamente, o arquivo não será reconhecido.
- Quando os ficheiros de áudio estiverem devidamente nomeados e otimizados, ligue o Sound Pad a um computador utilizando o cabo micro-USB incluído.
- Substitua o arquivo de áudio existente pelo novo arquivo MP3 personalizado.
- Para verificar se os arquivos de áudio estão carregados corretamente, conecte um fone de ouvido com fio ou fones de ouvido com uma porta de áudio de 3,5 mm no Sound Pad.
- Pressione o botão desejado para confirmar a função.
- Quando os arquivos de áudio estiverem completamente configurados, ejetar/desconecte o Sound Pad do seu computador. Certifique-se de que não remove o Sound Pad e o cabo até que seja devidamente removido e confirmado.

Resolução de problemas:

Q1: Os meus ficheiros de áudio personalizados não estão a ser reproduzidos.

A1: Comece com um Sound Pad totalmente carregado e um controlador. Conecte o Sound Pad a um computador, verificando se os arquivos estão nomeados corretamente. Certifique-se de que os ficheiros áudio estão devidamente formatados e têm uma taxa de compressão elevada com um tamanho de ficheiro pequeno.

Q2: Eu tenho um fone de ouvido conectado, mas meu grupo e eu não ouço o efeito sonoro.

A2: Verifique a interface da console se a função de áudio/microfone está configurada nos níveis adequados. Verifique os níveis de volume no Sound Pad.

Q3: Existem 12 botões, mas só posso adicionar 11 efeitos sonoros.

A3: Apenas 11 efeitos sonoros podem ser adicionados ao Sound Pad. Embora existam 12 botões, um botão é um botão de cancelamento de reprodução. Este botão pode ser útil se um efeito sonoro for selecionado e você desejar interromper a reprodução.

Cuidado e Manutenção

Por favor, reveja as seguintes diretrizes para garantir um desempenho ótimo do Sound Pad:

- Ao cuidar bem de seus acessórios, você pode garantir uma longa vida útil e benefícios completos de atendimento ao cliente da Nyko.
- Nunca force o cabo micro-USB para dentro do Sound Pad.
- Lembre