

NYKO CHARGE BASE™

Controller Charging Solution

for/pour/para/fürfer/voor/para/のため XBOX SERIES X™ & XBOX ONE™



USER MANUAL

Item# 86301

FIG.1



FIG.2

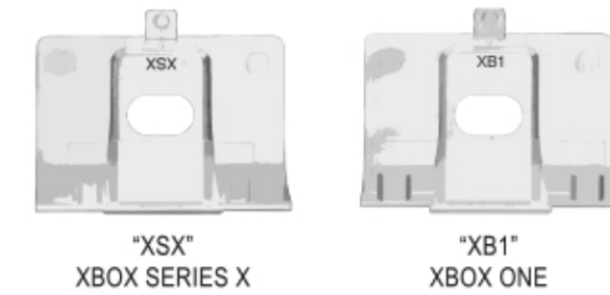


FIG.3



FIG.4

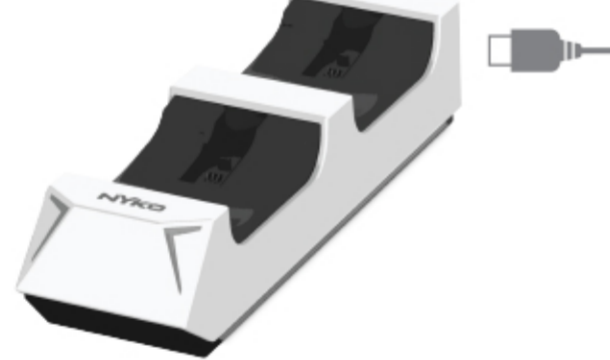


FIG.5

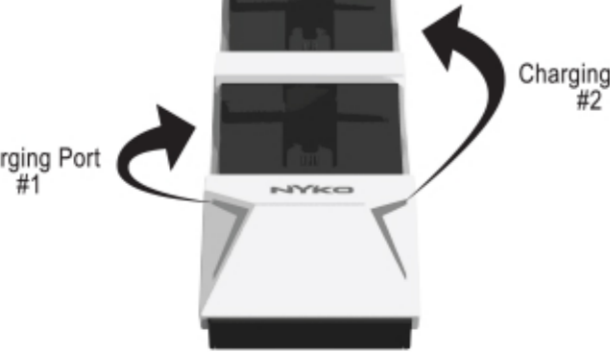


FIG.6



ENGLISH

86301 CHARGE BASE™

Thank you for purchasing the Charge Base™ for Xbox Series X® / Xbox One®. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of the devices.

What's in the Box

- (1) Charge Base™
- (2) Rechargeable Battery
- (2) Xbox Series X® Controller Replacement Battery Cover
- (2) Xbox One® Controller Replacement Battery Cover
- (1) USB-C Charge Cable
- (1) User Manual

Features:

- Rapidly charges and stores two Xbox Series X® / Xbox One® controllers simultaneously with easy, one-handed drop and charge design
- Rechargeable battery packs with attached back cover allow for hours of gameplay
- LED lights clearly indicate charging status
- USB-C cable allows charging of any compatible device via any standard USB port

LED INDICATOR CHART:

- RED LED – Controller is charging
- GREEN LED – Controller is fully charged
- LEFT LED – Charge status for Charging port #1.
- RIGHT LED – Charge status for Charging port #2.

Getting Started

Install Rechargeable Battery Pack:

1. Remove original battery cover and battery from your Xbox One® or Xbox Series X® controller.
2. Place rechargeable battery pack into controller. <<THIS SIDE UP>> <FIG.1>
3. Select your controller's corresponding replacement battery cover. The replacement battery covers have "XB1" for Xbox One® or "XSX" for Xbox Series X® written on the underside of the cover.
4. Attach the correct replacement battery cover by aligning the top and bottom clips and sliding down into place. Be careful not to force the replacement battery cover onto the controller.

Note: Never force the battery pack into the controller.

Using Your Charge Base

1. Remove all controllers from the Charge Base™, and then plug the included USB-C end of the Charging Cable into the Charge Base™. Plug the USB end of the Charging Cable into any compatible device via any standard USB port. The LEDs on the bottom of the Charge Base™ will turn on and the front LEDs will flash RED and GREEN indicating that the Charge Base™ is ready.
2. With the Rechargeable Battery installed in the controller, gently place the controller onto one of the available charging ports on the Charge Base™.
3. Once the controller is fully connected to the charging port, the front LEDs corresponding to the charging port will light up. See LED INDICATOR CHART for more information. When there are no controllers on the charging dock, the front charging LEDs will turn off. < FIG.5 >

Note: Do not use excessive force or drop a controller from an excessive height onto the Charge Base™ as this could damage both the controller and the Charge Base™. Controllers can be disconnected from the Charge Base™ at any time, but it is recommended to allow the controller to fully recharge before removing it to maximize the battery capacity of the controller.

Troubleshooting

Q1: Why won't my controllers charge while on the dock?

A1: Please make sure the Charging Cable is securely plugged into the Charge Base™ and the power outlet. Unplug the Charging Cable and plug it back into the Charge Base™. Remove the controllers to check for obstructions and place the controllers back onto the Charge Base™.

NOTE: Never force a Charging Cable or controllers onto the Charge Base™.

Q2: Why is my replacement battery cover not fitting properly?

A2: Check to make sure that you have selected the correct battery door for your controller. The replacement battery covers have "XB1" for Xbox One® or "XSX" for Xbox Series X® written on the underside of the cover. When installing the battery cover, ensure the clips are inserted properly as you slide the cover down onto the controller.

Q3: Can I use the rechargeable battery with the Xbox One® Elite Controller?

A3: Yes, the rechargeable battery is compatible with the Xbox One® controller as well as the Xbox One® Elite controller that uses AA batteries.

Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Charge Base™:

- Never force a charging cable or controllers into the Charge Base™.
- It is normal for batteries to get slightly warm during charge cycles but discontinue use if the batteries get hot to the touch.
- Keep Charge Base™ free of dirt, debris and metal objects.
- Do not expose the Charge Base™ to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep your the Charge Base™ away from liquids.
- If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
- Do not open, or tamper with the rechargeable batteries or Charge Base™.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:
Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing..

FRANÇAIS

86301 CHARGE BASE™

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko Charge Base™ pour Xbox Series X® / Xbox One®. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte

- (1) Charge Base™
- (2) Batterie Rechargeable
- (2) Couverture de batterie de recharge pour le manette Xbox Series X®
- (2) Couverture de batterie de recharge pour le manette Xbox One®
- (1) Câble de chargement USB-C
- (1) Manuel de l'utilisateur

Options:

- Charge et stocke rapidement deux manettes Xbox Series X® / Xbox One® simultanément grâce à une conception facile à déposer et à charger d'une seule main
- Les batteries rechargeables avec couvercle arrière permettent de jouer pendant des heures
- Les lumières D.E.L. indiquent clairement l'état de charge
- Le câble USB-C permet de charger tout appareil compatible via n'importe quel port USB standard

TABLEAU D'INDICATEURS D.E.L.

- D.E.L. ROUGE - La manette est en train de charger
- D.E.L. VERTE - La manette est complètement chargée
- D.E.L. GAUCHE - État de la charge pour le port de charge #1.
- D.E.L. DROITE - État de la charge pour le port de charge #2.

Démarrage

Installez un bloc-piles rechargeables:

1. Retirez le couvercle de la batterie d'origine et la batterie de votre manette Xbox One® ou Xbox Series X®.
2. Mettre le bloc-batterie rechargeable dans le contrôleur. <<THIS SIDE UP>> <FIG.1>
3. Sélectionnez le couvercle de la batterie de recharge de votre manette. Le dessous du couvercle de la pile de recharge porte l'inscription "XB1" pour la Xbox One® ou "XSX" pour la Xbox Series X®.
4. Fixez le couvercle de la pile de recharge en alignant les clips supérieurs et inférieurs et en faisant glisser en place. Veillez à ne pas forcer le couvercle de la batterie de recharge sur la manette.

Note: Ne jamais forcer la batterie dans la manette.

Utiliser Votre Charge Base

1. Retirez tous les manettes de la Charge Base™, puis branchez l'extrémité USB-C du câble de charge fourni dans la Charge Base™. Branchez l'extrémité USB du câble de chargement à tout appareil compatible via un port USB standard. Les D.E.L. lumineuses situées en bas de Charge Base™ s'allument. Les D.E.L. avant clignotent pour indiquer que la Charge Base™ est prête.
2. Une fois la batterie rechargeable installée dans la manette, placez doucement la manette sur l'un des ports de charge disponibles sur le Charge Base™.
3. Les D.E.L. avant correspondant au port de chargement s'allument. Voir le tableau des indicateurs de D.E.L. pour plus d'informations. Lorsqu'il n'y a pas de manettes sur le port de charge, les D.E.L. de charge avant s'éteignent. < FIG.5 >

Note: Ne pas utiliser une force excessive ou faire tomber une manette d'une hauteur excessive sur la Charge Base™ car cela pourrait endommager à la fois la manette et la Charge Base™.

Dépannage

Q1: Pourquoi mes manettes ne se chargent-ils pas lorsqu'ils sont sur la station d'accueil?

A1: Veuillez vous assurer que le câble de chargement est bien branché dans le Charge Base™ et dans la prise de courant. Débranchez le câble de chargement et rebranchez-le à la prise de Charge Base™. Assurez-vous que les dongles de chargement sont installés sur vos manettes. Retirez les manettes pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués et remettez-les en place sur la Charge Base™.

NOTE: Ne jamais forcer un câble de charge ou des manettes sur le Charge Base™.

Q2: Pourquoi mon couvercle de pile de recharge ne s'adapte-t-il pas correctement?

A2: Vérifiez que vous avez choisi le bon couvercle de batterie pour votre manette. Les couvercles de batterie de recharge portent l'inscription "XB1" pour Xbox One® ou "XSX" pour Xbox Series X® sous le couvercle. Lorsque vous installez le couvercle de la batterie, assurez-vous que les clips sont correctement insérés lorsque vous faites glisser le couvercle vers le bas sur la manette.

Q3: Puis-je utiliser la batterie rechargeable avec la manette Xbox One® Elite?

A3: Oui, la batterie rechargeable est compatible avec la manette Xbox One® ainsi qu'avec la manette Xbox One® Elite qui utilise des piles AA.

Entretien et maintenance

Veillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du Charge Base™ :

- Ne jamais forcer un câble de chargement ou des manettes dans le Charge Base™.
- Il est normal que les piles se réchauffent légèrement pendant les cycles de charge, mais cessez de les utiliser si elles deviennent chaudes au toucher.
- Gardez le Charge Base™ exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- N'exposez pas le Charge Base™ à des conditions environnementales extrêmes, y compris la lumière directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.
- Évitez d'exposer votre Charge Base™ à des liquides.
- Si un nettoyage s'impose, frottez la zone à nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.
- Ne pas ouvrir, ni altérer les piles rechargeables, ni la Charge Base™.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter.
Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découplant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd, 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

86301 CHARGE BASE™

Gracias por comprar los auriculares Nyko Charge Base™ para Xbox Series X® / Xbox One®. Por favor, lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

¿Qué contiene la caja?

- (1) Charge Base™
- (2) Baterías Recargables
- (2) Cubiertas para Batería de Reemplazo para Control de Xbox Series X®
- (2) Cubiertas para Batería de Reemplazo para Control de Xbox One®
- (1) Cable de carga USB-C
- (1) Manual del usuario

Características:

- Carga y almacena dos controles Xbox Series X® / Xbox One® simultáneamente con facilidad con su diseño para ser manipulado hasta con una mano
- Paquetes de baterías recargables con cubierta trasera anexa que le permite horas de juego.
- Luces LED que indican claramente el estado de carga
- Un cable USB-C que permite cargar cualquier dispositivo compatible a través de cualquier puerto USB.

LISTA DE INDICADOR DE LUCES LED:

- LED ROJO – El control se está cargando
- LED VERDE – El control está totalmente cargado
- LED IZQUIERDO – Estatus de carga del Puerto de Carga #1
- LED DERECHO - Estatus de carga del Puerto de Carga #2

Comenzar

Instalar el Paquete de Baterías Recargables:

1. Remueva la cubierta de las baterías y las baterías de sus controles de Xbox One® o Xbox Series X®.
2. Coloque el paquete de baterías recargables en el controlador. <<THIS SIDE UP>> <FIG.1>
3. Seleccione la cubierta correspondiente de baterías para el control. La cubierta de reemplazo tiene "XB1" para el Xbox One® o "XSX" para el Xbox Series X®, están escritas en la parte inferior de la cubierta.
4. Anexe la cubierta de baterías de reemplazo correcta alineando las grapas superiores e inferiores y deslizando hacia abajo en su lugar. Tenga cuidado de no forzar la cubierta en el control.

Nota: Nunca fuerce el paquete de baterías en el control.

Usando Charge Base

1. Remueva todos los controles del Charge Base™, y luego conecte el cable USB-C incluido al final del Cable Cargador y luego hacia el Charge Base™. Conecte el USB hacia la punta del Cable de Carga y hacia cualquier dispositivo compatible a través de cualquier puerto USB estándar. Los botones en el Charge Base™ se encenderán. Los LEDs frontales parpadearán indicando que el Charge Base™ está listo.
2. Con la batería recargable instalada en el control, gentilmente coloque el cargador en uno de los puertos del Charge Base™.
3. Los LEDs frontales correspondientes a los puertos de carga se encenderán. Consulte LISTA DE INDICADOR DE LUCES LED para más información. Cuando no hay controles en el dock de carga, los LEDs frontales de carga se apagarán. <FIG.5>

Nota: No use fuerza excesiva o deje caer el control de una altura excesiva hacia el Charge Base™ ya que esto podría dañar tanto el control como el Charge Base™. Los controles se pueden desconectar del Charge Base™ en cualquier momento, pero se recomienda que se cargue por completo el control antes de removerlo para maximizar la capacidad de la batería del control.

Solución de problemas

P1: ¿Por qué mi control no se carga mientras está en el dock?

R1: Por favor asegure de que el Cable de Carga esté conectado al Charge Base™ y al enchufe de energía. Desconecte el Cable de Carga y conéctelo de vuelta al Charge Base™. Remueva los controles para revisar cualquier obstrucción y coloque los controles de nuevo en el Charge Base™.

NOTA: Nunca fuerce el Cable de Carga o el control en el Charge Base™.

P2: ¿Por qué mi cubierta de batería de reemplazo no encaja adecuadamente?

R2: Asegúrese de que haya seleccionado la cubierta de batería correcta para su control. La cubierta de reemplazo tiene "XB1" para el Xbox One® o "XSX" para el Xbox Series X® escrito en la parte inferior de la cubierta. Cuando instale la cubierta de batería, asegúrese de que las grapas se inserten de manera adecuada mientras desliza hacia abajo.

P3: ¿Puedo usar la batería recargable con el control Elite del Xbox One®?

R3: Sí, la batería recargable es compatible con el control del Xbox One® así como del control de Elite del Xbox One® los cuales usan baterías tipo AA.

Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del Charge Base™ :

- Nunca fuerce el cable de carga o el control al Charge Base™.
- Es normal para las baterías que se calienten ligeramente durante el ciclo de carga, pero desista de su uso si las baterías están ardiendo cuando las toque.
- Mantenga el Charge Base™ sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- No exponga el Charge Base™ a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
- Mantenga el Charge Base™ lejos de los líquidos.
- Si es necesario Charge Base™ use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.
- No abra o manipule las baterías recargables o el Charge Base™.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.
Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Microsoft Corporation. Nyko and Charge Base are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft, Xbox Series X and Xbox One are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
 ©2020 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.
 www.nyko.com

登録情報
 Register this product online.
 Emregistre ce produit sur Internet.
 Cadaque este producto en línea.
 Produkt online registreren.
 Registrare questo prodotto online.
 Registre este producto online.
 製品の登録をオンラインで登録

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT
 Email: customersupport@nyko.com
 Phone: +1-888-400-6956

