

NYKO[®] POWER KIT™

Controller Charging Solution
for/pour/para/fürfer/voor/para/のため
XBOX SERIES X™ & XBOX ONE™



USER MANUAL

Item# 86302

Nyko and Power Kit are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. Microsoft, Xbox Series X and Xbox One are either registered trademarks or trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.
©2020 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

www.nyko.com

Register this product online:
Emregistra este producto online:
Registrate online:
Registriere online:
Produkt online registrieren:
Coloque este producto en línea:
Emregistre ce produsct online:
Register this product online:

Quick Setup Guide

FIG.1




FIG.2



FIG.3



FIG.4

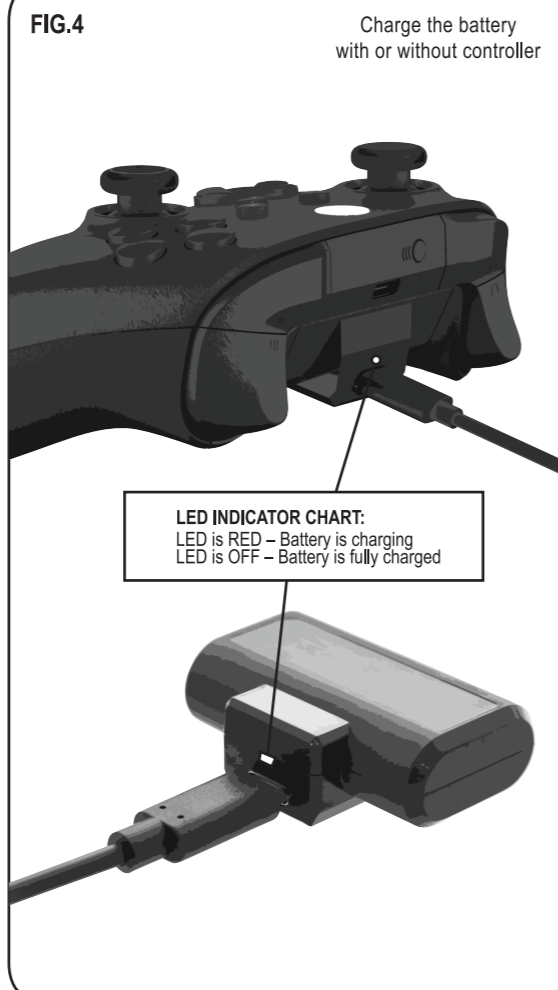

Charge the battery
with or without controller

LED INDICATOR CHART:
LED is RED – Battery is charging
LED is OFF – Battery is fully charged

ENGLISH

86302 POWER KIT™

Thank you for purchasing the Nyko Power Kit™ for Xbox Series X® / Xbox One®. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of the devices.

What's in the Box

- (1) Rechargeable Battery
- (1) Xbox Series X® Controller Replacement Battery Cover
- (1) Xbox One® Controller Replacement Battery Cover
- (1) USB-C Charge Cable
- (1) User Manual

Features:

- 1100 mAh Rechargeable battery allows for hours of gameplay
- A fully depleted battery pack may take up to 6 hours for a full charge.
- LED lights clearly indicate charging status
- USB-C cable allows charging of any compatible device via any standard USB port

LED INDICATOR CHART:

- LED is RED – Battery is charging
- LED is OFF – Battery is fully charged

Using the Rechargeable Battery

1. Remove original battery cover and battery from your Xbox One® or Xbox Series X® controller.
2. Charge the battery fully before first use by plugging the USB-C cable into the top of the battery. Plug the other USB end into any standard USB port for charging.
- NOTE: If the battery is stored and not used it may lose its charge. Recharge prior to use.
3. The LED light on the battery will show it is charging. The LED light will turn off when the battery is fully charged.
4. Place rechargeable battery pack into controller. <<THIS SIDE UP>> <<FIG.1>>
5. Select your controller's corresponding replacement battery cover. The replacement battery covers have "XB1" for Xbox One® or "XSX" for Xbox Series X® written on the underside of the cover. <<FIG.2>>
6. Attach the correct replacement battery cover by aligning the top and bottom clips and sliding down into place. Be careful not to force the replacement battery cover onto the controller. You may begin playing!
7. The battery may be recharged separately or while attached to the controller. You may also charge the battery while using the controller and playing.

Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Power Kit™:

- Never force a charging cable or batteries into a controller.
- It is normal for batteries to get slightly warm during charge cycles but discontinue use if the batteries get hot to the touch.
- Keep Power Kit™ free of dirt, debris and metal objects.
- Do not expose the Power Kit™ to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep the Power Kit™ away from liquids.
- If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
- Do not open, or tamper with rechargeable batteries.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please

FRANÇAIS

86302 POWER KIT™

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko Power Kit™ pour Xbox Series X® / Xbox One®. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte

- (1) Batterie rechargeable
- (1) Couverture de batterie de recharge pour le manette Xbox Series X®
- (1) Couvertures de batterie de recharge pour le manette Xbox One®
- (1) Câble de chargement USB-C
- (1) Manuel de l'utilisateur

Options:

- 1100 mAh La batterie rechargeable permet de jouer pendant des heures
- Une batterie complètement déchargée peut prendre jusqu'à 6 heures pour une charge complète.
- Les voyants LED indiquent clairement l'état de charge
- Le câble USB-C permet de charger tout appareil compatible via n'importe quel port USB standard

TABLEAU D'INDICATEURS D.E.L.

- La LED est ROUGE - La batterie est en charge
- La LED est éteinte - La batterie est complètement chargée

Utilisation de la batterie rechargeable

1. Retirez le couvercle de la batterie d'origine et la batterie de votre manette Xbox One® ou Xbox Series X®.
2. Chargez complètement la batterie avant la première utilisation en branchant le câble USB-C sur le dessus de la batterie. Branchez l'autre extrémité du câble USB dans n'importe quel port USB standard pour le chargement.
- REMARQUE : si la batterie est stockée et non utilisée, elle peut perdre sa charge. Rechargez-la avant de l'utiliser.
3. Le voyant LED de la batterie indique qu'elle est en cours de charge. Le voyant LED s'éteint lorsque la batterie est complètement chargée.
4. Mettre le bloc-batterie rechargeable dans le contrôleur. <<THIS SIDE UP>> <<FIG.1>>
5. Sélectionnez le couvercle de la batterie de recharge de votre manette. Le dessous du couvercle de la pile de recharge porte l'inscription "XB1" pour la Xbox One® ou "XSX" pour la Xbox Series X®. <<FIG.2>>
6. Fixez le couvercle de la pile de recharge en alignant les clips supérieurs et inférieurs et en le faisant glisser en place. Veillez à ne pas forcer le couvercle de la batterie de recharge sur la manette. Vous pouvez commencer à jouer!
7. La batterie peut être rechargée séparément ou lorsqu'elle est fixée au contrôleur. Vous pouvez également recharger la batterie pendant que vous utilisez la manette et que vous jouez.

Entretien et maintenance

Veillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du Power Kit™ :

- Ne forcez jamais un câble de chargement ou des batteries dans une manette.
- Il est normal que les piles se réchauffent légèrement pendant les cycles de charge, mais cessez de les utiliser si elles deviennent chaudes au toucher.
- Gardez le Power Kit™ exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- N'exposez pas le Power Kit™ à des conditions environnementales extrêmes, y compris la lumière directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.
- Évitez d'exposer votre Power Kit™ à des liquides.
- Si un nettoyage s'impose, frottez la zone à nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.
- N'ouvrez pas et ne manipulez pas les piles rechargeables.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficiles à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc, 1990

ESPAÑOL

86302 POWER KIT™

Gracias por comprar los auriculares Nyko Power Kit™ para Xbox Series X® / Xbox One®. Por favor, lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

¿Qué contiene la caja?

- (1) Baterías Recargables
- (1) Cubiertas para Batería de Reemplazo para Control de Xbox Series X®
- (1) Cubiertas para Batería de Reemplazo para Control de Xbox One®
- (1) Cable USB-C de carga
- (1) Manual del usuario

Características:

- Batería recargable de 1100 mAh le permite disfrutar de horas de juego.
- Un paquete de baterías totalmente agotado puede necesitar hasta 6 horas para una carga completa.
- Las luces LED indican claramente el estado de carga
- Un cable USB-C que permite cargar cualquier dispositivo compatible a través de cualquier puerto USB.

LISTA DE INDICADOR DE LUCES LED:

- Si el LED es ROJO – La batería se está cargando
- Si el LED está APAGADO – La batería está totalmente cargada

Usando la Batería Recargable

1. Remueva la cubierta de las baterías y las baterías de sus controles de Xbox One® o Xbox Series X®.
2. Cargue completamente la batería antes de su primer uso, hágalo conectando el cable USB-C en la parte superior de la batería. Conecte el otro extremo del USB a cualquier puerto USB de carga estándar.
- NOTA: Si la batería se guarda y no es usada puede perder su carga. Vuelva a recargar antes de usar.
3. La luz LED en la batería le mostrará que está cargándose. La luz LED se apagará cuando la batería este totalmente cargada.
4. Coloque el paquete de baterías recargables en el controlador. <<THIS SIDE UP>> <<FIG.1>>
5. Seleccione la cubierta correspondiente de baterías para el control. La cubierta de reemplazo tiene "XB1" para el Xbox One® o "XSX" para el Xbox Series X®, están escritas en la parte inferior de la cubierta. <<FIG.2>>
6. Anexe la cubierta de baterías de reemplazo correcta alineando las grapas superiores e inferiores y deslizándolo hacia abajo en su lugar. Tenga cuidado de no forzar la cubierta en el control. ¡Ahora puedes empezar a jugar!
7. La batería puede ser recargada por separado o mientras está dentro del control. También puede cargar la batería usando el control mientras juega.

Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del Power Kit™ :

- Nunca fuerce el cable o la batería dentro del control.
- Es normal para las baterías que se calienten ligeramente durante el ciclo de carga, pero desista de su uso si las baterías están ardiendo cuando las toque.
- Mantenga el Power Kit™ sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- No exponga el Power Kit™ a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
- Mantenga el Power Kit™ lejos de los líquidos.
- Si es necesario Charge Base™ use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.
- No abra o altere de alguna manera las baterías recargables.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de guardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

NYKO[®]

