

NYKO

# POWER SHELL CASE™

Hard Case with Built-in Rechargeable  
for/pour/para/fürder/voor/para/のため SWITCH



## USER MANUAL

Item# 87219

NYKO Power Shell Case and accessories of NYKO Technologies, Inc. Nintendo and Nintendo Switch are registered trademarks or trademarks of Nintendo. The company name and logo are trademarks of SD-3C LLC. This is a NYKO product and is not an authorized manufacturer or distributor by Nintendo. ©2017 NYKO Technologies, Inc. All Rights Reserved.

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com




www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

www.nyko.com

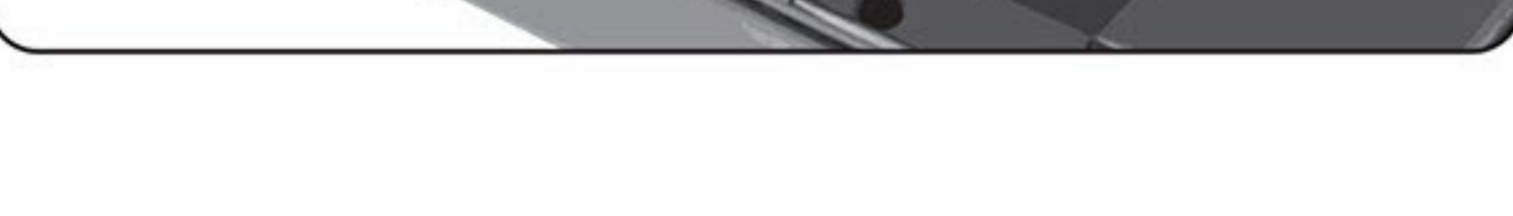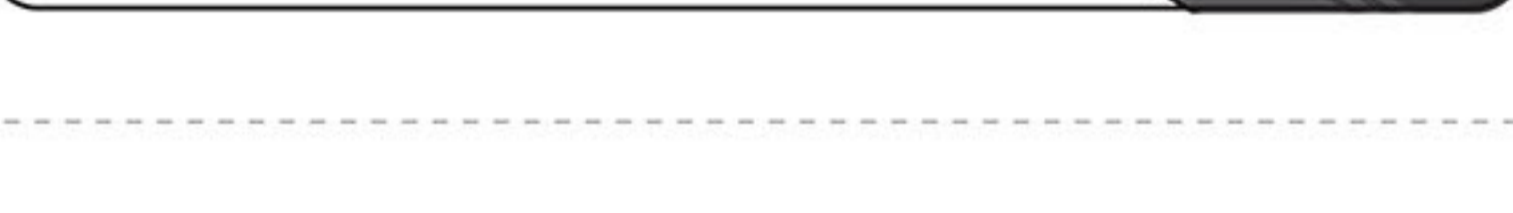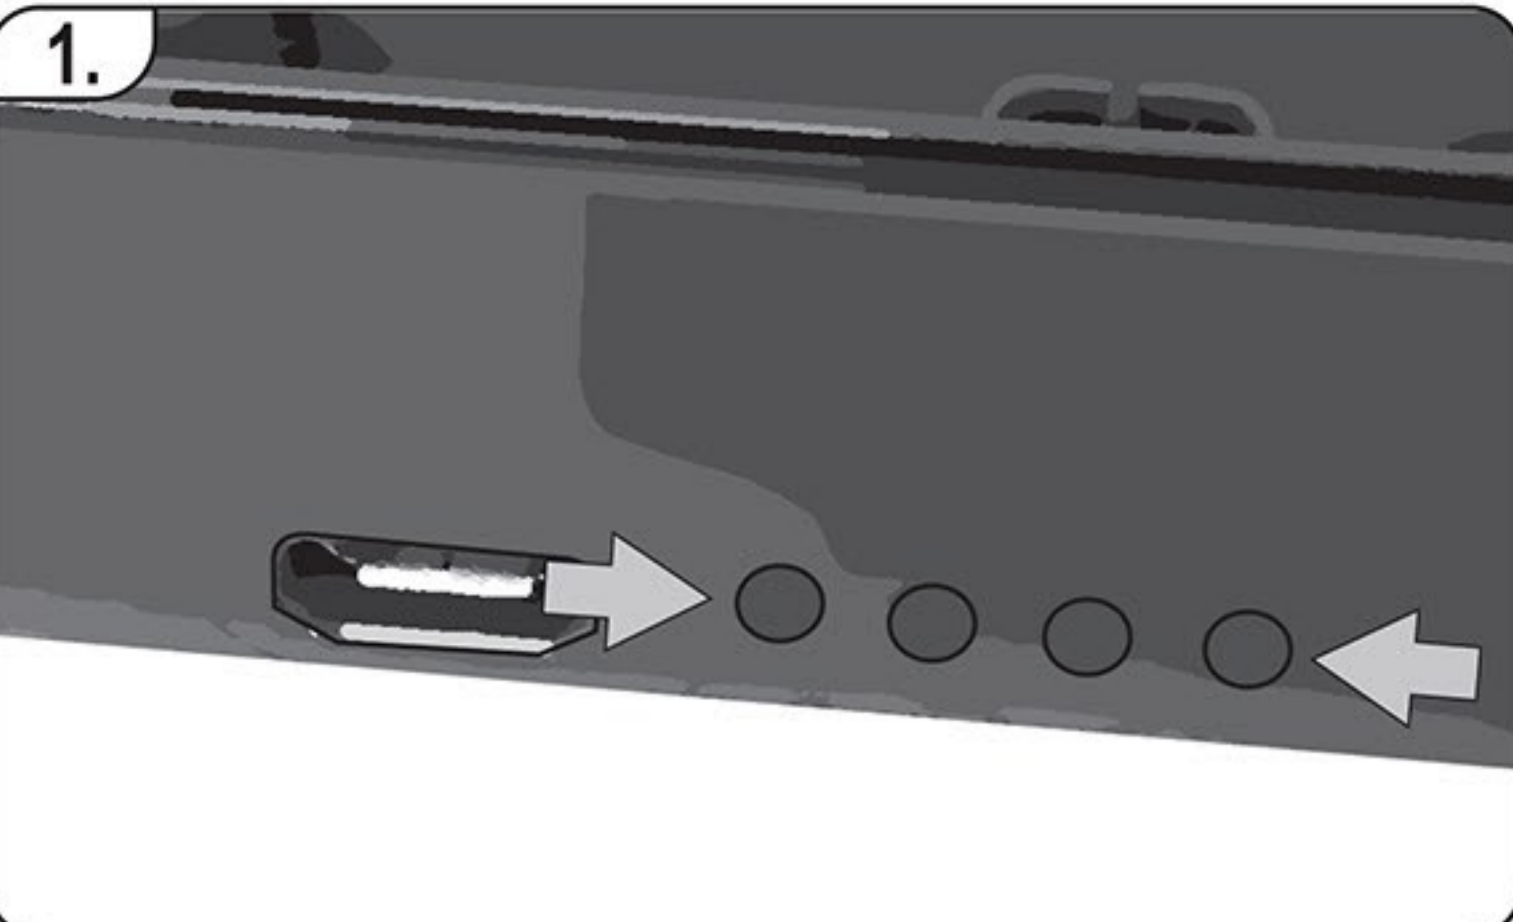

## ENGLISH 87219 POWER SHELL CASE™

Thank you for purchasing the Power Shell Case™ for Switch. Power Shell Case is a protective hard-shell enclosure for the Switch console that has a rechargeable battery inside for more play time while on the go. Please read this manual to familiarize yourself with the details and operation of this device.

**What's in the Box**  
(1) Power Shell Case  
(1) Micro-USB charging cable  
(1) Screen Protector  
(1) Cleaning Cloth(1) User manual

**Features:**

- 5000mAh battery for extended Switch playing sessions
- Integrated Type-C™ charging cable built inside the case for charging a Switch console inside or outside of the case
- Built-in Switch charging stand to allow tabletop mode while charging the Switch console using the integrated charging cable
- Built-in storage for up to 12 game cartridges and 4 microSD™ cards
- A screen protector is included as well as a cleaning cloth that attaches to the Power Shell case for easy storage and additional protection

**Getting Started:**  
To familiarize yourself with the entire installation and usage process, please refer to our official YouTube channel for a demonstration video.  
<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

**To Charge the Power Shell Case:**  
• Plug in the standard USB end of the included micro-USB charging cable into any powered USB port.  
• Plug the micro-USB end of the cable into the Micro-USB port on the front of the Power Shell Case. The green LED indicator lights should start blinking to indicate Power Shell Case is charging. If the LED's remain solid, the case is already fully charged. It takes about 3 hours to charge the Power Shell Case if the battery is completely depleted. (Fig. 1)  
**Note:** You cannot charge your Power Shell Case and your Switch console simultaneously. Playstyle may affect charging times.

**Storing the Switch Console Inside the Power Shell Case:**

- Open Power Shell Case by pressing the latch button on the front of Power Shell Case. - Optional - Before storing the Switch console inside Power Shell Case, you can first plug in the integrated Type-C cable into the console for easy charging.
- Place the Switch console inside the bottom of the Power Shell Case. You can keep the integrated charging cable attached to the console while inside the case. (Fig. 2)
- To store the cable neatly inside the case, wrap the cable along the edge of the case, making sure the cable is securely fastened to the cable guides. (Fig. 3)
- Close the case, making sure the latch is secure.

**Charging the Switch Console with Power Shell Case:**

Please note: Power Shell Case must be open to charge the Switch console. Power Shell Case features an auto shut-off mechanism when the case is closed.

- Plug in the integrated charging cable into the Switch console.
- Press the power button inside the case to start charging the Switch console.
- The console can be left inside an opened case if you want to play the Switch while charging outside of the case, pull the console with the integrated cable attached to the outside of the case. You can gently rest the top of the case on the cable if you wish.

**Note:** When the integrated cable is extended outside of the case, Power Shell Case will not close completely.

- To stop charging, press the power off button inside the case, or close the case completely.
- To store the cable neatly inside the case, wrap the cable along the edge of the case, making sure the cable is securely fastened inside the cable guides. (Fig. 3)

**Checking the Battery Level:**

- Press the power button to check the battery level represented by 4 green LED lights. The LED lights are located next to the micro-USB charging port on the outside of the case. Each LED represents 25% battery level from left to right.
- Whenever you are charging a Switch with Power Shell Case, the battery level will always be visible.

**Using the Integrated Charging Stand:**

- Place Power Shell Case on a flat surface and open it completely.
- Unfold the charging stand by pulling the stand down from the top of the case (Fig.4)
- Flip out the second part of the stand. (Fig.4)
- Place the bottom of the second piece of the stand onto 1 of the 2 indents on the bottom of Power Shell Case for the desired resting angle.
- Optional - If you wish to charge your Switch console while resting on the stand, plug in the integrated charging cable into the console.
- Place the console onto the stand by lining up the 2 circular posts on the bottom on the stand with the 2 circular indents on the bottom of the Switch console. (Fig. 5)
- When finished with charging, fold it back up, and press it into the top part of the case. It should snap into place securing it.

If the integrated charging stand detaches from Power Shell Case, you can easily reattach it. Place the Power Shell case on a flat surface. Place the stand back in the position where it was originally. Press down on the charging stand hinges until it snaps back into place.

**Storing Game Cartridges:**  
Each game cartridge slot inside the Power Shell Case can up to 2 game cartridges each.

- Insert the game cartridge into desired cartridge slot. The game cartridge can be facing left or right. The contacts can be facing up or down. The cartridge should click into place when pressed all the way down. (Fig. 6)
- If you wish to have 2 games inside 1 slot, press in another game cartridge on top of the 1st game cartridge inserted. The cartridges should interlock and be secured all the way down.
- To remove a game, gently pull the desired game cartridge out of its slot by gripping the cartridge on the left or right side and pulling upwards

**Storing microSD cards:**

- Hold the microSD card on its handle with the contacts facing down.
- Slide in the card into 1 of the 4 slots on the top of the case. They are marked with an icon of a microSD card. It should slide in up to the handle of the microSD card. (Fig. 6)
- To remove a microSD card, pull the card out by its handle.

**Storing the Cleaning Cloth:**

- Open Power Shell Case completely.
- Place the cleaning cloth along the top half of the case.
- Line up the holes on each corner of the cleaning cloth with the prongs on the corners of the top half of Power Shell Case.
- Press the prongs into the cleaning cloth holes to secure it into place.

**To Install the Screen Protector**

Before installation of the Screen Protector:

- Observe the 2 stickers, and the 2 cut-outs for the speakers on the bottom.
- Hold the screen protector with the red sticker text facing down. Line up the cut-outs on the screen protector with the two speaker holes on the bottom of the Switch screen. This step helps visualize how you're aligning the screen protector.

**Note:** For best results, install in a well-lit, clean area free of dust and dirt.

**Installing the Screen Protector:**

- Use the included cleaning cloth to clean your entire screen from any fingerprints and smudges. **Note:** Be sure to not touch the screen at all after cleaning to prevent fingerprints.
- We recommend holding the screen protector along the bottom and top edges with the red sticker text facing down.
- Gently remove the red sticker, with clear plastic film exposing the adhesive on the screen protector. Peel the left or right side of the Switch screen, gently lay the screen protector on the Switch. The screen protector should automatically start adhering to the screen by itself. If uneven, gently lift the screen protector off and try again.
- After the screen protector is applied, you will need to remove a transparent film that covers the screen protector. Peel off this film layer by gently pulling on the green sticker at an angle until it peels off. **Note:** If you see small bubbles under the screen protector, gently press your fingers on the screen. A little bit of pressure over them. Gently press away any bubbles off to the edges of the screen. If there is a small bubble you cannot get rid of, by waiting a few days for it to disappear on its own before attempting to reapply the screen protector.

**Troubleshooting**

**Q.1: Power Shell Case is not charging.**  
**A.1:** Make sure no debris is inside the cord USB ports and the charging port of Power Shell Case. Make sure you have the charging cable properly inserted into a powered USB port and Power Shell Case.  
**Q.2: Power Shell Case is not charging the Switch console.**  
**A.2:** Check the battery level by pressing the power button. If only 1 LED blinks, then shuts off, the battery is depleted and will need to be recharged.  
**Q.3: What is the output voltage and current of the integrated charging cable?**  
**A.3:** 5V 1.5A  
**Q.4: The top shell of Power Shell Case disconnected from the bottom shell**  
**A.4:** The hinges were designed to break away in the case of too much pressure. If this happens, place both pieces on a flat table as if the case was opened. Line up the hinges and press down on each one until it clicks back into place.  
**Q.5: Power Shell Case will not close all the way**  
**A.5:** Make sure the integrated charging cable is properly fastened inside the cable guides. Check that the cleaning cloth is not protruding outside of the case.  
**Q.6: Can I leave the screen protector on while the Switch is in the dock?**  
**A.6:** Yes, the screen protector is dock compatible.  
**Q.7: Can I remove the screen protector after it is installed?**  
**A.7:** Yes, you can remove the screen protector anytime. The adhesive is not permanent. To remove the screen protector, use something that will not scratch glass. We recommend a business card, credit card, or a toothpick. You can also hold a piece of dental floss taut and use that to wedge under the screen protector. Do not use a material like metal or glass which can scratch the Switch screen. Place the chosen removal tool underneath a corner of the screen protector to start lifting it off. Once you have a corner lifted, gently slide the entire protector off.  
**Q.8: There is a bubble underneath the screen protector**  
**A.8:** Wait a few days for it to disappear on its own. If bubble remains, use transparent office tape. Remove the screen protector and place a new one. (Please refer to Question 2 above for removal tips.) After it is removed, use the sticky part of the tape to pull off any debris from the screen, and/or the sticky part of the screen protector. Then reinstall the Screen Armor using the above instructions.  
**Q.9: Does the screen protector protect my Switch screen from scratches and drops?**  
**A.9:** Although the Switch screen is now stronger, and resistant to hard impacts, please continue to treat your Switch console gently.

**Care and maintenance**

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from Power Shell Case for Switch

- Never force the Power Shell Case into anything that will not scratch glass. (Please refer to Question 2 above for removal tips.)
- Do not try to remove the integrated cable or charging stand from Power Shell Case.
- Keep the Power Shell Case free of dust or other debris. Do not expose the Power Shell Case for Switch to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity. Keep your Power Shell Case away from liquids.
- Do not expose your Power Shell Case to hard impacts.
- If cleaning is necessary, use a dry cloth to clean the affected area. Never use chemicals.

**Technical Support**

We appreciate your support of NYKO products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties or need assistance, we would be glad to help you. Please contact us at:

**Online:** www.nyko.com  
**Email:** customersupport@nyko.com  
**Phone:** +1-888-400-8956

**NYKO Product Limited Warranty**

This NYKO product is warranted to be free from defects in materials and workmanship under normal use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect occurs under this warranty, NYKO will repair or replace the product or its defective parts, at NYKO's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information. NYKO Technologies, Inc., 1040 Wilshire Blvd., Suite 2100, Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

**Support Technique**

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficiles à résoudre, veuillez nous contacter.

**Internet:** www.nyko.com  
**Email:** customersupport@nyko.com  
**Tel:** +1-888-400-8956

**Garantie Limitée des Produits Nyko**

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt jours (90) à compter de la date d'achat. Pourvu qu'il soit utilisé selon l'usage prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut survient au titre de la garantie limitée, NYKO se réserve le droit de réparer ou remplacer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu d'achat, d'une brève description des défauts constatés et de l'information de contact du client. NYKO Technologies, Inc., 1040 Wilshire Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid en 3 à 4 semaines.

## Français 87219 POWER SHELL CASE™

Merci d'avoir acheté le Power Shell Case™ pour Switch. Le Power Shell Case est un boîtier rigide pour la console Switch doté d'une pile rechargeable interne pour une durée de jeu prolongée en déplacement. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec les détails et le fonctionnement de cet appareil.

**Ce qui est inclus dans la boîte**  
(1) câble de recharge Micro-USB  
(1) protecteur d'écran  
(1) chiffon de nettoyage(1) manuel de l'utilisateur

**Caractéristiques :**

- Pile 5 000 mAh pour sessions de jeu Switch prolongées
- Câble de recharge Type-C™ intégré pour charger une console Switch à l'intérieur ou à l'extérieur du boîtier
- Socle de recharge Switch intégré pour permettre l'utilisation du mode de table pendant le chargement de la console Switch à l'aide du câble de recharge intégré
- Compartiment de rangement intégré pour un maximum de 12 cartouches de jeu et de 4 cartes microSD™
- Un protecteur d'écran est inclus ainsi qu'un chiffon de nettoyage qui peut être fixé sur le boîtier Power Shell pour en faciliter le rangement et offrir une protection supplémentaire

**Pour commencer :**  
Afin de bien vous familiariser avec le processus d'installation et l'utilisation de cet appareil, rendez-vous à notre chaîne YouTube officielle pour visionner une démonstration.  
<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

**Pour charger le Power Shell Case :**

- Branchez l'extrémité USB standard du câble de recharge Micro-USB inclus dans n'importe quel port USB alimenté.
- Branchez l'extrémité Micro-USB du câble dans le port Micro-USB du câble à l'avant du Power Shell Case. Les témoins à DEL verts devraient clignoter pour confirmer que le Power Shell Case est en cours de chargement. Si la DEL reste allumée, cela signifie que le boîtier est déjà complètement chargé. Le chargement du Power Shell Case prend environ 3 heures si la pile est entièrement déchargée. (Fig. 1)  
**Remarque :** Vous pouvez charger votre Power Shell Case et votre console Switch en même temps. Le style de jeu peut affecter les durées de recharge.

**Ranger la console Switch dans le boîtier Power Shell Case :**

- Ouvrez le Power Shell Case en appuyant sur le bouton-poussoir à l'avant du Power Shell Case.
- Facultatif - Avant de ranger la console Switch dans le Power Shell Case, vous pouvez d'abord brancher le câble Type-C intégré sur la console pour faciliter le chargement.
- Placez la console Switch à l'intérieur de la base du Power Shell Case. Vous pouvez laisser le câble de recharge intégré branché à la console lorsqu'elle est dans le boîtier. (Fig. 2)
- Pour ranger correctement le câble dans le boîtier, enroulez le câble sur le rebord extérieur du boîtier en vous assurant qu'il est bien inséré dans les guides-câbles.
- Fermez le boîtier et vérifiez que le verrou est enclenché.

**Charger la console Switch avec le Power Shell Case :**

Veuillez prendre note: Le Power Shell Case doit être ouvert pour charger la console Switch. Le Power Shell Case est doté d'un mécanisme d'arrêt automatique lorsque le boîtier est fermé.

- Branchez le câble de recharge intégré sur la console Switch.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation à l'intérieur du boîtier pour commencer à charger la console Switch.
- La console peut demeurer dans le boîtier ouvert lors du chargement. Si vous désirez jouer avec la console Switch à l'extérieur du boîtier pendant qu'elle se charge, retirez la console du boîtier avec le câble intégré toujours branché. Vous pouvez refermer doucement le couvercle du boîtier sur le câble si vous le désirez.
- La console peut demeurer dans le boîtier ouvert lors du chargement. Si vous désirez jouer avec la console Switch à l'extérieur du boîtier pendant qu'elle se charge, retirez la console du boîtier avec le câble si vous le désirez.
- Pour arrêter le chargement, appuyez sur le bouton d'alimentation à l'intérieur du boîtier ou fermez complètement le boîtier.
- Pour ranger correctement le câble dans le boîtier, enroulez le câble sur le rebord extérieur du boîtier en vous assurant qu'il est bien inséré dans les guides-câbles. (Fig. 3)

**Vérifier le niveau de charge :**

- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour vérifier le niveau de charge représenté par 4 témoins à DEL vertes. Les témoins à DEL sont situés près du port de recharge Micro-USB à l'extérieur du boîtier.
- Chaque DEL représente un niveau de charge de 25 % de gauche à droite.
- Lorsque vous chargez un Switch avec le Power Shell Case, le niveau de charge de la pile sera toujours visible.

**Utiliser le socle de recharge intégré :**

- Placez le Power Shell Case sur une surface plane et ouvrez-le complètement.
- Déployez le socle de recharge en tirant vers le bas le socle se trouvant dans le couvercle du boîtier (Fig.4)
- Faites pivoter la deuxième partie du socle. (Fig.4)
- Placez la base du deuxième morceau de socle sur 1 des 2 encoches de la base du Power Shell Case de manière à obtenir l'angle de repos désiré.
- Facultatif - Si vous désirez charger votre console Switch alors qu'elle est sur le socle, branchez le câble de recharge intégré sur la console Switch. (Fig. 5)
- Placez la console sur le socle en alignant les 2 lignes circulaires de la base du socle sur les 2 encoches de la console Switch. (Fig. 5)
- Lorsque vous avez fini d'utiliser le socle de recharge, repliez-le et poussez-le contre le couvercle du boîtier. Il devrait s'enclencher fermement dans le couvercle.

Si le socle de recharge se détache du Power Shell Case, vous pouvez facilement le remettre en place. Placez le Power Shell Case sur une surface plane. Remettez le socle dans son emplacement d'origine. Appuyez sur les charnières du socle de recharge jusqu'à ce qu'il s'enclenche dans le couvercle.

**Ranger des cartouches de jeu**

Chaque fente de cartouche de jeu du Power Shell Case peut contenir jusqu'à 2 cartouches de jeu chacune.

- Insérez la cartouche de jeu dans la fente de cartouche désignée. La cartouche de jeu peut faire face vers la gauche ou la droite. Les contacts peuvent être vers le bas ou vers le haut. La cartouche devrait émettre un clic lorsqu'elle est en place, c-à-d complètement au fond de la fente. (Fig. 6)
- Si vous désirez ranger 2 jeux dans 1 fente, insérez une autre cartouche de jeu par-dessus la 1ère cartouche de jeu insérée. La cartouche devrait émettre un clic lorsqu'elle est en place, c-à-d complètement au fond de la fente.
- Pour retirer un jeu, tirez doucement la cartouche de jeu du jeu désiré hors de sa fente en saisissant la cartouche sur le côté droit ou gauche et en la tirant vers l'extérieur

**Ranger des cartes microSD :**

- Tenez la carte microSD au niveau de l'encoche, les contacts tournés vers le bas.
- Insérez la carte dans 1 des 4 fentes du couvercle du boîtier. Elles sont marquées d'une icône de carte microSD. Elle devrait s'enclencher jusqu'à l'encoche de la carte microSD. (Fig. 6)
- Pour retirer une carte microSD, tirez sur la carte à l'aide de son encoche.

**Ranger le chiffon de nettoyage :**

- Ouvrez complètement le Power Shell Case.
- Placez le chiffon de nettoyage dans le couvercle du boîtier.
- Alignez les trous de chaque coin du chiffon de nettoyage sur les crochets du couvercle du Power Shell Case.
- Insérez les crochets dans les trous du chiffon de nettoyage pour le maintenir en place.

**Pour installer le protecteur d'écran**

**Avant l'installation du protecteur d'écran :**

- Sur les 2 autocollants, repérez les 2 trous prévus pour les haut-parleurs de la base.
- Tenez le protecteur d'écran de manière à ce que l'autocollant rouge soit face vers le bas. Alignez les trous du protecteur d'écran sur les trous des deux haut-parleurs au bas de l'écran de la Switch. Cette étape vous aidera à visualiser la manière d'installer le protecteur d'écran plus tard.
- **Remarque :** Pour de meilleurs résultats, procédez à l'installation dans un endroit bien éclairé, propre et exempt de poussière et de saletés.

**Installer le protecteur d'écran :**

- Utilisez le chiffon de nettoyage inclus pour éliminer toutes les empreintes et les saletés sur toute la surface de votre écran.
- Retirez délicatement le protecteur d'écran sans le toucher à l'aide d'un objet non peiné pour éliminer les empreintes. Nous recommandons de tenir le protecteur d'écran par le haut et le bas, le dessus de l'autocollant rouge vers le bas.
- Retirez soigneusement l'autocollant rouge. Cela exposera l'adhésif de la pellicule en plastique transparent du protecteur d'écran.
- Apposez soigneusement le protecteur d'écran à partir de la gauche ou de la droite de l'écran de la Switch.
- Le protecteur d'écran devrait automatiquement commencer à adhérer à l'écran. Si le protecteur d'écran n'est pas droit ou égal, soulevez-le soigneusement et réessayez.
- Après avoir appliqué le protecteur d'écran, vous devez enlever une pellicule transparente qui le recouvre. Décollez-la en tirant doucement sur l'autocollant vert en angle jusqu'à ce qu'elle se détache de la Switch.

**Remarque:** Si de petites bulles ne sont formées après l'installation du protecteur d'écran sur l'écran de la Switch, appuyez légèrement sur l'écran avec votre doigt jusqu'à ce que les bulles disparaissent. Vous pouvez également appuyer sur l'écran avec votre doigt jusqu'à ce que les bulles disparaissent.

**Retourner le protecteur d'écran :**

- Utilisez le chiffon de nettoyage inclus pour éliminer toutes les empreintes et les saletés sur toute la surface de votre écran.
- Retirez délicatement le protecteur d'écran sans le toucher à l'aide d'un objet non peiné pour éliminer les empreintes. Nous recommandons de tenir le protecteur d'écran par le haut et le bas, le dessus de l'autocollant rouge vers le bas.
- Retirez soigneusement l'autocollant rouge. Cela exposera l'adhésif de la pellicule en plastique transparent du protecteur d'écran.
- Apposez soigneusement le protecteur d'écran à partir de la gauche ou de la droite de l'écran de la Switch.
- Le protecteur d'écran devrait automatiquement commencer à adhérer à l'écran. Si le protecteur d'écran n'est pas droit ou égal, soulevez-le soigneusement et réessayez.
- Après avoir appliqué le protecteur d'écran, vous devez enlever une pellicule transparente qui le recouvre. Décollez-la en tirant doucement sur l'autocollant vert en angle jusqu'à ce qu'elle se détache de la Switch.

**Dépannage**

**Q.1: Le Power Shell Case ne charge pas.**  
**R. 1:** Vérifiez qu'il n'y a aucun débris à l'intérieur des ports du câble USB et des ports de chargement du Power Shell Case. Vérifiez que vous avez correctement inséré le câble de recharge dans un port USB et dans un Power Shell Case alimentés.

**Q. 2: Le Power Shell Case ne charge pas la console Switch.**  
**R. 2:** Vérifiez le niveau de la pile en appuyant sur le bouton d'alimentation. Si 1 seule DEL clignote, alors retirez la console, laissez-la recharger jusqu'à ce que la pile est déchargée et qu'elle doit être rechargée.

**Q. 3: Quelle est la tension et le courant de sortie du câble de recharge intégré?**  
**R. 3:** 5 V, 1.5 A

**Q. 4: Le couvercle du Power Shell Case s'est détaché de la base du boîtier**  
**R. 4:** Les charnières ont été conçues de manière à se séparer en cas de pression trop importante. Si c'est le cas, placez les deux parties sur une surface plane comme si le boîtier était ouvert. Alignez les charnières et appuyez-les l'une contre l'autre jusqu'à ce qu'elles reviennent en place en émettant un clic.

**Q.5: Le Power Shell Case ne se ferme pas complètement**  
**R. 5:** Assurez-vous que le câble de recharge intégré est bien inséré dans les guides-câbles. Vérifiez que le chiffon de nettoyage ne pend pas à l'extérieur du boîtier.

**Q. 6: Puis-je laisser le protecteur d'écran en place lorsque la Switch est sur sa station d'accueil?**  
**R. 6:** Oui, le protecteur d'écran est compatible avec la station d'accueil.

**Q. 7: Puis-je retirer le protecteur d'écran après son installation?**  
**R. 7:** Oui, vous pouvez retirer le protecteur d'écran quand vous le voulez. L'adhésif n'est pas permanent. Pour retirer le protecteur d'écran, utilisez un objet qui n'égratiera pas le verre. Nous recommandons l'utilisation d'une carte professionnelle, d'une carte de crédit ou d'un cure-dents. Vous pouvez aussi glisser un morceau de fil dentaire tendu sous le protecteur d'écran. N'utilisez pas de matériaux comme du métal ou du verre, car cela pourrait égratigner l'écran de la Switch. Placez l'objet que vous avez choisi pour retirer la pellicule sous un coin du protecteur d'écran et commencez à le soulever. Une fois que vous aurez soulevé un coin, retirez doucement et soigneusement la pellicule.

**Q. 8: Une bulle s'est formée sous le protecteur d'écran**  
**R. 8:** Attendez quelques jours, elle disparaîtra d'elle-même. Si la bulle est encore là après quelques jours, utilisez du ruban transparent pour la faire disparaître. Retirez le protecteur d'écran avec un objet qui n'égratiera pas le verre. (Veuillez-vous reporter à la question ci-dessus pour des conseils concernant l'enlèvement de la pellicule.) Après l'avoir retiré, utilisez le côté adhésif d'un morceau de ruban pour retirer tout débris de l'écran ou de la partie adhésive du protecteur d'écran. Réinstallez ensuite votre Screen Armor en suivant les étapes ci-dessus.

**Q. 9: Est-ce que le protecteur d'écran protège l'écran de la Switch contre les impacts importants?**  
**R. 9:** Bien que l'écran de la Switch soit maintenant renforcé et résistant aux égratignures, veuillez continuer à traiter avec précaution votre console Switch.

## DEUTSCH 87219 POWER SHELL CASE™

Vielen Dank, dass Sie das Power Shell Case™ für Switch gekauft haben. Power Shell Case ist ein Startzubehörsatz für die Switch-Konsole. Sie können sich eine wiederaufladbare Batterie für mehr Spielzeit und einen dedizierten Ladeständer. Bitte lesen Sie diese Anleitung um sich mit den Details und der Bedeutung dieses Geräts vertraut zu machen.

### Inhalt der Verpackung

- 1) Power Shell Case
- 1) Micro-USB-Ladekabel
- 1) Bildschirmschutz
- 1) Reinigungsstich

### Merkmale:

- Batterie mit 5000 mAh für ausgeählte Switch-Spieltage
- Type-C™-Ladekabel, in das Gehäuse integriert, zum Aufladen einer Switch-Konsole innerhalb oder außerhalb des Gehäuses
- Der integrierte Switch-Ladeständer ermöglicht den Tabletop-Modus, während die Switch-Konsole mit dem integrierten Ladekabel aufgeladen wird
- Integrierte Aufbewahrungsmöglichkeit für bis zu 12 Spielmodule und 4 microSD™-Karten
- Ein Bildschirmschutz, der die LEDs davorhält leuchten, ist die Batterie bereits vollständig aufgeladen. Bei vollständiger Fehler Batterie: leuchtet es circa drei Stunden bis das Power Shell Case aufgeladen ist. (Fig. 1)

### Erste Schritte:

Damit Sie sich mit dem gesamten Installationsvorgang und der Verwendung vertraut machen können, möchten wir auf unseren offiziellen YouTube-Kanal für ein Demonstrationsvideo verweisen.

<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

### Aufladen des Power Shell Case:

- Stecken Sie das Standard-USB-Ende des enthaltenen Micro-USB-Ladekabels in einen beliebigen Stromführenden USB-Port ein.
- Stecken Sie das Micro-USB-Ende des Kabels in den Micro-USB-Anschluss an der Vorderseite des Power Shell Case ein. Die grünen LED-Anzeigen sollten jetzt blinken. Sie zeigen an, dass das Power Shell Case sich langsam auflädt. Falls die LEDs ausfallen, schließen Sie das Power Shell Case vollständig auf. Bei vollständiger Fehler Batterie: leuchtet es circa drei Stunden bis das Power Shell Case aufgeladen ist. (Fig. 1)

**Hinweis:** Wenn das Power Shell Case und Ihre Switch-Konsole gleichzeitig aufgeladen. Der Spielstil kann die Ladezeit beeinflussen.

### Aufbewahrung der Switch-Konsole im Power Shell Case:

- Öffnen Sie das Power Shell Case, indem Sie auf den Verschlussknopf an der Vorderseite des Power Shell Case drücken.
- Optional: Vor dem Einlegen der Switch-Konsole in das Power Shell Case können Sie für einfaches Aufladen zuerst das integrierte Type-C-Kabel in die Konsole einstecken.
- Schieben Sie die Switch-Konsole hinten auf dem Display ein und drücken Sie auf den Verschlussknopf der Power Shell Case, um die Konsole in das Gehäuse zu sichern.

• Öffnen Sie das Power Shell Case, indem Sie auf den Verschlussknopf an der Vorderseite des Power Shell Case drücken. Sie können die Switch-Konsole gleichzeitig auf den Verschlussknopf drücken. Die Switch-Konsole wird nicht mehr eingeschlossen werden.

- Stecken Sie das integrierte Ladekabel in die Switch-Konsole ein.
- Drücken Sie den Einschaltknopf im Gehäuse, um den Ladevorgang der Switch-Konsole zu starten. Schalten Sie das Gehäuse nach dem gewünschten Anzeileiter festlegen.
- Die Switch-Konsole spielen möchten, während sie außerhalb des Gehäuses aufgeladen wird, ziehen Sie die Schalter am linken Ladeständer des Power Shell Case heraus. Sie können die Switch-Konsole mit der Schalter in die Oberseite des Gehäuses vorsichtig auf dem Kabel ablegen.
- Schließen Sie das Gehäuse und stellen Sie sicher, dass der Verschluss vollständig eingerastet ist.

**Aufladen der Switch-Konsole mit dem Power Shell Case:**  
Bitte beachten Sie: Das Power Shell Case muss geöffnet sein, um die Switch-Konsole aufzuladen. Das Power Shell Case enthält eine automatische Ausschaltfunktion, wenn das Gehäuse geschlossen wird.

- Stecken Sie das integrierte Ladekabel in die Switch-Konsole ein.
- Drücken Sie den Einschaltknopf, um den Batteriestand zu überprüfen, der über vier grüne LEDs angezeigt wird: Die LEDs befinden sich neben dem Micro-USB-Ladeanschluss an der Außenseite des Gehäuses. Jede LED zeigt den Batteriestand an. Wenn alle LEDs grün leuchten, ist die Batterie vollständig aufgeladen.

Wenn Sie einen Switch mit dem Power Shell Case aufladen, wird der Batteriestand immer angezeigt.

### Verwendung des integrierten Ladeständers:

- Platzieren Sie das Power Shell Case auf einer flachen Oberfläche und öffnen Sie es vollständig.
- Klappen Sie den Ladeständer auseinander, indem Sie den Ständer von der Oberseite des Gehäuses nach unten ziehen. (Fig. 4)
- Klappen Sie den zweiten Teil des Ständers aus. (Fig. 4)

• Platzieren Sie die Unterseite des zweiten Ständerteils auf einer der zwei Vertiefungen der Unterseite des Power Shell Case, um ein gewünschtes Anzeileiter festlegen.  
• Optional – Falls Sie Ihre Switch-Konsole aufladen möchten, während sie sich auf dem Ständer befindet, stecken Sie das integrierte Ladekabel in die Switch-Konsole ein.  
• Platzieren Sie die Konsole auf dem Ständer, indem Sie die zwei kreisförmigen Stellen an der Unterseite des Ständers mit den zwei kreisförmigen Vertiefungen an der Unterseite der Switch-Konsole ausrichten. (Fig. 5)

• Drücken Sie den Einschaltknopf, um den Batteriestand zu überprüfen, der über vier grüne LEDs angezeigt wird: Die Kontakte können nach oben oder nach unten drehen. Das Modul sollte spürbar einrasten, wenn es ganz nach unten gedrückt wird.  
• Falls Sie zwei Spielmodule in einem Fach aufbewahren möchten, drücken Sie ein weiteres Spielmodul auf die Oberseite des integrierten Spielmoduls auf. Das Modul sollte spürbar einrasten, wenn es ganz nach unten gedrückt wird.  
• Um ein Spiel herauszunehmen, ziehen Sie das gewünschte Spielmodul vorsichtig aus seinem Fach heraus, indem Sie das Modul auf der linken oder rechten Seite halten und herausziehen.

### Aufbewahrung von Spielmodulen:

- Jedes Fach für Spielmodule im Power Shell Case bietet Raum für bis zu zwei Spielmodule.
- Legen Sie das Spielmodul in das gewünschte Modulfach ein. Das Spielmodul kann links und/oder nach rechts drehen. Die Kontakte können nach oben oder nach unten drehen. Das Modul sollte spürbar einrasten, wenn es ganz nach unten gedrückt wird.  
• Falls Sie zwei Spielmodule in einem Fach aufbewahren möchten, drücken Sie ein weiteres Spielmodul auf die Oberseite des integrierten Spielmoduls auf. Das Modul sollte spürbar einrasten, wenn es ganz nach unten gedrückt wird.

• Um ein Spiel herauszunehmen, ziehen Sie das gewünschte Spielmodul vorsichtig aus seinem Fach heraus, indem Sie das Modul auf der linken oder rechten Seite halten und herausziehen.

### Aufbewahrung von microSD-Karten:

- Halten Sie die microSD-Karte an Ihrem Griffstück, wobei die Kontakte nach unten zeigen.
- Schieben Sie die Karte in einen der vier Fächer in der Oberseite des Gehäuses ein und drücken Sie auf dem Symbol einer microSD-Karte markiert. Die microSD-Karte sollte bis zum Griffstück eingeschoben werden. (Abb. 6)

**Hinweis:** Eine microSD-Karte zum Entnehmen an ihrem Griffstück und Ziehen Sie sie heraus.

### Aufbewahrung des Reinigungsstichs:

- Öffnen Sie das Power Shell Case vollständig.
- Platzieren Sie das Reinigungsstich entlang der oberen Hälfte des Gehäuses.
- Platzieren Sie die Locher an jeder Ecke des Reinigungsstichs über die Stifte an den Ecken der oberen Hälfte des Power Shell Case.
- Drücken Sie die Stifte in die Löcher des Reinigungsstichs, um es zu befestigen.

**Vor der Installation des Bildschirmschutzes:**

- Beachten Sie die zwei Aufkleber und die zwei Aussparungen für die Lautsprecher an der Unterseite.
- Halten Sie den Bildschirmschutz mit dem roten Aufkleber mit der Ausbuchtung an den Aussparungen am Bildschirmschutz an den zwei Lautsprecheröffnungen an der Unterseite des Switch-Bildschirms aus. Damit können Sie sich verschlüsseln, wie Sie den Bildschirmschutz anbringen werden.

**Hinweis:** Um das beste Ergebnis zu erzielen, führen Sie dies in einer gut belüfteten, sauberen Umgebung ohne Staub und Schutz durch.

### Installation des Bildschirmschutzes:

- Verwenden Sie das enthaltene Reinigungsstich zum Reinigen Ihres gesamten Bildschirms von Fingerabdrücken und Schutz.
- Hinsichtlich darauf, den Bildschirm nach dem Reinigen nicht mehr zu berühren, um Fingerabdrücke zu vermeiden.

• Beginnen Sie an der linken oder rechten Seite des Switch-Bildschirms und legen Sie den Bildschirmschutz sanft auf die Switch-Konsole auf.- Halten Sie den Bildschirmschutz am Bildschirm halten. Bei ungleichmäßiger Haftung haben Sie den Bildschirmschutz einfach wieder ab und versuchen es erneut.
- Um die Abstände zwischen den Bildschirmschutz und der Switch-Konsole zu überprüfen, verwenden Sie die Bildschirmschutz lötlösung.

**Hinweis:** Falls Sie kleine Luftblasen bemerken, nachdem der Bildschirmschutz auf dem Bildschirm des Switches aufgebracht wurde, drücken Sie diese mit leichtem Druck an. Drücken Sie Luftblasen einwärts, bis sie verschwinden. Wenn Sie kleine Luftblasen bemerken, nachdem Sie diesen nicht beseitigen können, können Sie ein paar Tage warten, bevor Sie versuchen, den Bildschirmschutz neu anzubringen, da sie möglicherweise von selbst verschwinden.

### Fehlerbehebung

- F.1: Das Power Shell Case wird nicht aufgeladen.
- F.1: Stellen Sie sicher, dass sich kein Schutz innerhalb der USB-Anschlüsse des Kabels und des Ladeanschlusses am Power Shell Case befindet. Stellen Sie sicher, dass Sie das Ladekabel korrekt an einem Stromführenden USB-Anschluss und am Power Shell Case angeschlossen haben.
- F.2: Prüfen Sie den Batteriestand, indem Sie auf den Einschaltknopf drücken. Falls nur eine LED blinkt und dann ausgeht, ist die Batterie leer und muss aufgeladen werden.
- F.3: Wie hoch sind die Anzeigungen und Stromstärke des integrierten Ladekabels?
- F.4: 3 V 1.5 A
- F.4: Die Kontakte des Power Shell Case hat sich von der Unterseite gelöst.
- F.4: Bei zu viel Druck lösen sich die Schermere voneinander. Falls dies geschieht, platzieren Sie beide Teile auf einem flachen Tisch, als ob das Gehäuse geöffnet wäre. Richten Sie die Schermere voneinander aus und drücken Sie auf dem Verschlussknopf.
- F.5: Das Power Shell Case lässt sich nicht vollständig schließen.
- F.5: Stellen Sie sicher, dass das integrierte Ladekabel korrekt innerhalb der Kabellöcherungen anliegt.
- F.6: Kann ich den Bildschirmschutz auf dem Switch lassen, während sich dieser in der Ladestation befindet?
- F.6: Ja, der Bildschirmschutz kann auf dem Switch aufbewahrt werden.
- F.7: Kann ich den Bildschirmschutz wieder entfernen, nachdem ich ihn angebracht habe?
- F.7: Ja, Sie können den Bildschirmschutz jederzeit entfernen. Die Haftung ist nicht dauerhaft. Verwenden Sie zum Entfernen des Bildschirmschutzes etwas, das Glasoberfläche des Bildschirms nicht verkratzen kann. Wir empfehlen eine Visitenkarte, Kreditkarte oder einen Zahnstocher. Sie können auch ein Stück Zahneistel selbst verwenden, um die Oberfläche des Bildschirms zu verkratzen. Sie kein Material wie etwa Metall oder Glas, das den Bildschirm des Switches verkratzen kann. Setzen Sie das gewählte Werkzeug zum Entfernen des Bildschirmschutzes an einer Ecke auf und beginnen Sie, bis ein Stück Zahneistel selbst entfernt ist, um ein vollständiges Entfernen zu gewährleisten.
- F.8: Um mein Bildschirmschutz befindet sich eine Luftblase.
- F.8: Um das Bildschirmschutz zu entfernen, verwenden Sie ein geeignetes Werkzeug, um die Luftblase immer noch vorhanden sein, verwenden Sie ein transparentes Klebeband. Entfernen Sie den Bildschirmschutz durch Entfernen des Bildschirmschutzes an einer Ecke auf und beginnen Sie, bis ein Stück Zahneistel selbst entfernt ist, um ein vollständiges Entfernen zu gewährleisten.
- F.9: Schützt der Bildschirmschutz meinen Switch-Bildschirm bei hartem Stoßen oder falls der Switch herunterfällt?
- F.9: Selbst wenn der Bildschirm des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

### Pflege und wartung

- Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Leistung des Power Shell Case für Switch zu gewährleisten.
- Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.
- Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.
- Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.
- Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.
- Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.
- Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.
- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

- F.10: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?
- F.10: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.
- Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.
- Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.
- Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.
- Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.
- Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.
- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

- F.11: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?
- F.11: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.
- Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.
- Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.
- Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.
- Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.
- Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.
- Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.12: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.12: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.13: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.13: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.14: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.14: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.15: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.15: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.16: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.16: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.17: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.17: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.18: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.18: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.19: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.19: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.20: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.20: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.21: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.21: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-Konsole weiterhin schonend.

F.22: Wie kann ich die Switch-Konsole aufladen?

F.22: Drücken Sie die Switch-Konsole niemals mit Gewalt in das Power Shell Case.

• Versuchen Sie nicht, das integrierte Kabel oder den Ladeständer vom Power Shell Case zu lösen.

• Halten Sie das Power Shell Case frei von Staub und anderen Fremdkörpern.

• Setzen Sie das Power Shell Case keine extremen Bedingungen aus, einschließlich direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder kaltem Frost.

• Halten Sie Ihr Power Shell Case von Feuerquellen fern.

• Setzen Sie Ihr Power Shell Case keine hohen Stößen aus.

• Verwenden Sie kein Reinigungsmittel, das Glasoberfläche des Bildschirms verkratzen kann. (Wir verwenden auf Frage 7 für Tipps zum Entfernen des Bildschirmschutzes.) Verwenden Sie nun die Kibrigie Seite des Klebebands, um Verschmutzungen auf dem Bildschirm bzw. auf der Halbsseite des Bildschirmschutz zu entfernen. Bringen Sie nun den Bildschirmschutz gemäß den oben angegebenen Installationschritten wieder an.

• Schützen Sie den Bildschirmschutz vor mechanischen Schäden durch Stoßen oder falls der Switch herunterfällt!

• Achten Sie auf den Batteriestand des Switches jetzt verkratzt und unempfindlich gegen Kratzer ist, behandelt Sie bitte Ihre Switch-K