


NYKO BOOST PAK™

External Battery Pack

for/pour/para/fürfer/voor/para/のため SWITCH

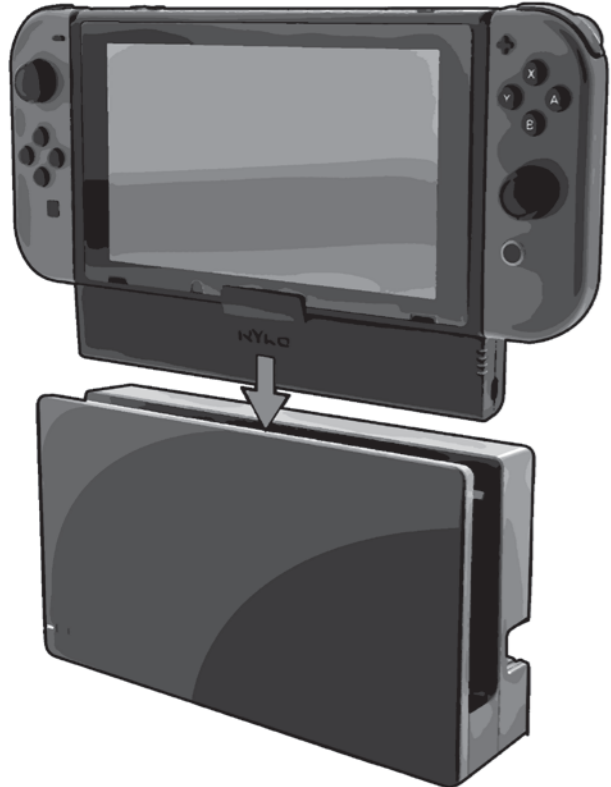

USER MANUAL

Item# 87224

This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Nintendo. ©2017 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.


Nyko and Boost Pak are trademarks of Nyko Technologies, Inc. Nintendo and Nintendo Switch™ are either registered trademarks or trademarks of Nintendo.

www.nyko.com

各種商品の紹介
Visit-Nos online
Bezoek ons online
Visitaci online
Beschues Sie us in
Visitanos este linea
Visitez-nous sur Internet
Visit us online

Phone: +1-888-400-6956
Email: customersupport@nyko.com
IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT

NYKO

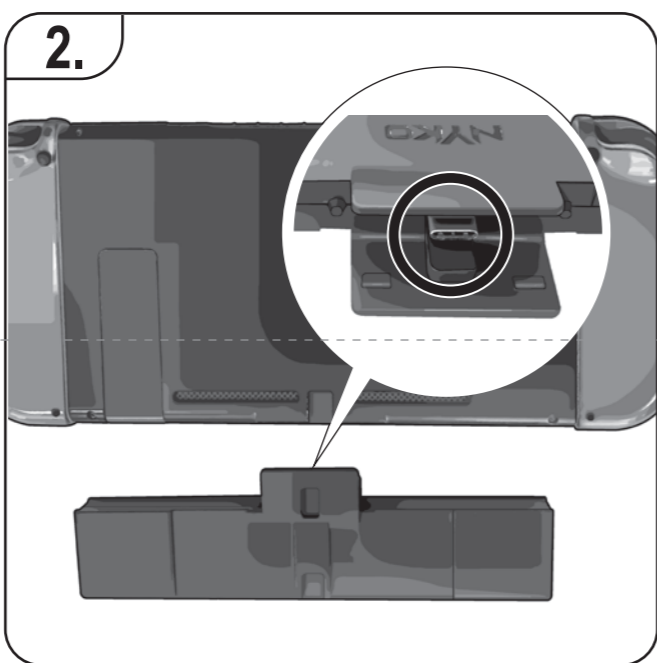

ENGLISH

87224 BOOST PAK™

Thank you for purchasing Boost Pak for Switch. Boost Pak is an external Switch battery pack that connects to the Switch console and still fits inside the dock, charges, and outputs to the TV. Please read this manual to familiarize yourself with the operation of this device.

What's in the Box

- (1) Boost Pak
- (1) User Manual

Features:

- 2500 mAh battery for extended playing sessions
- Slim design allows charging the Switch console and Boost Pak simultaneously while inside the dock, and outputting to the connected TV.
- Fits inside most Switch carrying cases when detached from the console
- Easily see the remaining battery level with battery indication LED's
- Type-C™ charging for ease of use

Getting Started

To familiarize yourself with the entire installation and usage process, please refer to our official YouTube channel for a demonstration video.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Connecting the Boost Pak to the Switch Console:

- Hold the Switch right side up and the screen facing you.
- Hold the Boost Pak so the Nyko logo is facing you, and carefully slide the Boost Pak onto the bottom of the console. The Type-C connection should go into the Switch charging port. (Fig. 1)
- Note:** If you have the Nyko Screen Armor applied to your Switch console, you will need to connect the Boost Pak differently. Align the Boost Pak to the bottom of the Switch console as detailed above. Gently push the Switch console against the plastic tab on the back of Boost Pak so it creates enough room for the Switch console to fit inside. Please refer to the illustration for help. (Fig. 2) After Boost Pak has been attached to the Switch console a few times, you can attach Boost Pak normally.

To Remove the Boost Pak from the Console:

- Carefully hold the Switch console and pull the Boost Pak away from the console.

Charging Boost Pak:

While attached to Switch console, Boost Pak and Switch console will charge simultaneously.

Charging via Switch Dock:

- Connect Boost Pak to Switch console.
- Insert the Switch console with Boost Pak into the Switch dock (Fig. 3).
- The blue battery indication LED's will begin to blink, when Boost Pak is fully charged, the LED's will stay lit.

Note: The toggle switch on the side of the Boost Pak can be in any position.

Via Type-C Cable:

- Connect Boost Pak to Switch console.
- Insert any powered Type-C cable into the bottom of the Boost Pak.
- The blue battery indication LED's will begin to blink, when Boost Pak is fully charged, the LED's will stay lit.

Charging Boost Pak without Switch Console:

Via Type-C Cable:

- Slide the toggle switch to the **ON** position.
- Insert any powered Type-C cable into the bottom of the Boost Pak.
- The blue battery indication LED's will begin to blink, when Boost Pak is fully charged, the LED's will stay lit.

Note: It is not recommended to charge the Boost Pak inside the dock without an attached Switch console.

Using Boost Pak as an External Battery for Switch

- Connect Boost Pak to Switch console.
- Slide the toggle switch to the **ON** position.
- Press the power button on Boost Pak to start charging the Switch console.
- To check battery level on Boost Pak, press the power button on the Boost Pak.
- To stop charging the Switch console, slide the toggle switch to the **OFF** position.

Note: You cannot dock and output to a TV with the Boost Pak charging the Switch console, you will need to slide the toggle switch to the **OFF** position to turn off the Boost Pak

Using TV Mode with Boost Pak Attached:

- Insert the Switch console with attached Boost Pak into the Switch dock (toggle switch in any position).

Troubleshooting:

- Q1:** My Switch console will not output to the TV.
A1: Make sure the Switch console with attached Boost Pak is properly seated inside the dock. Check that the Boost Pak is not charging the Switch console, if it is, slide the toggle switch to the **OFF** position to turn the Boost Pak off. Try removing the Boost Pak and check if the Switch will output to the TV without Boost Pak attached. If it doesn't go into TV mode, check the AC adapter and HDMI connections.
- Q2:** The kick stand does not work anymore.
A2: The Switch console cannot stand on its own with the integrated kickstand with Boost Pak attached.
- Q3:** How fast does the Boost Pak charge the Switch console?
A3: 5v/2.4a
- Q4:** Can I use Boost Pak with the Nyko Portable Docking Kit?
A4: It is not recommended to use Boost Pak with the Nyko Portable Docking Kit. Boost Pak was designed to work best with the dock included with the Switch console.

Care and Maintenance

- Please review the following guidelines to ensure optimal performance from Boost Pak™.
- Never force Boost Pak into the charge port of the Switch console.
 - Never force a charging cable into the charging port of Boost Pak.
 - Keep the charge ports free of dirt, debris and metal objects.
 - Keep Boost Pak free of dust or other debris.
 - Do not expose the Boost Pak to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
 - Keep your Boost Pak away from liquids.
 - If cleaning is necessary, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:
Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid.

FRANÇAIS

87224 BOOST PAK™

Merci d'avoir acheté Boost Pak pour Switch. Boost Pak est un bloc-piles Switch qui se connecte à la console Switch et s'adapte toujours à l'intérieur de l'accueil, des charges et des sorties sur le téléviseur. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec le fonctionnement de cet appareil.

Que contient la boîte?

- (1) Boost Pak
- (1) Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques :

- Batterie 2500 mAh pour des sessions de lecture prolongées
- La conception mince permet de charger la console Switch et Boost Pak simultanément à l'intérieur de l'accueil et de sortir vers le téléviseur connecté
- S'adapte à l'intérieur de la plupart des boîtiers de transport Switch lorsqu'il est détaché de la console
- Contrôle facile du niveau de batterie restant avec les DEL témoins de niveau de charge de la batterie
- Chargement Type-C™ pour une grande facilité d'utilisation

Démarrage

Afin de bien vous familiariser avec le processus d'installation et l'utilisation de cet appareil, rendez-vous à notre chaîne YouTube officielle pour visionner une démonstration.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Connexion du Boost Pak à la console Switch :

- Orientez le côté droit du Switch vers le haut et l'écran qui vers vous.
- Orientez le Boost Pak afin que le logo Nyko soit face à vous et faites glisser le Boost Pak avec précaution sur le bas de la console. La connexion Type-C devrait entrer dans le port de charge du Switch. (Fig. 1)
- Remarque:** Si vous avez la Nyko Screen Armor appliquée à votre console Switch, vous devrez connecter le Boost Pak de manière différente. Alignez Boost Pak au bas de la console Switch comme décrit ci-dessus. Poussez doucement la console de Switch contre la languette en plastique à l'arrière de Boost Pak afin de créer suffisamment de place pour que la console Switch s'insère. Veuillez vous référer à l'illustration pour obtenir de l'aide. (Fig. 2) Après que Boost Pak ait été fixé à la console Switch quelques fois, vous pouvez fixer le Boost Pak normalement.

Pour supprimer le Boost Pak de la console:

- Tenir soigneusement la console Switch et retirer Boost Pak de la console.

Chargement de Boost Pak:

Tout en étant attaché à la console Switch, Boost Pak et la console Switch se chargeront simultanément.

Chargement via l'accueil de Switch :

- Connectez Boost Pak à la console Switch.
- Insérez la console Switch avec Boost Pak dans l'accueil de Switch.
- Les témoins DEL bleus de niveau de charge de la batterie commenceront à clignoter, lorsque Boost Pak est complètement chargé, les DEL resteront allumées.

Remarque : Le commutateur à bascule sur le côté du Boost Pak peut être dans n'importe quelle position.

Via câble Type-C :

- Connectez Boost Pak à la console Switch.
- Insérez un câble de Type-C alimenté au bas du Boost Pak.
- Les témoins DEL bleus de niveau de charge de la batterie commenceront à clignoter, lorsque Boost Pak est complètement chargé, les DEL resteront allumées.

Chargement de Boost Pak sans commutateur console Switch :

Via câble Type-C :

- Faites glisser le commutateur à bascule **ON**.
- Insérez un câble de Type-C alimenté au bas du Boost Pak.
- Les témoins DEL bleus de niveau de charge de la batterie commenceront à clignoter, lorsque Boost Pak est complètement chargé, les DEL resteront allumées.

Remarque : Il n'est pas recommandé de charger le Boost Pak à l'intérieur de l'accueil sans console Switch connectée.

Utilisation de Boost Pak comme batterie externe pour Switch

- Connectez Boost Pak à la console Switch.
- Faites glisser le commutateur à bascule à la position **ON**.
- Appuyez sur la touche de mise en marche de Boost Pak pour commencer à charger la console Switch.
- Pour vérifier le niveau de la batterie sur Boost Pak, appuyez sur la touche de mise en marche de Boost Pak.
- Pour arrêter de charger la console Switch, faites glisser le commutateur à bascule à la position **OFF**.

Remarque: Vous ne pouvez pas accéder à l'accueil et sortir d'un téléviseur avec Boost Pak qui charge la console Switch, vous devez faire glisser le commutateur à bascule à la position **OFF** pour éteindre Boost Pak

Utilisation du mode TV avec Boost Pak fixé:

- Insérez la console Switch avec Boost Pak fixé dans l'accueil Switch

Dépannage:

- Q1:** Ma console Switch ne sortira pas vers le téléviseur.
R1: Assurez-vous que la console Switch avec Boost Pak est correctement installée à l'intérieur de l'accueil. Vérifiez que Boost Pak ne charge pas la console Switch, si c'est le cas, faites glisser le commutateur à bascule à la position pour éteindre Boost Pak. Essayez d'enlever le Boost Pak et vérifiez si le Switch sera envoyé au téléviseur sans Boost Pak fixé. Si'il ne passe pas en mode TV, vérifiez l'adaptateur AC et les connexions HDMI.
- Q2:** La béquille ne fonctionne plus.
R2: La console Switch ne peut pas être autonome avec la béquille intégrée avec Boost Pak fixé.
- Q3:** A quelle vitesse le Boost Pak charge-t-il la console Switch?
R3: 5v/2.4a
- Q4:** Puis-je utiliser Boost Pak avec l'ensemble d'accueil portable Nyko?
R4: Il n'est pas recommandé d'utiliser Boost Pak avec l'ensemble d'accueil portable Nyko. Boost Pak a été conçu pour mieux fonctionner avec l'accueil inclus avec la console Switch.

Soins Et Entretien

- Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin de garantir le rendement optimal du Boost PakMC.
- N'insérez jamais de force Boost Pak dans le port de charge de la console Switch.
 - N'insérez jamais de force un câble de charge dans le port de charge de Boost Pak.
 - Gardez les ports de recharge exempts de saleté, de débris et d'objets métalliques.
 - Gardez Boost Pak exempt de poussière ou d'autres débris.
 - N'exposez pas le Boost Pak à des conditions environnementales extrêmes, y compris l'ensoleillement direct, la chaleur ou l'humidité excessive.
 - Gardez votre Boost Pak à l'écart des liquides.
 - Si un nettoyage s'impose, frottez à l'aide d'un chiffon sec la zone à nettoyer. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter.
Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou ses pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration de défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

87224 BOOST PAK™

Gracias por comprar Boost Pak para Switch. Boost Pak es una batería externa para Switch que se conecta a la consola Switch, de modo que esta puede enchufarse en la estación de carga, cargar la batería y transmitir hacia el televisor. Lea este manual para familiarizarse con el funcionamiento de este dispositivo.

Contenido de la caja

- (1) Boost Pak
- (1) Manual del usuario

Características:

- Batería de 2500 mAh para extender sus sesiones de juego
- Diseño fino que permite cargar la consola Switch y el dispositivo Boost Pak al mismo tiempo al conectarlos a la estación de carga, y transmitir hacia el televisor conectado
- Cabe en la mayoría de estuches de transporte del Switch cuando no está conectado a la consola
- Visualice con facilidad el nivel de batería restante gracias a la luz LED de indicación del nivel de la batería
- La carga Type-C™ facilita el uso.

Cómo empezar

Para familiarizarse con todo el proceso de instalación y uso, consulte nuestro canal oficial en YouTube para ver un vídeo demostrativo.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Conexión del dispositivo Boost Pak a la consola Switch:

- Sostenga la consola Switch de tal manera que el lado derecho mire hacia arriba y que la pantalla esté orientada hacia usted.
- Sostenga el dispositivo Boost Pak de tal manera que el logo de Nyko esté orientado hacia usted y desléclo con cuidado hacia la parte inferior de la consola. La conexión Type-C debe entrar en el puerto de carga de la consola Switch. (Fig. 1)
- Nota:** si su consola Switch cuenta con un dispositivo Screen Armor de Nyko, es necesario conectar el dispositivo Boost Pak de manera diferente. Alinee el dispositivo Boost Pak con la parte inferior de la consola Switch, tal y como se indica anteriormente. Empuje cuidadosamente la consola Switch hacia la pestaña de plástico situada en la parte trasera del dispositivo Boost Pak para crear un espacio suficiente para la consola Switch. Consulte la imagen para obtener ayuda. (Fig. 2) Una vez que el dispositivo Boost Pak se haya conectado a la consola Switch varias veces usted podrá conectar el dispositivo Boost Pak con normalidad.

Para retirar el dispositivo Boost Pak de la consola, siga los pasos que se explican a continuación:

- Sostenga la consola Switch con cuidado y tire del dispositivo Boost Pak para extraerlo de la consola.

Carga del dispositivo Boost Pak:

Cuando el dispositivo Boost Pak está conectado a la consola Switch, tanto el dispositivo como la consola se cargan al mismo tiempo.

Carga mediante la estación de carga de la consola Switch:

- Conecte el dispositivo Boost Pak a la consola Switch.
- Inserte la consola Switch con el dispositivo Boost Pak en la estación de carga de la consola Switch.
- La luz LED azul de indicación del nivel de la batería empieza a parpadear. Una vez el dispositivo Boost Pak está totalmente cargado, la luz LED permanece encendida.

Nota: el interruptor ubicado a un lado del dispositivo Boost Pak puede estar en cualquier posición.

Mediante un cable Type-C:

- Conecte el dispositivo Boost Pak a la consola Switch.
- Inserte un cable Type-C activo en la parte inferior del dispositivo Boost Pak.
- La luz LED azul de indicación del nivel de la batería empieza a parpadear. Una vez el dispositivo Boost Pak está totalmente cargado, la luz LED permanece encendida.

Carga del dispositivo Boost Pak sin la consola Switch:

Mediante un cable Type-C:

- Coloque el interruptor en la posición **ON**.
- Inserte un cable Type-C activo en la parte inferior del dispositivo Boost Pak.
- La luz LED azul de indicación del nivel de la batería empieza a parpadear. Una vez el dispositivo Boost Pak está totalmente cargado, la luz LED permanece encendida.

Nota: no se recomienda cargar el dispositivo Boost Pak al interior de la estación de carga sin estar conectado a una consola Switch.

Utilización del dispositivo Boost Pak como batería externa de la consola Switch

- Conecte el dispositivo Boost Pak a la consola Switch.
- Coloque el interruptor en la posición **ON**.
- Pulse el botón de encendido del dispositivo Boost Pak para empezar a cargar la consola Switch.
- Para comprobar el nivel de la batería del dispositivo Boost Pak, presione el botón de encendido del dispositivo Boost Pak.
- Para detener la carga de la consola Switch, coloque el interruptor en la posición **OFF**.

Nota: no es posible conectar en la estación de carga y transmitir hacia un televisor mientras el dispositivo Boost Pak está cargando la consola Switch. Es necesario colocar el interruptor en la posición **OFF** para desactivar el dispositivo Boost Pak

Utilización del modo televisor con el dispositivo Boost Pak conectado:

- Inserte la consola Switch con el dispositivo Boost Pak conectado en la estación de carga de la consola Switch (el interruptor puede estar en cualquier posición).

Resolución de problemas:

- P1:** Mi consola Switch no transmite hacia el televisor.
R1: Asegúrese de que la consola Switch que tiene el dispositivo Boost Pak conectado está colocada correctamente en la estación de carga. Compruebe que el dispositivo Boost Pak no esté cargando la consola Switch. En caso contrario, coloque el interruptor en la posición **OFF** para desactivar el dispositivo Boost Pak. Intente retirar el dispositivo Boost Pak y compruebe si la consola Switch transmite hacia el televisor sin el dispositivo Boost Pak conectado. Si no se activa el modo televisor, compruebe las conexiones del adaptador de corriente y del cable HDMI.
- P2:** El soporte ha dejado de funcionar.
R2: La consola Switch no puede sostenerse por sí sola con soporte integrado cuando el dispositivo Boost Pak está conectado.
- P3:** ¿Cuánto tarda el dispositivo Boost Pak en cargar la consola Switch?
R3: 5v/2.4a
- P4:** ¿Puedo utilizar el dispositivo Boost Pak con el Nyko Portable Docking Kit?
R4: No se recomienda utilizar el dispositivo Boost Pak con el Nyko Portable Docking Kit. El dispositivo Boost Pak ha sido diseñado para funcionar de manera óptima con la estación de carga proporcionada con la consola Switch.

Cuidado y mantenimiento

- Revise las siguientes pautas para garantizar un rendimiento óptimo del dispositivo Boost Pak™.
- Nunca fuerce el dispositivo Boost Pak hacia el puerto de carga de la consola Switch.
 - Nunca fuerce un cable de carga hacia el puerto de carga del dispositivo Boost Pak.
 - Mantenga los puertos de carga limpios, sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
 - Mantenga el Boost Pak limpio, sin polvo ni otros residuos.
 - No exponga el dispositivo Boost Pak a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
 - Mantenga su Boost Pak lejos de líquidos.
 - Si es necesario limpiarlo, use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.
Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre los defectos decoulant d'un emploi inadéquat o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

DEUTSCH **87224 BOOST PAK™**

Vielen Dank, dass Sie den Boost Pak für Switch gekauft haben. Boost Pak ist ein externer Batteriepack für Switch, der an die Switch-Konsole angeschlossen werden kann, dabei aber in das Dock passt, die Konsole auflädt und die TV-Ausgabe ermöglicht. Bitte lesen Sie diese Anleitung, um sich mit der Funktion dieser Vorrichtung vertraut zu machen.

Lieferumfang

- (1) Boost Pak
- (1) Benutzerhandbuch

Merkmale:

- Batterie mit 2500 mAh für ausgedehnte Spielstunzungen
- Ein schlankes Design ermöglicht das Aufladen von Switch-Konsole und Boost Pak gleichzeitig, während sie im Dock sitzen, sowie die Ausgabe auf dem TV-Bildschirm
- Passt in die meisten Switch-Transportgehäuse, wenn er von der Konsole getrennt ist
- Schnelle Information über den Batteriebestand durch Batterieanzeige-LEDs
- Type-C™ Aufladung für Bedienkomfort

Erste Schritte

Damit Sie sich mit dem gesamten Installationsvorgang und der Verwendung vertraut machen können, möchten wir auf unseren offiziellen YouTube-Kanal für ein Demonstrationsvideo verweisen.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Anschließen des Boost Pak an die Switch-Konsole:

- Halten Sie die Switch-Konsole so, dass der Bildschirm in Ihre Richtung mit der rechten Seite nach oben zeigt.
- Halten Sie Boost Pak so, dass das Nyko-Logo in Ihre Richtung zeigt, und schieben Sie den Boost Pak vorsichtig auf die Unterseite der Konsole. Die Type-C-Verbindung sollte sich mit dem Switch-Lade-Port verbinden. (Fig. 1)
- Hinweis:** Falls Sie die Nyko Screen Armor mit Ihrer Switch-Konsole verbunden haben, müssen Sie den Boost Pak auf eine andere Weise anschließen. Richten Sie den Boost Pak wie oben beschrieben an der Unterseite der Switch-Konsole aus. Drücken Sie die Switch-Konsole vorsichtig gegen das Kunststoffstück an der Rückseite des Boost Pak, so dass genug Raum entsteht, dass die Switch-Konsole hineinpasst. Bitte sehen Sie sich als Unterstützung die Illustration an. (Fig. 2) Nachdem der Boost Pak einige Male an der Switch-Konsole angeschlossen wurde, können Sie den Boost Pak normal anschließen.

Um den Boost Pak von der Konsole zu trennen:

- Halten Sie die Switch-Konsole und ziehen Sie den Boost Pak vorsichtig von der Konsole weg.

Aufladen des Boost Pak:

Während sie an der Switch-Konsole angeschlossen ist, werden der Boost Pak und die Switch-Konsole simultan aufgeladen.

Aufladen per Switch-Dock:

- Schließen Sie den Boost Pak an die Switch-Konsole an.
- Fügen Sie die Switch-Konsole mit dem Boost Pak in das Switch-Dock ein.
- Die blaue Batterieanzeige-LED beginnt zu blinken, wenn der Boost Pak vollständig aufgeladen ist, bleiben die LEDs beleuchtet. **Hinweis:** Die blaue Batterieanzeige-LED beginnt zu blinken, wenn der Boost Pak sich in einer beliebigen Position befinden.

Per Typ-C-Kabel:

- Schließen Sie den Boost Pak an die Switch-Konsole an.
- Schließen Sie ein beliebiges stromführendes Type-C-Kabel an der Unterseite des Boost Pak an.
- Die blaue Batterieanzeige-LED beginnt zu blinken, wenn der Boost Pak vollständig aufgeladen ist, bleiben die LEDs beleuchtet.

Aufladen des Boost Pak ohne die Switch-Konsole:

Per Typ-C-Kabel:

- Schieben Sie den Wechselschalter in die Position **☐**.
- Schließen Sie ein beliebiges stromführendes Type-C-Kabel an der Unterseite des Boost Pak an.
- Die blaue Batterieanzeige-LED beginnt zu blinken, wenn der Boost Pak vollständig aufgeladen ist, bleiben die LEDs beleuchtet. **Hinweis:** Es wird davon abgeraten, den Boost Pak ohne die angeschlossene Switch-Konsole im Dock aufzuladen.

Verwendung des Boost Pak als externe Batterie für Switch

- Schließen Sie den Boost Pak an die Switch-Konsole an.
- Schieben Sie den Wechselschalter in die Position **☐**.
- Drücken Sie den Einschaltknopf am Boost Pak, um das Aufladen der Switch-Konsole zu starten.
- Drücken Sie den Einschaltknopf am Boost Pak, um den Batteriebestand des Boost Pak zu überprüfen.
- Schieben Sie den Wechselschalter in die Position **☑**, um das Aufladen der Switch-Konsole zu beenden.
- Hinweis:** Sie können nicht andocken und das Bild an einen TV-Bildschirm ausgeben, solange der Boost Pak die Switch-Konsole auflädt. Sie müssen zuerst den Wechselschalter in die Position **☐** schieben, um den Boost Pak auszuschalten.

TV-Modus mit angeschlossenem Boost Pak verwenden:

- Fügen Sie die Switch-Konsole mit angeschlossenem Boost Pak in das Switch-Dock ein (Wechselschalter in beliebiger Position).

Fehlerbehebung:

- F1:** Meine Switch-Konsole gibt kein Bild auf dem TV-Bildschirm aus.
A1: Stellen Sie sicher, dass die Switch-Konsole mit angeschlossenem Boost Pak korrekt im Dock sitzt. Überprüfen Sie, ob der Boost Pak die Switch-Konsole gerade auflädt, und falls ja, schieben Sie den Wechselschalter in die Position **☑**, um den Boost Pak auszuschalten. Versuchen Sie, den Boost Pak zu entfernen und überprüfen Sie, ob die Switch-Konsole ohne angeschlossen Boost Pak ein TV-Bild ausgibt. Falls Sie nicht in den TV-Modus geht, überprüfen Sie den AC-Adapter und die HDMI-Verbindungen.
- F2:** Der Kickstand funktioniert nicht mehr.
A2: Die Switch-Konsole kann bei angeschlossenem Boost Pak nicht mit dem integrierten Kickstand stehen.
F3: Wie schnell lädt der Boost Pak die Switch-Konsole auf?
A3: 5 V, 2,4 A
- F4:** Kann ich den Boost Pak mit dem Nyko Portable Docking Kit verwenden?
A4: Es wird davon abgeraten, den Boost Pak mit dem Nyko Portable Docking Kit zu verwenden. Der Boost Pak wurde entwickelt, um am besten mit dem der Switch-Konsole beigefügten Dock zu funktionieren.

Pflege und wartung

- Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Leistung des Boost Pak™ zu gewährleisten.
- Zwingen Sie den Boost Pak niemals mit Gewalt in den Lade-Port der Switch-Konsole.
 - Zwingen Sie niemals ein Ladekabel mit Gewalt in den Lade-Port des Boost Pak.
 - Halten Sie die Lade-Ports frei von Schmutz, Fremdkörpern und Metallobjekten.
 - Halten Sie den Boost Pak frei von Staub und anderen Fremdkörpern.
 - Setzen Sie den Boost Pak keinen Extremtemperaturen aus, beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder Feuchtigkeit.
 - Halten Sie Ihren Boost Pak von Flüssigkeiten fern.
 - Falls eine Reinigung notwendig ist, säubern Sie die betroffene Stelle mit einem trockenen Tuch. Falls nötig, verwenden Sie ausschließlich Chemikalien, die für die Reinigung von Elektrogeräten vorgesehen sind.

Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:
Online: www.nyko.com
E-Mail: customersupport@nyko.com
Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorgesehenen Gebrauch bezieht. Sollte ein von dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025. Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Wochen.

ITALIANO **87224 BOOST PAK™**

Grazie per aver acquistato Boost Pak per Switch. Boost Pak è una batteria esterna Switch che si collega alla console Switch, si adatta al dock, carica, e manda il segnale di output alla TV. Leggere questo manuale per familiarizzare con il funzionamento di questo dispositivo.

Cosa c’è nella scatola

- (1) Boost Pak
- (1) Manuale utente

Caratteristiche:

- Batteria da 2500mAh per sessioni di gioco di lunga durata
- Il design sottile permette il caricamento della console Switch e del Boost Pak contemporaneamente all'interno del dock, mandando il segnale di output alla TV collegata
- Si adatta alla maggior parte delle custodie da trasporto Switch quando è scollegato dalla console
- Si può facilmente vedere il livello della batteria rimanente con il LED indicatore della batteria
- Carica di tipo Type-C™ per un facile utilizzo

Guida introduttiva

Per familiarizzare con l'intero processo di installazione e funzionamento, fare riferimento al nostro canale YouTube ufficiale per visualizzare un video dimostrativo.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Connettere il Boost Pak alla console Switch:

- Tenere il lato destro della console Switch rivolto verso l'alto, in modo che lo schermo sia rivolto verso di voi.
- Tenere il Boost Pak in modo che il logo Nyko sia rivolto verso di voi e, con attenzione, far scorrere il Boost Pak sul fondo della console. La connessione di Type-C dovrebbe andare nella porta di ricarica della Switch. (Fig. 1)
- Nota:** Se avete la protezione per lo schermo Nyko applicata alla vostra console Switch, dovrete collegare il Boost Pak in modo diverso. Allineare il Boost Pak al fondo della console Switch come descritto sopra. Premere delicatamente la console Switch verso la linguetta di plastica sul retro del Boost Pak in modo da avere abbastanza spazio per consentire alla console Switch di adattarsi all'interno. Fate riferimento all'immagine per aiutarvi. (Fig.2) Dopo che il Boost Pak è stato collegato alla console Switch diverse volte, potrete collegare il Boost Pak normalmente.

Rimuovere il Boost Pak dalla console:

- Tenere con attenzione la console Switch e tirare via il Boost Pak dalla console.

Caricare il Boost Pak:

Mentre il Boost Pak è collegato alla console Switch, il Boost Pak e la console Switch si caricheranno contemporaneamente.

Caricare tramite il Dock Switch:

- Connettere il Boost Pak alla console Switch.
- Inserire la console Switch connessa al Boost Pak nel dock Switch.
- L'indicatore della batteria LED blu inizierà a lampeggiare, quando il Boost Pak sarà completamente carico, il LED rimarrà acceso.
- Nota:** L'interruttore a levetta sul lato del Boost Pak può trovarsi in ogni posizione.

Tramite il cavo di Type-C:

- Connettere il Boost Pak alla console Switch.
- Inserire qualsiasi cavo di Type-C alimentato nella parte inferiore del Boost Pak.
- Il LED indicatore blu della batteria inizierà a lampeggiare, quando il Boost Pak sarà completamente carico, il LED rimarrà acceso.

Caricare il Boost Pak senza la console Switch:

Tramite il cavo di Type-C:

- Far scorrere l'interruttore a levetta verso la posizione dell' **☐**.
- Inserire un qualsiasi cavo di Type-C nel retro del Boost Pak.
- Il LED blu indicatore di batteria inizia a lampeggiare, quando il Boost Pak sarà completamente carico, il LED rimarrà acceso.
- Nota:** Non è consigliato caricare il Boost Pak all'interno del dock senza la console Switch collegata.

Usare il Boost Pak come batteria esterna per la Switch

- Connettere il Boost Pak alla console Switch.
- Far scorrere l'interruttore a levetta nella posizione **☐/☑**.
- Premere il pulsante d'accensione sul Boost Pak per iniziare a caricare la console Switch.
- Per controllare il livello della batteria sul Boost Pak, premere il pulsante d'accensione sul Boost Pak.
- Per interrompere il caricamento della console Switch, far scorrere l'interruttore a levetta verso la posizione **☑**.
- Nota:** Non potete tenere collegato e mandare il segnale di output alla TV mentre il Boost Pak carica la console Switch, avete bisogno di far scorrere l'interruttore a levetta verso la posizione **☐** per spegnere il Boost Pak

Utilizzare la modalità TV con il Boost Pak collegato.

- Inserire la console Switch con collegato il Boost Pak nel dock Switch (toggle switch in any position).

Risoluzione dei Problemi:

- D1:** La mia console Switch non manda il segnale di output alla TV.
R1: Controllare che la console Switch con collegato il Boost Pak sia posizionata correttamente all'interno del dock. Controllare che il Boost Pak non stia caricando la console Switch, se è così, far scorrere l'interruttore a levetta sulla posizione **☑** per spegnere il Boost Pak. Provare a rimuovere il Boost Pak e controllare se la Switch manda il segnale di output alla TV senza il Boost Pak collegato. Se non va in modalità TV, controllare che siano connessi gli adattatori AC e HDMI.
- R2:** Il cavalletto non funziona più.
D2: La console Switch non può rimanere in piedi con il cavalletto integrato se collegata al Boost Pak.
D3: Quanto velocemente il Boost Pak carica la console Switch?
R3: 5v2.4a
- D4:** Posso utilizzare il Boost Pak con il kit Nyko Portable Docking?
R4: Non è consigliato utilizzare il Boost Pak con il kit Nyko Portable Docking. Il Boost Pak è stato progettato per funzionare al meglio con il dock incluso con la console Switch.

Cura E Manutenzione

Leggere le linee guida seguenti per assicurare prestazioni ottimali dal Boost Pak™.

- Non forzare mai il Boost Pak nella porta di ricarica della console Switch.
- Non forzare mai il cavo di carica all'interno delle porte di ricarica del Boost Pak.
- Mantenere le porte di ricarica libere di sporizia, detriti e oggetti metallici.
- Mantenere Boost Pak privo di polvere o altri detriti.
- Non esporre il Boost Pak a condizioni estreme, incluso luce solare diretta, calore o umidità eccessivi.
- Tenere Boost Pak lontano dai liquidi.
- Se fosse necessaria una pulizia, utilizzare un panno asciutto per pulire l'area interessata. Se fosse necessario, usare solamente sostanze chimiche progettate per la pulizia di prodotti elettronici.

Assistenza

Apprezziamo la preferenza accordataci acquistando un prodotto Nyko, e desideriamo garantirne la soddisfazione dei clienti. In caso di problemi è possibile contattarci nei seguenti modi:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefono: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

Si garantisce all'acquirente originale che questo prodotto Nyko funzionerà senza problemi, in condizioni di uso normale, per 90 (noveanta) giorni dalla data di acquisto. Se si riscontrerà un difetto coperto da questa garanzia, a sua discrezione Nyko rimparerà o sostituirà il prodotto o le parti difettose gratuitamente. La garanzia non si applica a difetti derivanti da modifiche o abuso del prodotto. Il prodotto va restituito allegando la prova di acquisto, una breve descrizione del difetto riscontrato e il recapito dell'acquirente a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, USA, franco destinatario. Occorrono da 3 a 4 settimane per l'inizio del reclamo.

NEDERLANDS **87224 BOOST PAK™**

Bëdankt voor het aanschaffen van het Boost Pak voor Switch. Het Boost Pak is een externe accu van Switch voor de Switch-console, die ook verbonden met de console nog in het dockingstation past, oplaadt en output verzorgt voor de televisie. Lees deze handleiding om vertrouwd te raken met de bediening van dit apparaat.

Wat zit er in de doos?

- (1) Boost Pak
- (1) Gebruikershandleiding

Kenmerken:

- 2500 mAh batterij voor langere speellessies
- Het dunne ontwerp maakt het mogelijk de Switch-console en het Boost Pak tegelijkertijd in het dockingstation op te laden en daarnaast de output naar de verbonden televisie te verzorgen
- Past losgemaakt van de console in de meeste Switch-draagtuis
- Bekijk in een oogopslag hoe lang de batterij nog meegaat met leds die het batterijniveau aangeven
- Type-C™-laden voor gebruiksgemak

Aan de slag

Om u vertrouwd te maken met het gehele installatie- en gebruikproces, verwijzen wij u naar de demonstratievideo op ons officiële YouTube-kanaal.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Het Boost Pak verbinden met de Switch-console:

- Houd de Switch-console met de rechterzijde naar boven en het scherm naar u toe.
- Houd het Boost Pak met het Nyko-logo naar u toe en schuif het Boost Pak voorzichtig over de onderzijde van de console. De Type-C-verbinding moet in de laadpoort van de Switch passen. (Fig. 1)
- Opmerking:** Als u uw Switch-console voorzichtig tegen de plastic lip aan de achterzijde van het Boost Pak op een andere manier moeten verbinden. Plaats het Boost Pak aan de onderzijde van de Switch-console zoals hierboven beschreven. Druk de Switch-console voorzichtig tegen de plastic lip aan de achterzijde van het Boost Pak zodat deze voldoende ruimte creëert voor de Switch-console. Bekijk de afbeelding voor meer informatie. (Fig. 2) Nadat het Boost Pak een aantal keren verbonden is geweest met de Switch-console, kunt u het Boost Pak op de normale manier verbinden.

Het Boost Pak losmaken van de console:

- Houd de Switch-console voorzichtig vast en trek het Boost Pak los van de console.

Het Boost Pak opladen:

Wanneer het Boost Pak is verbonden met de Switch-console, laden beide simultaan op.

Opladen via de Switch Dock:

- Verbind het Boost Pak met de Switch-console.
- Plaats de Switch-console met het Boost Pak in het Switch-dockingstation.
- Steek een gevoede Type-C-kabel in de onderzijde van de Switch-console.
- De blauwe leds die het batterijniveau aangeven, zullen beginnen te knipperen en wanneer het Boost Pak volledig opgeladen is, zullen de leds continu blijven branden.
- Opmerking:** De schakelaar op de zijkant van het Boost Pak kan in elke positie staan.

Via een Type-C-kabel:

- Verbind het Boost Pak met de Switch-console.
- Steek een gevoede Type-C-kabel in de onderzijde van het Boost Pak.
- De blauwe leds die het batterijniveau aangeven, zullen beginnen te knipperen en wanneer het Boost Pak volledig opgeladen is, zullen de leds continu blijven branden.

Het Boost Pak opladen zonder Switch-console:

Via een Type-C-kabel:

- Zet de schakelaar in de **☐** positie.
- Steek een gevoede Type-C-kabel in de onderzijde van het Boost Pak.
- De blauwe leds die het batterijniveau aangeven, zullen beginnen te knipperen en wanneer het Boost Pak volledig opgeladen is, zullen de leds continu blijven branden.

Opmerking: Het wordt niet aanbevolen het Boost Pak in het dockingstation op te laden zonder te zijn verbonden met de Switch-console.

Boost Pak gebruiken als externe batterij voor Switch

- Verbind het Boost Pak met de Switch-console.
- Zet de schakelaar in de **☐/☑** positie.
- Druk op de aan/uit-knop op het Boost Pak om te beginnen met het opladen van de Switch-console.
- Voor het controleren van het batterijniveau van het Boost Pak, druk u op de aan/uit-knop op het Boost Pak.
- Wanneer u het opladen van de Switch-console wilt stoppen, zet u de schakelaar in de **☑** positie.
- Opmerking:** U kunt niet docken en output voor de televisie verzorgen op het moment dat het Boost Pak de Switch-console oplaadt. U zult de schakelaar in de **☐** positie moeten zetten om het Boost Pak uit te schakelen.

Tv-modus gebruiken met het Boost Pak verbonden:

- Steek de Switch-console met het verbonden Boost Pak in het Switch-dockingstation (schakelaar in om het even welke positie).

Probleemp oplossing:

- V1:** Mijn Switch-console verzorgt geen output naar de televisie.
A1: Zorg ervoor dat de Switch-console met het verbonden Boost Pak op de juiste wijze in het dockingstation zit. Controleer of het Boost Pak de Switch-console niet oplaadt. Als dit het geval is, zet u de schakelaar in de **☐** positie om het Boost Pak uit te schakelen. Probeer het Boost Pak los te maken en controleer of de Switch wel voor output naar de televisie zorgt zonder verbonden Boost Pak. Als de Switch niet overschakelt op tv-modus, controleer u de AC-adaptor en HDMI-verbindingen.
- V2:** De kickstand werkt niet meer.
A2: De Switch-console kan niet blijven staan met de gelepteerde kickstand wanneer het Boost Pak is verbonden.
V3: Hoe snel laadt het Boost Pak de Switch-console op?
A3: 5v2.4a
- V4:** Kan ik het Boost Pak gebruiken met de Nyko Portable Docking Kit?
A4: Het wordt niet aanbevolen het Boost Pak te gebruiken met de Nyko Portable Docking Kit. Het Boost Pak is speciaal ontworpen voor het dockingstation dat wordt meegeleverd met de Switch-console.

Verzorging En Onderhoud

- Lees de volgende richtlijnen om optimale prestaties van het Boost Pak™ te garanderen.
- Druk het Boost Pak nooit met geweld in de oplaadpoort van de Switch-console.
 - Steek nooit een oplaadkabel met geweld in de oplaadpoort van het Boost Pak.
 - Houd de oplaadpoorten vrij van vuil, rommel en metalen voorwerpen.
 - Houd het Boost Pak vrij van stof of ander vuil.
 - Snel het Boost Pak niet bloot aan extreme omstandigheden, zoals direct zonlicht, overmatige warmte of lichtvochtigheid.
 - Houd uw Boost Pak uit de buurt van vloeistoffen.
 - Gebruik een droge doek om het getroffen gebied zo nodig schoon te maken. Gebruik bij reiniging met chemis

Technische Ondersteuning

We waarderen je steun voor Nyko-producten en streven ernaar je tevredenheid met je aankoop te waarborgen. Als je probleem ondervindt, kun je op de volgende manier contact met ons opnemen:

Online: www.nyko.com
E-mail: customersupport@nyko.com
Telefoon: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

By tit Nyko-product wordt aan de oorspronkelijke koper een garantie van negentig (90) dagen vanaf de datum van aankoop gegeven. Het normale gebruik van het Boost Pak wordt ervan uitgegaan. Als een defect optreedt dat onder deze garantie valt, zal Nyko het product of de defecte onderdelen ervan gratis vervangen of repareren naar eigen keuze. Deze garantie is niet van toepassing op defecten voortvloeiend uit misbruik of modificatie van dit product. Het product moet, vergezeld van de aankoopbon, een korte toelichting over het vermeende defect en de contactinformatie van de koper, franco worden gestourmeerd naar: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, Verenigde Staten. Er moet rekening worden gehouden met een verwerkingsduur van 3 à 4 weken

PORTUGUÊS **87224 BOOST PAK™**

Obrigado por adquirir o Boost Pak para Switch. O Boost Pak é um pacote de baterias externo Switch que se conecta ao console Switch e ainda se encaixa dentro da doca, carga e saída para a TV. Leia este manual para se familiarizar com o funcionamento deste dispositivo.

O que vem na caixa

- (1) Boost Pak
- (1) Manual do usuário

Características:

- Bateria de 2.500 mAh para longas sessões de jogos
- O design fino permite carregar o console Switch e o Boost Pak simultaneamente enquanto estiver dentro da doca e transmitindo para a TV conectada
- Encaixa dentro da maioria das capas do Switch quando separado do console
- Veja facilmente o nível de bateria restante com indicação de bateria LED
- Carga Type-C™ para uso fácil

Primeiros passos

Para se familiarizar com o processo completo de instalação e utilização, consulte nosso canal oficial no YouTube e assista a um vídeo de demonstração.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Conectando o Boost Pak ao console Switch:

- Segure o Switch com o lado direito para cima e a tela virada para você.
- Segure o Boost Pak para que o logotipo da Nyko esteja virado para você, e deslize cuidadosamente o Boost Pak na parte inferior do console. A conexão Type-C deve entrar na porta de carregamento do Switch. (Fig. 1)
- Observação:** Se tiver o Nyko Screen Armor aplicado ao seu console Switch, você precisará conectar o Boost Pak de forma diferente. Alinhe o Boost Pak na parte inferior do console Switch conforme detalhado acima.
- Empurre suavemente o console Switch contra a aba de plástico na parte de trás do Boost Pak para que ele crie espaço suficiente para o console Switch se encaixar dentro. Consulte a ilustração para obter ajuda. (Fig. 2) Depois que o Boost Pak tiver sido acoplado ao console Switch algumas vezes, você pode conectar o Boost Pak normalmente.

Para remover o Boost Pak do console:

- Segure cuidadosamente o console Switch e retire o Boost Pak.

Carregando o Boost Pak:

Enquanto estiver conectado ao console Switch, o Boost Pak e o console Switch carregarão simultaneamente.

Carregando via doca do Switch:

- Conecte o Boost Pak ao console Switch.
- Insira o console Switch com Boost Pak na doca do Switch.
- A indicação da bateria azul LED começará a piscar, quando o Boost Pak estiver totalmente carregado, o LED permanecerá acceso.
- Observação:** O Switch de alternância no lado do Boost Pak pode estar em qualquer posição.

Via cabo Type-C:

- Conecte o Boost Pak ao console Switch.
- Insira qualquer cabo Type-C energizado na parte inferior do Boost Pak.
- A indicação da bateria azul LED começará a piscar, quando o Boost Pak estiver totalmente carregado, o LED permanecerá acceso.

Carregando o Boost Pak sem o console Switch:

Via cabo Type-C:

- Deslize o botão de alternância para a posição **☐**
- Insira qualquer cabo Type-C energizado na parte inferior do Boost Pak.
- A indicação da bateria azul LED começará a piscar, quando o Boost Pak estiver totalmente carregado, o LED permanecerá acceso.
- Observação:** Não é recomendado carregar o Boost Pak dentro da doca sem um console Switch conectado.

Usando o Boost Pak como uma bateria externa para o Switch

- Conecte o Boost Pak ao console Switch.
- Deslize o botão de alternância para a posição **☐/☑**.
- Pressione o botão ligar/desligar no Boost Pak para começar a carregar o console Switch.
- Para verificar o nível da bateria no Boost Pak, pressione o botão ligar/desligar no Boost Pak.
- Para parar de carregar o console Switch, deslize o botão de alternância para a posição **☑**
- Observação:** Não é possível conectar à doca e transmitir para uma TV com o Boost Pak carregando o console Switch, portanto você precisará deslizar o botão de alternância para a posição **☐** para desligar o Boost Pak

Usando o modo de TV com o Boost Pak acoplado:

- Insira o console Switch com o Boost Pak acoplado à doca do Switch (alternar em qualquer posição).

Resolução de problemas:

- P1:** O console My Switch não transmite para a TV.
R1: Certifique-se de que o console Switch com o Boost Pak acoplado esteja devidamente instalado dentro da doca. Verifique se o Boost Pak não está carregando o console Switch, se estiver, deslize o botão de alternância para a posição **☑** para desligar o Boost Pak. Tente remover o Boost Pak e verifique se o Switch transmite para a TV sem o Boost Pak acoplado. Se não entrar no modo de TV, verifique o adaptador de CA e as conexões HDMI.
- P2:** O suporte de inicialização não funciona mais.
R2:</