


NYKO™

THIN CASE™

Dockable Protective Case Kit
for/pour/para/für/fer/voor/para/のため SWITCH

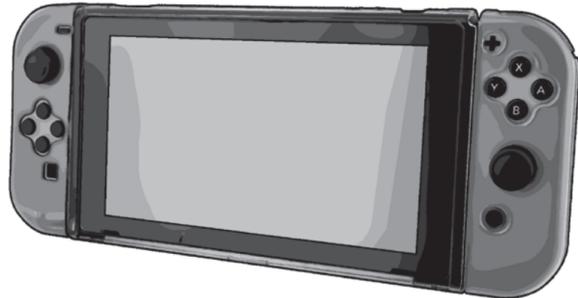



USER MANUAL

Item# 87232

www.nyko.com

この製品のオンライン登録
Visit-ONS online gr.
Bezoek ons online:
Visitact online:
Besuchen Sie uns in:
Visitas este en línea:
Visitez-nous sur Internet:
Visit us online:

Phone: +1-888-400-6956
Email: customersupport@nyko.com
IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT

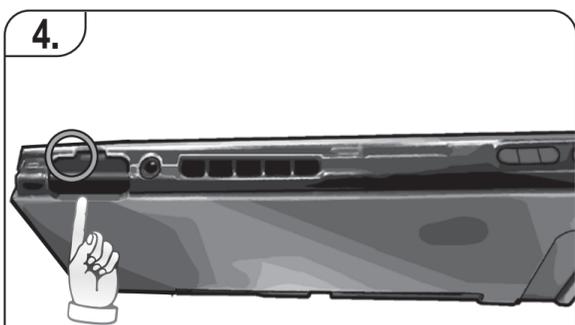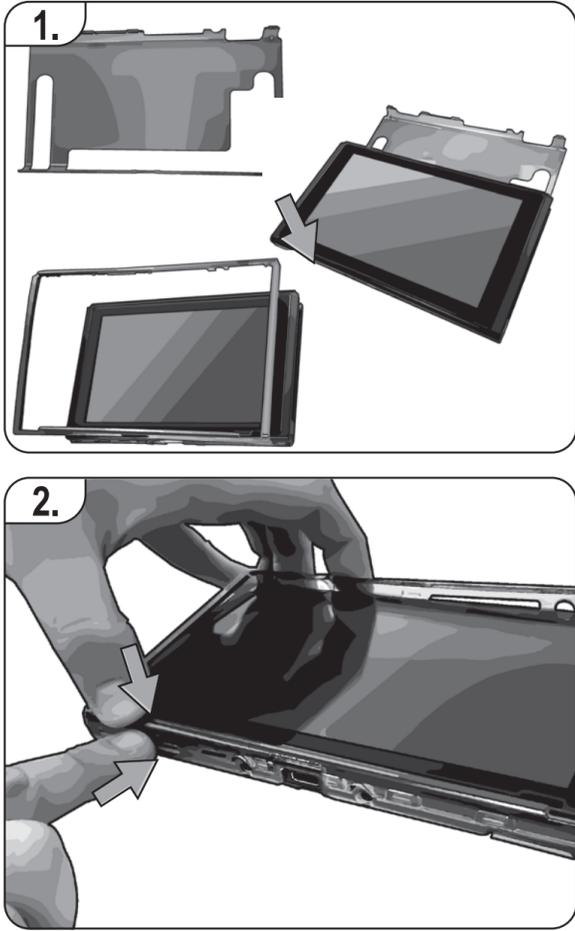

ENGLISH

87232 THIN CASE™

Thank you for purchasing Thin Case for Switch. Thin Case is a protective hard-shell enclosure for the Switch console and Joy-Con™ controllers that lets you keep the entire case on even while docked. Please read this manual to familiarize yourself with the details and operation of this device.

What's in the Box

- (1) Blue Joy-Con Cover
- (1) Red Joy-Con Cover
- (1) Top Shell
- (1) Bottom Shell
- (1) User manual

Features:

- Special design allows Thin Case attached to a Switch while inside the dock
- Thin Case protects against everyday wear and tear
- Stylish colors enhance the look of your Switch
- Cut-out for kickstand retains usage of tabletop mode
- Retains access to all ports and buttons
- A tempered glass screen protector is included

Getting Started:

To familiarize yourself with the entire installation and usage process, please refer to our official YouTube channel for a demonstration video.

<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

Installing Thin Case to the Switch Console:

- Find the bottom half of Thin Case. The bottom half is the bigger piece that has the Nyko logo on it.
- Place the bottom half of Thin Case on a flat surface. The blue color should be on the left, red on the right. Use the illustration to help with the orientation. (Fig. 1) • Place the Switch console, with the screen facing up, onto Thin Case. Make sure the ports and buttons on the top of the Switch console are all exposed. If any port or button is covered, you have the Switch upside down.
- Place the top half of Thin Case onto the Switch console. The blue color should be on the left, red color on the right.
- While gently pressing down the top half of Thin Case, gently press down on each fastener on the top and bottom of the Switch console. When they are secure, they will click. (Fig. 2)

Note: If you are having trouble getting a fastener to attach, try pinching together both halves of Thin Case around the area of the fastener while pressing down in the fastener itself.

Installing Joy-Con Covers:

- Insert the left Joy-Con controller with the triggers first into the blue cover. Use the illustration to help with correct orientation. (Fig. 3)
- After pushing in the Joy-Con, move joystick so it goes inside the circular hole on the cover.
- Press around the entire cover to make sure it is properly attached to the Joy-Con. When the cover is properly attached, all buttons should be accessible and the cover should be tight on the controller.
- Follow above steps for the right Joy-Con. The right Joy-Con will go into the red cover.

Removing Thin Case from Switch Console

- Locate the game cartridge slot on the Switch console.
- Gently pull the top of thin case away from the console. Use the illustration for help. (Fig. 4)
- After one fastener is unhinged, you should be able to gently pull the case apart from the other fasteners until the console can be removed.

Removing Joy-Con Covers from Controllers:

- If the Joy-Con is connected to the Switch console, remove it.
- Hold the Joy-Con so the black rail is facing you.
- Gently pull the Joy-Con cover away from the back-bottom side of the Joy-Con while pressing the Joy-Con out of the cover. Use the illustration to help with removal
- Once you have the bottom of the Joy-Con out of the cover, move the joystick away from the cover so it can be removed completely.

Before Installation of the Tempered Glass Screen Protector:

- Observe the white sticker, and the 2 cut-outs for the speakers on the bottom.
- Hold the Screen protector with the red sticker text facing down. Line up the cut-outs on the screen protector with the two speaker holes on the bottom of the Switch screen. This step helps visualize how you will install the screen protector later.

To Install the Tempered Glass Screen Protector:

- Note:** For best results, install in a well-lit, clean area free of dust and dirt.
- Open the "Wipes" screen cleaning packet, and use the wet wipe to clean your entire screen from any fingerprints and smudges.
 - Open the "Wipes" screen cleaning packet, and use it to dry the screen completely. Make sure to completely remove any paper lint that may have been left behind from the wipes.
 - Note:** Be sure to not touch the screen at all after cleaning to prevent fingerprints.
 - We recommend holding the glass screen protector along the bottom and top edges with the white sticker text facing down.
 - Gently remove the red sticker, with clear plastic film exposing the adhesive on the glass screen protector.
 - Starting with the left or right side of the Switch screen, gently lay the glass screen protector on the Switch.
 - The screen protector should automatically start adhering to the screen by itself. If uneven, gently lift the screen protector off and try again.
 - Note:** If you see small bubbles after the screen protector is adhered to the Switch screen, apply a little bit of pressure over them. Gently press away any bubbles off to the edges of the screen. If there is a small bubble you cannot get rid of, try waiting a few days for it to disappear on its own.

Troubleshooting

Q1: Thin Case will not attach to the Switch console.
A1: Make sure no debris is inside the fasteners of Thin Case. Check that you have Thin Case in the correct orientation. If any port or button is covered, you may have Thin Case on incorrectly. When trying to get the fasteners to click together, press down directly on the fastener and pinch the case together. It is easier to start at one corner and work down each fastener to the other corner.

Q2: Is Thin Case compatible with other Nyko accessories?
A2: Yes, at this time, Thin Case is compatible with the following accessories:

- Portable Docking Kit 87225
- Swivel Grips 87231
- Kickstand 87233
- Charge Station 87212

And other Nyko Switch accessories in the future!

Q3: Does Thin Case protect my Switch from hard impacts and drops?
A3: Although the Switch console and screen are now stronger, and more resistant to scratches, please continue to treat your Switch console gently.

Q4: Can I leave the screen protector on while the Switch is in the dock?
A4: Yes, the screen protector is dock compatible.

Q5: Can I remove the screen protector after it is installed?
A5: Yes, you can remove the screen protector anytime. The adhesive is not permanent. To remove the screen protector, use something that will not scratch glass. We recommend a business card, credit card, or a toothpick. You can also hold a piece of dental floss taut and use that to wedge under the screen protector. Do not use a material like metal or glass which can scratch the Switch screen. Place the chosen removal tool underneath a corner of the screen protector to start lifting it off. Once you have a corner lifted, slowly, and gently lift the entire protector off.

Q6: There is a bubble underneath the screen protector.
A6: Wait a few days for it to disappear on its own. If bubble remains, use transparent office tape. Remove the screen protector using something that will not scratch glass. (Please refer to Question 5 for removal tips.) After it is removed, use the sticky part of the tape to pull off any debris from the screen, and/or the sticky part of the screen protector. Then reinstall the screen protector using the above installation steps.

Care and Maintenance

- Please review the following guidelines to ensure optimal performance from Thin Case for Switch.
- Never force the Switch console and Joy-Con controllers inside Thin Case.
 - Keep Thin Case free of dust or other debris.
 - Do not expose Thin Case to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
 - Keep your Thin Case away from liquids.
 - Do not expose Thin Case to hard impacts.
 - If cleaning is necessary, use a dry cloth to clean the affected area. Never use chemicals.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:
Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information to: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

FRANÇAIS

87232 THIN CASE™

Merci d'avoir acheté le Thin Case pour la Switch. Le Thin Case est une coquille de protection rigide pour la console Switch et les contrôleurs Joy-Con™ qui vous permettent de maintenir tout le boîtier de niveau, même pendant l'amarrage. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec le fonctionnement de cet appareil.

Qu'y a-t-il dans la boîte

- (1) Housse étui bleue de la Joy-Con
- (1) Housse étui rouge des Joy-Con
- (1) Coquille supérieure
- (1) Coquille inférieure
- (1) Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques :

- Sa conception spéciale permet le raccordement du Thin Case à la console Switch pendant qu'elle est dans la station d'amarrage
- Le Thin Case résiste à l'usage quotidien
- L'élégance des couleurs rehausse l'apparence de la Switch
- La découpe pour le socle permet le maintien en mode sur table
- Maintient l'accès à tous les ports et boutons
- Comprend un protecteur d'écran en verre trempé

Démarrage :

Afin de bien vous familiariser avec le processus d'installation et l'utilisation de cet appareil, rendez-vous à notre chaîne YouTube officielle pour visionner une démonstration.

<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

Installation du Thin Case à la console Switch

- Trouvez la moitié inférieure du Thin Case. La moitié inférieure est la plus grande pièce sur laquelle il y a le logo Nyko.
- Placez la moitié inférieure du Thin Case sur une surface plane. Le bleu devrait être sur la gauche, le rouge sur la droite. Utilisez l'illustration pour assurer la bonne orientation. (Fig. 1)
- Placez la console Switch, avec l'écran vers le haut, sur le Thin Case. Assurez-vous que les ports et boutons sur le dessus de la console Switch sont bien visibles. Si un port ou un bouton est couvert, la Switch est à l'envers.
- Placez la moitié supérieure du Thin Case sur la console Switch. Le bleu devrait être sur la gauche, le rouge sur la droite.
- Tout en appuyant légèrement sur la moitié supérieure du Thin Case, appuyez légèrement sur chaque attache supérieure et inférieure de la console Switch. Lorsqu'ils seront fixés solidement, vous entendrez un clic. (Fig. 2)

Remarque: Si vous avez de la difficulté à fixer les attaches, essayez de rapprocher les deux moitiés du Thin Case près de chaque attache tout en appuyant sur les attaches.

Installation des étuis de protection des Joy-Con:

- Insérez en premier le contrôleur Joy-Con gauche avec les déclencheurs dans la housse étui bleue. Utilisez l'illustration pour en assurer la bonne orientation. (Fig. 3)
- Après avoir inséré le Joy-Con, déplacez la manette pour qu'elle passe dans la prise circulaire sur la housse étui.
- Appuyez sur toute la housse étui pour vous assurer qu'elle est correctement fixée au Joy-Con. Lorsque la housse étui est fixée de façon appropriée, tous les boutons doivent être accessibles et la housse étui doit être serrée sur le contrôleur.
- Suivez les étapes ci-dessus pour le Joy-Con de droite. Le Joy-Con de droite glissera dans la housse étui rouge.

Retrait du Thin Case de la console Switch:

- Repérez l'emplacement de la fente de la cartouche sur la console Switch.
- Retirez doucement le dessus du Thin Case de la console. Utilisez l'illustration comme guide. (Fig. 4)
- Une fois qu'une attache est retirée, vous devez être en mesure de tirer légèrement sur l'étui des autres attaches jusqu'à ce que la console puisse être retirée.

Retrait des étuis de protection du Joy-Con des contrôleurs:

- Si le Joy-Con est connecté à la console Switch, retirez-le.
- Tenez le Joy-Con de manière à ce que le rail noir soit face à vous.
- Retirez légèrement la housse étui du Joy-Con du fond arrière du Joy-Con en appuyant sur le Joy-Con pour le sortir de la housse étui. Utilisez l'illustration pour en faciliter le retrait.
- Une fois que le fond du Joy-Con sera hors de la housse étui, éloignez la manette de la housse étui pour le retirer complètement.

Avant l'installation du protecteur d'écran en verre trempé:

- Observez l'autocollant blanc, et repérez les deux découpes pour les enceintes sur le fond.
- Tenez le protecteur d'écran avec le texte de l'autocollant rouge vers le bas. Alignez les découpes sur le protecteur d'écran avec les deux trous de l'enceinte au bas de l'écran de la Switch. Cette étape vous permet de visualiser la façon d'installer le protecteur d'écran ultérieurement.

Pour installer le protecteur d'écran en verre trempé:

Remarque: Pour de meilleurs résultats, procédez à l'installation dans un endroit bien éclairé, propre et exempt de poussière et de

- Ouvrez le paquet sur lequel il est inscrit « Wipes 1 » (Lingettes 1) et utilisez la lingette mouillée pour débarrasser l'écran de toutes les empreintes de doigts et les taches.
- Ouvrez le paquet sur lequel il est inscrit « Wipes 2 » (Lingettes 2) et utilisez la lingette pour bien assécher l'écran. Veillez à bien enlever la pelure à l'arrière de l'écran.

Remarque: Veillez à ne pas toucher l'écran après l'avoir nettoyé pour ne pas laisser d'empreintes de doigts.

- Nous recommandons de tenir le protecteur d'écran en verre par les bords inférieur et supérieur, le texte de l'autocollant blanc vers le bas.
- Retirez délicatement l'autocollant rouge avec la pellicule en plastique transparente du protecteur d'écran en verre.
- Apposez délicatement le protecteur d'écran à partir de la gauche ou de la droite de l'écran de la Switch.
- Le protecteur d'écran devrait automatiquement commencer à adhérer à l'écran; ne le forcez pas et ne le pliez pas. En cas de non-uniformité, soulevez délicatement le protecteur d'écran et réessayez.

Remarque: Si de petites bulles se forment après l'installation du protecteur d'écran de la Switch, appliquez-leur une légère pression. Déplacez les bulles vers les bords en pressant légèrement sur celles-ci. Si reste une petite bulle, attendez quelques jours; elle devrait disparaître d'elle-même.

Dépannage

Q1: Le Thin Case ne se fixe pas à la console Switch.
R1: Assurez-vous qu'aucun débris ne se trouve à l'intérieur des attaches du Thin Case. Vérifiez que le Thin Case est dans la bonne orientation. Si un port ou un bouton est couvert, le Thin Case pourrait ne pas être correctement installé. En essayant de faire entrer les attaches s'endanchent, appuyez directement sur l'attache et rapprochez l'étui. Ce sera plus facile de commencer par un coin et de travailler sur chaque attache vers l'autre coin.

Q2: Le Thin Case est-il compatible avec d'autres accessoires Nyko?
R2: À ce stade-ci, oui. Le Thin Case est compatible avec les accessoires suivants :
Portable Docking Kit 87225
Swivel Grips 87231
Kickstand 87233
Charge Station 87212

Et tout autre accessoire de la Switch de Nyko!
Q3: Le Thin Case protège-t-il la Switch des impacts et des chocs violents?
R3: Bien que la console Switch et son écran soient maintenant plus robustes et résistants aux rayures, veuillez continuer à manier votre console Switch avec précaution.

Q4: Puis-je laisser le protecteur d'écran en place lorsque la Switch est sur sa station d'amarrage?
R4: Oui, le protecteur d'écran est compatible avec la station d'amarrage.

Q5: Puis-je retirer le protecteur d'écran après son installation?
R5: Oui, vous pouvez retirer le protecteur d'écran en tout temps. L'adhésif n'est pas permanent. Pour retirer le protecteur d'écran, utilisez un objet qui ne rayera pas le verre. Nous recommandons l'utilisation d'une carte professionnelle, d'une carte de crédit ou d'un cure-dents. Vous pouvez aussi tenir un morceau de soie dentaire tendu et l'utiliser pour le caler sous le protecteur d'écran. N'utilisez aucun matériau comme du métal ou du verre, car cela pourrait rayer l'écran de la Switch. Placez l'outil de retrait choisi sous un coin du protecteur d'écran pour le décoller. Une fois qu'un coin aura été soulevé un coin, décollez doucement et délicatement tout le protecteur d'écran.

Q6: Une bulle se forme sous le protecteur d'écran.
R7: Attendez quelques jours; elle disparaîtra d'elle-même. Si la bulle est encore là après quelques jours, utilisez du ruban adhésif de bureau pour la faire disparaître. Pour retirer le protecteur d'écran, utilisez un objet qui ne rayera pas le verre. (Veuillez vous reporter à la Question 5 pour des conseils concernant le retrait de la pellicule.) Après l'avoir retirée, utilisez la côté adhésif d'un morceau de ruban pour retirer tous les débris de l'écran et/ou de la partie collante du protecteur d'écran. Réinstallez ensuite le protecteur d'écran en suivant les étapes d'installation susmentionnées.

Soins et Entretien

- Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du Thin Case pour la Switch.
- Ne forcez jamais la console Switch et les contrôleurs Joy-Con à l'intérieur du Thin Case.
 - Gardez le Thin Case exempt de poussière ou autres débris.
 - N'exposez pas le Thin Case à des conditions environnementales extrêmes, y compris l'ensoleillement direct ou la chaleur ou l'humidité excessive.
 - Tenez le Thin Case à l'écart des liquides.
 - N'exposez pas le Thin Case aux chocs violents.
 - Si le nettoyage s'avère nécessaire, utilisez un chiffon sec pour nettoyer l'endroit maculé. N'employez jamais de produit chimique.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:
Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

Nyko garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu date d'achat, d'une brève déclaration du défaut et de coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100 Los Angeles, CA 90024, par préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

87232 THIN CASE™

Gracias por comprar la Thin Case para Switch. Thin Case es una caja dura protectora para la consola Switch y los controladores Joy-Con™ que le permite mantener la caja completa nivelada mientras está conectada. Lea este manual para familiarizarse con los detalles y el funcionamiento de este dispositivo.

Qué contiene la caja

- (1) Cubierta azul Joy-Con
- (1) Cubierta roja Joy-Con
- (1) Cubierta superior
- (1) Cubierta inferior
- (1) Manual del usuario

Características:

- El diseño especial permite conectar la Thin Case a una Switch mientras se encuentra dentro del puerto
- Thin Case protege contra el desgaste diario
- Colores modernos que mejoran el aspecto de su Switch
- Corte para soporte que permite el uso en la modalidad de uso sobre la mesa
- Conserva el acceso a todos los puertos y botones
- Se incluye un protector de pantalla de vidrio templado

Comienzo:

Para familiarizarse con todo el proceso de instalación y uso, consulte nuestro canal oficial en YouTube para ver un video demostrativo.

<https://www.youtube.com/user/nykotechnologies>

Cómo instalar la Thin Case en la consola Switch:

- Encuentre la mitad inferior de la Thin Case. La mitad inferior es la pieza más grande que tiene el logotipo de Nyko.
- Coloque la mitad inferior de la Thin Case en una superficie plana. El color azul debería estar a la izquierda, el rojo a la derecha. Use la ilustración para obtener ayuda con la orientación. (Fig. 1)
- Coloque la consola Switch, con la pantalla orientada hacia arriba, en la Thin Case. Asegúrese de que los puertos y botones en la parte superior de la consola Switch estén todos expuestos. Si algún puerto o botón está tapado, la consola Switch está invertida.
- Coloque la mitad superior de la Thin Case en la consola Switch. El color azul debería estar a la izquierda, el color rojo a la derecha.
- Mientras presiona con cuidado hacia abajo la mitad superior de la Thin Case, presione con cuidado hacia abajo sobre cada sujetador en la parte superior e inferior de la consola Switch. Cuando estén fijados, harán clic. (Fig. 2)

Nota: Si tiene problemas para fijar un sujetador, intente apretar juntas las dos mitades de la Thin Case alrededor del área del sujetador mientras presiona hacia abajo el sujetador.

Cómo instalar las cubiertas Joy-Con:

- Inserte el controlador izquierdo Joy-Con con el joystick primero en la cubierta azul. Use la ilustración para obtener ayuda con la orientación correcta. (Fig. 3)
- Después de presionar en el Joy-Con, mueva la manilla para que ingrese en espacio redondo de la cubierta.
- Presione alrededor de toda la cubierta para asegurarse de que está correctamente conectada al Joy-Con. Cuando la cubierta está correctamente conectada, se debe acceder a todos los botones y la cubierta debería estar ajustada al controlador.
- Siga los pasos anteriores para el Joy-Con derecho. El Joy-Con derecho entrará en la cubierta roja.

Cómo retirar la Thin Case de la consola Switch:

- Ubique la ranura para cartucho de juego en la consola Switch.
- Tire con cuidado de la parte superior de la caja para retirarla de la consola. Use la ilustración para obtener ayuda. (Fig. 4)
- Después de desconectar un sujetador, debería poder retirar con cuidado la caja del otro sujetador hasta que la consola pueda retirarse.

Cómo retirar las cubiertas Joy-Con de los controladores:

- Si el Joy-Con está conectado a la consola Switch, retirelo.
- Sostenga el Joy-Con de forma tal que el rod negro esté orientado hacia usted.
- Retire el Joy-Con con cuidado del lado inferior trasero del Joy-Con mientras presiona el Joy-Con fuera de la cubierta. Use la ilustración para obtener ayuda con el retiro
- Una vez que retra la parte inferior del Joy-Con fuera la cubierta, saque el joystick de la cubierta para poder retirarlo completamente.

Antes de instalar el protector de pantalla de vidrio templado:

- Observe la etiqueta adhesiva blanca, y los 2 recortes para los altavoces de la base.
- Sostenga el Screen Armor con el texto de la etiqueta adhesiva roja hacia abajo. Alinee los recortes del protector de pantalla con los dos orificios de los altavoces en la base de la pantalla de la consola Switch. Este paso ayuda a visualizar la manera en que instalará el protector de pantalla más adelante.

Para instalar el protector de pantalla de vidrio templado:

- Nota:** Para obtener mejores resultados, instale en un lugar bien iluminado, limpio y sin polvo.
- Abra el paquete para limpiar pantallas "Wipes 1", y use el paño húmedo para limpiar toda la pantalla y quitar las huellas dactilares y las manchas.
 - Abra el paquete para limpiar pantallas "Wipes 2", y usado para secar la pantalla por completo. Asegúrese de quitar bien las pelusas de papel que hayan quedado por los paños.
 - Preste atención para no tocar la pantalla después de limpiar, para evitar huellas dactilares.
 - Recomendamos que sostenga el protector de pantalla de vidrio por los bordes superiores e inferiores, con el texto de la etiqueta adhesiva blanca hacia abajo.
 - Con cuidado quite la etiqueta adhesiva roja, y el film de plástico transparente con el adhesivo sobre el protector de pantalla de vidrio.
 - Desde el lado izquierdo o derecho de la pantalla de la Switch, con cuidado aplique el protector de pantalla de vidrio en la Switch.
 - El protector de pantalla se debe adherir automáticamente a la pantalla por sí mismo, sin forzar ni doblar. Si queda despegado, con cuidado levante el protector de pantalla e intente nuevamente.
 - Nota: Si observa pequeñas burbujas después de que el protector de pantalla queda adherido a la pantalla de la Switch, ejerza un poco de presión sobre estas. Con cuidado presione para quitar las burbujas hacia los bordes de la pantalla. Si queda una pequeña burbuja que no puede quitar, pruebe esperar unos días hasta que desaparezca sola.

Solución de problemas:

P1: La Case no se conecta a la consola Switch.
R1: Asegúrese de que no haya residuos en el interior de los sujetadores de la Thin Case. Verifique la correcta orientación de la Thin Case; si cualquier puerto o botón está cubierto, la Thin Case está orientada incorrectamente. Al intentar que los sujetadores hagan clic juntos, presione directamente hacia abajo en el sujetador y empuje la caja. Es más fácil comenzar en una esquina y seguir con cada sujetador en la otra esquina.

P2: ¿La Thin Case es compatible con otros accesorios Nyko?
R2: Sí, en este momento, Thin Case es compatible con los siguientes accesorios:
Portable Docking Kit 87225
Swivel Grips 87231
Kickstand 87233
Charge Station 87212

(Y otros accesorios Nyko Switch en el futuro!)
P3: ¿La Thin Case protege la Switch de golpes fuertes y caídas?
R3: Aunque la consola Switch y la pantalla ahora son más sólidas y resistentes a los rayones, siga tratando con cuidado su consola Switch.

P4: ¿Puedo dejar el protector de pantalla colocado mientras la Switch está conectada a la base?
R4: Sí, el protector de pantalla es compatible con la base.

P5: ¿Puedo quitar el protector de pantalla después de que está instalado?
R5: Sí, puede retirar el protector de pantalla en cualquier momento. El adhesivo no es permanente. Para quitar el protector de pantalla, use algo que no raye el vidrio. Recomendamos una tarjeta de negocios, una tarjeta de crédito o un paño. También puede sostener un trozo de hilo dental de forma tirante y usarlo como cuña debajo del protector de pantalla. No use materiales como metal o vidrio que puedan rayar la pantalla de Switch. Coloque el objeto para la extracción debajo de una esquina del protector de pantalla para empezar a levantarlo. Una vez que tenga levantada una esquina, despegue y con cuidado, retire todo el protector.

P6: Hay una burbuja abajo del protector de pantalla.
R6: Espere unos días para que desaparezca sola. Si la burbuja sigue, use cinta transparente. Quite el protector de pantalla usando algo que no raye el vidrio. (Consulte la Preguntas y respuestas para consejos para retirarlo). Después de retirarlo, use la parte adhesiva de la cinta para extraer residuos de la pantalla, o la parte adhesiva del protector de pantalla. Después, vuelva a instalar protector de pantalla con los pasos de instalación que figuran arriba.

Cuidado y Mantenimiento

- Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo de la Thin Case para Switch.
- Nunca fuerce la consola Switch y los controladores Joy-Con dentro de la Thin Case.
 - Mantenga la Thin Case limpia, sin polvo ni otros residuos.
 -

