

CHARGE BASE™

Complete Console / Joy-Con™ Charging
for/pour/para/für/para/のため SWITCH



USER MANUAL



Item# 87237

This is a Nyko product and is not endorsed by or affiliated with Nintendo. Nintendo, Switch™, and Joy-Con™ are either registered trademarks or trademarks of Nintendo, Inc.

www.nyko.com

Phone: +1-888-400-6956

Email: customersupport@nyko.com
IN-HOUSE CUSTOMER SUPPORT:

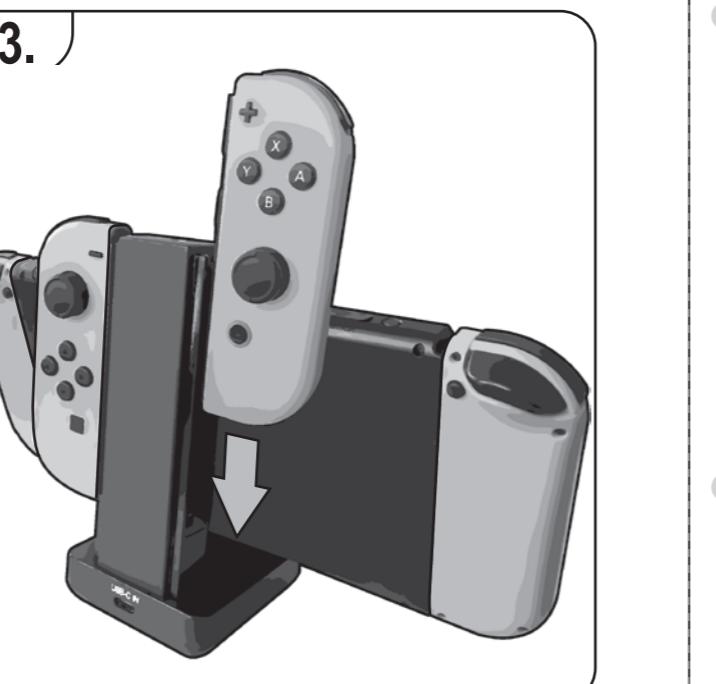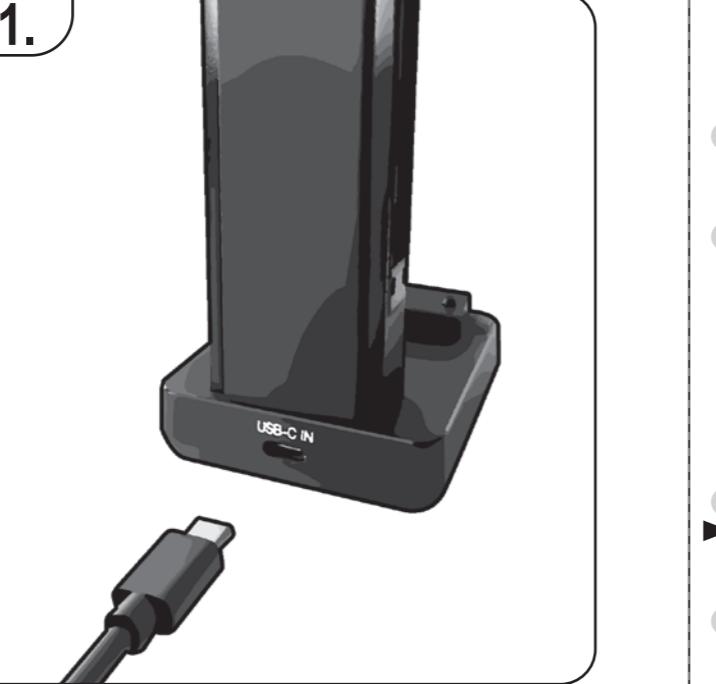

ENGLISH

87224 BOOST PAK™

Thank you for purchasing Charge Base for Switch. Charge Base lets you play and charge your Switch console, while also charging an extra pair of Joy-Con™. Please read this manual to familiarize yourself with the details and operation of this device.

What's in the Box

- (1) Charge Base
- (1) Type-C™ power adapter
- (1) User manual

Features:

- Play and charge your Switch console on the Charge Base
- Charge 2 extra Joy-Con™ controllers simultaneously
- Compact design with minimal footprint
- Rubberized feet hold the Charge Station firmly in place
- Lightweight for convenient transport

Getting Started

To familiarize yourself with the entire installation and usage process, please refer to our official YouTube channel for a demonstration video.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

To set up Charge Base:

► Note: For Charge Base to function correctly, Charge Base must only be used with the included power adapter. If another adapter is used, the charger may not work.
• Connect the Type-C cord into the port located on the back of Charge Station. (Fig.1) • Carefully insert the power adapter into a wall socket. The LED lights on the top of the charger will briefly flash red, then blue.

To charge your Switch via Charge Base

You may leave the Joy-Con controllers connected to the Switch console while charging on Charge Base. Charge Base will charge both the Switch and Joy-Cons simultaneously when connected to the Switch.

- Hold the Switch console so the screen is facing you.
- Line up the 2 prongs on the support guide, and the Type-C charging port on the front of Charge Base with the charging port on the bottom of the Switch Console. Set the Switch console directly on the support guide and charging port. Gently press the Switch console down so it is fully rested on the support guide and charging port. When fully inserted, the support guide should be fully depressed and the Switch console level.

Note: If the Switch console is not fully rested on the charging port, the console may not charge, and the resting angle may be incorrect.

- Align the two broches sur le guide support et le port de recharge de Type-C à l'avant du socle Charge Base avec le port de recharge au bas de la console Switch. Posez la console Switch directement sur le guide support et le port de recharge. Appuyez doucement sur la console Switch de sorte qu'elle repose entièrement sur le guide support et la console Switch, à niveau.
- Assurez-vous que la console Switch est bien insérée. Le guide support devrait être entièrement enfoncé et la console Switch, à niveau.

Remarque : Si la console Switch ne repose pas entièrement sur le port de recharge, il se peut que la console ne soit pas chargée et que l'angle de repos soit incorrect.)

- Gently push the top of the console towards the Joy-Con chargers on Charge Base so the back of the console rests against the charger. (Fig. 2)

• You can now charge and play with your console in tablet mode.

- To remove the Switch console, gently pull the console back upright, and pull it upwards until it releases.

To charge your Joy-Con™ Controllers via Charge Base

You may leave the 2 Joy-Cons connected to Charge Base while charging a Switch console. Charge Base will charge both the Switch and the Joy-Cons that are connected to the charger.

- Confirm Charge Base is properly connected to the power adapter.
- Orient Charge Base so the Nyko logo is facing you.
- Hold a controller vertically with the triggers facing up. The buttons should be facing the back of the charger. (Fig. 3). Slide the right Joy-Con into the rail marked with "R". Slide the left Joy-Con into the rail marked "L". You should hear a "click" sound when the controller is properly seated.
- Align the two broches sur le guide support et le port de recharge de Type-C à l'avant du socle Charge Base avec le port de recharge au bas de la console Switch. Posez la console Switch directement sur le guide support et le port de recharge. Appuyez doucement sur la console Switch de sorte qu'elle repose entièrement sur le guide support et la console Switch, à niveau.
- Assurez-vous que la console Switch est bien insérée. Le guide support devrait être entièrement enfoncé et la console Switch, à niveau.
- Gardez une manette à la verticale, gâchettes orientées vers vous. Les boutons devraient être orientés vers l'arrière du chargeur. (Fig. 3). Faites glisser la manette Joy-Con droite dans le rail « R ». Faites glisser la manette Joy-Con gauche dans le rail « L ». Vous devriez entendre un « clic » quand la manette est bien logée.
- Une LED rouge sur le top de Charge Base will turn on when a controller is inserted. When the batteries are fully charged, the LED will turn blue to indicate a full charge is reached.
- Pour retirer les contrôleurs de Charge Base rails, simultanément hold the Charge Base down and hold the release button on the back of the controller. Gently lift the Joy-Con until removed from Charge Base.

Troubleshooting

Q1: The controller is not charging.

A1: Make sure no debris is inside the rails of the Joy-Con controllers and Charge Base. Make sure you have the controller completely seated in the rail. There should be a noticeable "click" sound when the controller is fully seated. Double check that the power adapter is properly connected to a wall outlet.

Q2: Do I need to remove the controllers or the Switch console when they are finished charging?

A2: No, Charge Base will automatically stop charging when the batteries are full.

Q3: When I inserted my controller, no LED indication light turned on.

A3: If the controller was completely drained of its battery, it may take a few minutes for the charging indicator light to turn on. If it does not turn on after 5 minutes, please follow the suggestions from A.1, or contact customer support.

Q4: The Switch console is not charging.

A4: Make sure no debris is inside or around the support guide and charging port on Charge Base. Check there is no debris inside the charging port of the Switch console. Make sure you have the Switch console seated on the charging port. Double check that the power adapter is properly connected to a wall outlet.

Q5: The Switch console is not level while charging.

A5: Make sure you have pressed the console all the way into the charging port of Charge Base. The support guide on the charger should be fully depressed.

Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from Charge Base for Switch.

- Never force the controllers or Switch console into the charge ports.
- Keep the charge ports free of dirt, debris and metal objects.
- Keep Charge Base free of dust or other debris.
- Do not expose Charge Base to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep your Charge Base away from liquids.
- If cleaning is necessary, use a dry cloth to clean the affected area. Never use chemicals.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur de la vente à Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100, Los Angeles, CA 90024, port prépayé. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com

Email: customersupport@nyko.com

Télé: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur de la vente à Nyko Technologies, Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100, Los Angeles, CA 90024, port prépayé. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

87224 BOOST PAK™

FRANÇAIS

Merci d'avoir acheté Charge Base pour Switch. Le socle Charge Base vous laisse utiliser et charger votre console Switch tout en chargeant une paire supplémentaire de manettes Joy-Con™. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec le fonctionnement de cet appareil.

Ce qu'il y a dans la boîte

- (1) Charge Base
- (1) Adaptateur de courant de Type-C™
- (1) Manuel de l'utilisateur

Caractéristiques :

- Utilisez et chargez votre console Switch sur le socle Charge Base
- Chargez 2 manettes Joy-Con™ supplémentaires simultanément
- Design compact avec emboîtement minimal
- Pieds caoutchouc qui maintiennent le poste de recharge fermement en place
- Léger pour un transport commode

Démarrage

Afin de bien vous familiariser avec le processus d'installation et l'utilisation de cet appareil, rendez-vous à notre chaîne YouTube officielle pour visionner une démonstration.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Configurer le socle Charge Base:

Remarque: Pour que le socle Charge Base fonctionne bien, vous ne devez l'utiliser qu'avec l'adaptateur de courant inclus. Si vous utilisez un autre adaptateur, il se peut que le chargeur ne fonctionne pas.

- Branchez le cordon de Type-C dans le port à l'arrière du poste de recharge. (Fig. 1)
- Insérez prudemment l'adaptateur de courant dans une prise murale. Les témoins à DEL sur le chargeur clignotent brièvement rouge, puis bleu.

Charger la console Switch au moyen du socle Charge Base

Vous pouvez laisser les manettes Joy-Con connectées à la console Switch pendant qu'elle est rechargeée sur le socle Charge Base. Le socle Charge Base charge la console Switch et les manettes Joy-Con simultanément quand elles sont connectées à la console Switch.

- Sostenga la consola Switch para que la pantalla esté orientada hacia usted.
- Alinee las 2 puntas en la guía de soporte y el puerto de carga en la parte inferior de la consola Switch. Configure la consola Switch directamente en la guía de soporte y el puerto de carga. Presione suavemente hacia abajo la consola Switch para que esté completamente apoyada en la guía de soporte y el puerto de carga. Cuando esté completamente insertada, la guía de soporte debe quedar totalmente depredida y la consola de Switch nivelada.

Nota: Si la consola Switch no está completamente apoyada en el puerto de carga, no se cargará y el ángulo de apoyo será incorrecto.

- Presione suavemente la parte superior de la consola hacia los cargadores Joy-Con en la Charge Base para que la parte posterior de la consola se apoye sobre el cargador. (Fig. 2)
- Ahora puede cargar y jugar con la consola en la modalidad de uso sobre una mesa.

• Para desconectar la consola Switch, ponga la consola en posición vertical con cuidado y tire hasta que se suelte.

Carga del Switch con la Charge Base

Puede dejar los controladores Joy-Con conectados a la consola Switch mientras se cargan en la Charge Base. La Charge Base cargará tanto el Switch como los Joy-Cons que están conectados al cargador.

- Confirme que la Charge Base esté conectada correctamente al adaptador de corriente.
- Oriente la Charge Base de modo que el logotipo de Nyko esté orientado hacia usted.
- Sujete un controlador verticalmente con los gatillos hacia arriba. Los botones deben estar orientados hacia la parte posterior del cargador. (Fig. 3)

• Sujete un controlador verticalmente con los gatillos hacia abajo. Los botones deben estar orientados hacia la parte anterior del cargador. (Fig. 4)

- Deslice la maneta Joy-Con derecha en el riel marcado con la letra "R". Deslice la Joy-Con izquierda hacia el riel marcado con la letra "L". Debe escuchar un sonido de "click" cuando el controlador esté insertado correctamente.

• Un LED rojo en la parte superior de la Charge Base se encenderá cuando se inserte un controlador.

• Cuando las baterías estén totalmente cargadas, el LED se pondrá azul para indicar que se alcanzó la carga completa.

• Para desconectar los controladores de los cables de la Charge Base, sostenga la Charge Base hacia abajo y, al mismo tiempo, sujete el botón de liberación de la parte posterior del controlador. Levante cuidadosamente el Joy-Con hasta que lo retire de la Charge Base.

Solución de problemas

P1: El controlador no carga.

R1: Asegúrese de que no haya residuos dentro del riel de los controladores Joy-Con y en la Charge Base. Asegúrese de que el mando esté completamente colocado en el riel. Debe escuchar un sonido de "click" cuando el controlador esté completamente asentado. Vuelva a controlar que el adaptador de corriente esté correctamente conectado a un enchufe de pared.

R2: Debo desconectar los controladores o la consola Switch cuando se hayan terminado de cargar?

R3: No, la Charge Base dejará de cargar de forma automática cuando la batería esté cargada.

R4: Cuando inserté mi controlador, no se encendió ninguna LED de indicación.

R5: Si el controlador se quedó completamente sin batería, puede demorar unos minutos hasta que la luz indicadora se encienda. Si no se enciende después de 5 minutos, siga las instrucciones de R1 o comuníquese con atención al cliente.

R6: La consola Switch no se carga.

R7: Asegúrese de que no haya residuos dentro ni alrededor de la guía de soporte y que el puerto de carga esté en la base de carga. Controle que no haya residuos dentro del puerto de carga en la consola Switch. Asegúrese de que la consola Switch esté bien asentada en el puerto de carga. Vuelva a controlar que el adaptador de corriente esté correctamente conectado a un enchufe de pared.

R8: Asegúrese de haber presionado bien la consola en el puerto de carga de la base de carga. La guía de soporte del cargador debe quedar totalmente depredida.

R9: Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo de la Charge Base para Switch.

- Nunca fuerce los controladores ni la consola Switch en los puertos de carga.
- Mantenga los puertos de carga limpios, sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- Mantenga la Charge Base en sujeción sin otros residuos.
- No expon

Vielen Dank, dass Sie den Boost Pak für Switch gekauft haben. Boost Pak ist ein externer Batteriepack für Switch, der an Vielen Dank, dass Sie die Ladestation Charge Base für Switch gekauft haben. Mithilfe der Charge Base können Sie mit der Switch-Konsole spielen und sie aufladen, während gleichzeitig ein extra Joy-Con™ aufgeladen wird. Bitte lesen Sie diese Anleitung, um sich mit den Details und der Funktion dieser Vorrichtung vertraut zu machen.

Lieferumfang

- (1) Charge Base (Ladestation)
- (1) Type-C™-Netzteil
- (1) Bedienungsanleitung

Merkmale:

- Spielen und Aufladen Ihrer Switch-Konsole auf der Charge Base
- Gleichzeitiges Aufladen von 2 extra Joy-Con™-Controllern
- Kompaktes Design mit minimalem Standfläche
- Gummierte Standfüße sorgen für den festen Halt der Charge Base
- Geringes Gewicht für einen komfortablen Transport

Erste Schritte

Damit Sie sich mit dem gesamten Installationsvorgang und der Verwendung vertraut machen können, möchten wir auf unseren offiziellen YouTube-Kanal für ein Demonstrationsvideo verweisen.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Aufbau der Charge Base:

Hinweis: Für eine korrekte Funktion der Charge Base darf diese nur mit dem beiliegenden Netzteil verwendet werden. Wenn ein anderes Netzteil verwendet wird, kann es sein, dass die Ladestation nicht funktioniert.

- Verbinden Sie das Type-C™-Kabel mit dem Anschluss auf der Rückseite der Charge Base. (Fig.1)
- Stecken Sie das Netzteil vorsichtig in eine Steckdose. Die LED-Anzeigen oben auf der Ladestation leuchten kurz rot auf und dann blau.

Laden der Switch mit der Charge Base

Während des Ladens an der Charge Base können Sie die Joy-Con-Controller mit der Switch-Konsole verbunden lassen. Die Charge Base lädt gleichzeitig den Switch und die Joy-Con auf, wenn sie mit dem Switch verbunden ist.

- Halten Sie die Switch-Konsole so, dass der Bildschirm in Ihre Richtung zeigt.
- Richten Sie die 2 Stifte der Haltungsführung und den Type-C-Ladeanschluss an der Vorderseite der Charge Base mit dem Ladeanschluss an der Unterseite der Switch-Konsole direkt auf die Haltungsführung und den Ladeanschluss. Drücken Sie die Switch-Konsole leicht nach unten, so dass sie vollständig auf der Haltungsführung und dem Ladeanschluss aufliegt. Bei vollständig eingesetzter Switch-Konsole ist die Haltungsführung vollständig heruntergedrückt und die Switch-Konsole waagerecht.

Hinweis: Wenn die Switch-Konsole nicht vollständig auf dem Ladeanschluss aufliegt, kann sie nicht geladen werden und der Aufladepinwheel ist eventuell falsch.

- Drücken Sie die Oberseite der Konsole leicht in Richtung der Joy-Con-Ladebuchsen auf der Charge Base, so dass die Hinterseite der Konsole an der Ladestation liegt. (Fig. 2)

- Nun können Sie im Tabletmodus Ihre Konsole aufladen und gleichzeitig mit ihr spielen.

- Um die Switch-Konsole zu entnehmen, drücken Sie sie wieder leicht aufrecht und nach oben, bis sie sich aus der Halterung löst.

Laden der Joy-Con™-Controller mit der Charge Base

Während des Ladens einer Switch-Konsole können Sie die 2 Joy-Cons mit der Charge Base verbinden lassen. Die Charge Base lädt gleichzeitig den Switch und die Joy-Cons auf, wenn sie mit dem Switch verbunden sind.

- Stellen Sie sicher, dass die Charge Base mit dem Netzteil korrekt verbunden ist.
- Stellen Sie die Charge Base so auf, dass das Nyko-Logo in Ihre Richtung zeigt.

• Halten Sie einen Controller senkrecht, so dass die Auslöser nach oben zeigen. Die Tasten sollten zur Rückseite der Ladestation zeigen. (Fig. 3). Schieben Sie die rechten Joy-Con in die „R“ gekennzeichnete Schiene. Wenn der Controller sich in der korrekten Position befindet, sollte ein „Klick“-Geräusch hören.

- Wenn der Controller eingesetzt wird, schaltet sich eine rote LED auf der Oberseite der Charge Base ein.
- Wenn die Batterien vollständig geladen sind, schaltet die LED auf blau, um anzudeuten, dass eine vollständige Ladung erreicht ist.

- Um die Controller aus den Schienen der Charge Base zu entnehmen, gleichen Sie die Charge Base nach unten halten und die Entriegelungstaste auf der Rückseite des Controllers drücken. Heben Sie den Joy-Con leicht nach oben, bis er aus der Charge Base entnommen ist.

Fehlerbehebung

F1: Der Controller wird nicht aufgeladen.

A1: Stellen Sie sicher, dass die Schienen von Joy-Con-Controllern und Charge Base frei von Verschmutzungen sind. Stellen Sie sicher, dass der Controller vollständig in die Schiene eingefügt ist. Ein hörbares „Klick“-Geräusch sollte anzeigen, dass der Controller vollständig eingesetzt ist. Überprüfen Sie, dass das Netzteil ordentlich mit einer Steckdose verbunden ist.

F2: Muss ich die Controller oder die Switch-Konsole entfernen, wenn sie fertig aufgeladen sind?

A2: Nein. Die Charge Base stoppt den Ladevorgang automatisch, wenn die Batterien vollständig geladen sind.

F3: Als mein Controller eingesetzt habe, ist keine LED-Anzeige angegangen.

A3: Falls die Batterie des Controllers vollständig geleert wurde, kann es ein paar Minuten dauern, bis das Aufladeleicht anzeigt. Falls es nach 5 Minuten nicht anzeigt, folgen Sie bitte den Vorschlägen aus A1 oder kontaktieren Sie den Kundendienst.

F4: Die Switch-Konsole lädt nicht.

A4: Stellen Sie sicher, dass die Haltungsführung und der Ladeanschluss der Charge Base innen und außen frei von Verschmutzungen sind. Überprüfen Sie, dass der Ladeanschluss an der Switch-Konsole frei von Verschmutzungen ist. Stellen Sie sicher, dass die Switch-Konsole auf dem Ladeanschluss positioniert ist. Überprüfen Sie, dass das Netzteil ordentlich mit einer Steckdose verbunden ist.

F5: Die Switch-Konsole befindet sich beim Aufladen nicht in waagrechter Position.

A5: Stellen Sie sicher, dass Sie die Konsole vollständig in den Ladeanschluss der Charge Base hineingedrückt haben. Die Haltungsführung der Ladestation sollte vollständig heruntergedrückt sein.

Pflege und Wartung

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise, um eine optimale Leistung der Charge Base für Switch zu gewährleisten.

- Setzen Sie die Controller oder die Switch-Konsole nie mit Gewalt auf die Ladeanschlüsse.

- Halten Sie die Ladeanschlüsse frei von Schmutz, Fremdkörpern und Metallobjekten.

- Setzen Sie die Charge Base keinen Extrembedingungen aus, beispielsweise direkter Sonneneinstrahlung, großer Hitze oder Feuchtigkeit.

- Halten Sie Ihre Charge Base von Flüssigkeiten fern.

- Falls eine Reinigung notwendig ist, säubern Sie die betroffene Stelle mit einem trockenen Tuch. Verwenden Sie niemals Chemikalien.

Technical Support

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung von Nyko-Produkten. Wir bemühen uns nach Kräften, Ihre Zufriedenheit mit dem gekauften Produkt zu gewährleisten. Bei Problemen wenden Sie sich bitte an:

Online: www.nyko.com

E-Mail: customersupport@nyko.com

Telefon: +1-888-400-6956

Eingeschränkte Produktgarantie von Nyko

Dieses Nyko-Produkt kommt mit einer Garantie von neunzig (90) Tagen ab Kaufdatum für den ursprünglichen Käufer, die sich auf den normalen, vorsorglichen Gebrauch bezieht. Sollte ein dieser Gewährleistung gedeckter Defekt auftreten, wird Nyko das Produkt oder die defekten Komponenten nach eigenem freien Ermessen kostenlos ersetzen oder reparieren. Diese Gewährleistung gilt nicht für Defekte, die durch Missbrauch oder Modifikationen am Produkt entstehen. Das Produkt kann zusammen mit dem Kaufnachweis, einer kurzen Beschreibung des Defekts und den Kontaktinformationen des Käufers eingesandt werden an: Nyko Technologies Inc., 10940 Wilshire Blvd., Suite 2100, Los Angeles, CA 90024, Versandkosten gehen zu Lasten des Käufers. Bitte berücksichtigen Sie eine Bearbeitungszeit von 3-4 Wochen.

Grazie per aver acquistato Charge Base per Switch. La Charge Base ti permette di giocare e caricare la tua console Switch, carica simultaneamente un ulteriore set da due Joy-Con™. Leggi questo manuale per prendere familiarità con i dettagli e il funzionamento di questo dispositivo.

Contenuto della scatola

- (1) Charge Base
- (1) Adattatore di corrente Type-C™
- (1) Manuale utente

Caratteristiche:

- Gioca e carica la tua console Switch con la Charge Base
- Carica simultaneamente un ulteriore set da 2 controller Joy-Con™
- Design compatto e anti-impronta
- Supporto gommato, per mantenere la stazione di ricarica sempre al suo posto
- Leggero, per un comodo trasporto

Guida introduttiva

Per familiarizzare con l'intero processo di installazione e funzionamento, fare riferimento al nostro canale YouTube ufficiale per visualizzare un video dimostrativo.

www.youtube.com/user/nykotechnologies

Installare la Charge Base:

Hinweis: Per una corretta funzione della Charge Base, questa deve essere utilizzata esclusivamente con l'adattatore di corrente fornito in dotazione. Se si utilizza un altro adattatore, il caricatore potrebbe non funzionare.

- Collegare il cavo Type-C alla porta sul retro della Charge Station. (Fig.1)
- Inserire delicatamente l'adattatore in una presa di corrente. Il LED sulla parte superiore del caricatore sarà rosso e lampeggerà per qualche secondo, poi diventerà blu.

Come caricare la console Switch tramite Charge Base

È possibile lasciare i controller Joy-Con collegati alla console Switch durante la carica tramite Charge Base. Se collegata alla console Switch, la Charge Base caricherà simultaneamente sia la console Switch che i controller Joy-Con.

- Tenere la console Switch in modo che lo schermo sia rivolto verso di voi.
- Allineare le due punte sulla guida del supporto con la porta di ricarica Type-C sulla parte frontale della Charge Base, con la parte inferiore della console Switch rivolta verso la porta di ricarica. Inserire la console Switch direttamente nella guida del supporto e nella porta di ricarica. Premere leggermente sulla console Switch in modo da allargare correttamente nella guida del supporto e nella porta di ricarica. Una volta inserita, la guida del supporto dovrebbe essere completamente abbassata al livello della console Switch.

Nota: se la console Switch non è correttamente allacciata alla porta di ricarica, la console potrebbe non ricaricarsi e l'indicazione dell'allacciamento potrebbe essere scorretta.

- Premere delicatamente la parte superiore della console verso i punti di ricarica dei Joy-Con sulla Charge Base, in modo che la parte posteriore della console si trovi a contatto con il caricatore. (Fig. 2)

- Drücken Sie die Oberseite der Konsole leicht in Richtung der Joy-Con-Ladebuchsen auf der Charge Base, so dass die Hinterseite der Konsole an der Ladestation liegt. (Fig. 2)

- Nun können Sie im Tabletmodus Ihre Konsole aufladen und gleichzeitig mit ihr spielen.

- Um die Switch-Konsole zu entnehmen, drücken Sie sie wieder leicht aufrecht und nach oben, bis sie sich aus der Halterung löst.

Come caricare i controller Joy-Con™ tramite Charge Base

È possibile lasciare i due Joy-Con collegati alla Charge Base durante la carica di una console Switch. La Charge Base caricherà sia la console Switch che i controller Joy-Con collegati al caricatore.

- Assicurarsi che la Charge Base sia correttamente collegata all'adattatore di corrente.

• Posizionare la Charge Base in modo che il logo Nyko sia rivolto verso di voi.

- Tenere un controller verticalmente con i pulsanti rivolti verso il basso. I pulsanti devono essere rivolti verso la parte posteriore del caricatore. (Fig. 3) Inserire il Joy-Con verso il basso nella guida indicata con la lettera „R“. Inserire il Joy-Con verso il basso nella guida indicata con la lettera „L“. Si sente uno scatto.

- Quando il controller risulterà inserito, si accenderà un LED rosso sulla parte superiore della Charge Base.

- Quando le batterie saranno completamente caricate il LED diventerà blu, a indicare che la ricarica è stata completata.

- Per rimuovere il controller dalla guida della Charge Base, tenere la Charge Base e contemporaneamente premere il pulsante di rilascio sulla parte posteriore del controller. Sollevare delicatamente il Joy-Con fino alla completa rimozione della Charge Base.

Risoluzione dei Problemi**D.1: Il controller non si ricarica.**

R1: Assicurarsi che non ci siano detriti sulle guide dei controller Joy-Con e sulla Charge Base. Assicurarsi che il controller sia perfettamente inserito nella guida.

R2: Verificare che l'adattatore di corrente sia correttamente collegato all'adattatore di corrente.

R3: Zorg dat het Nyko-logo van de Charge Base naar u toe is gericht.

R4: Controlla che i pulsanti siano rivolti verso il basso. I pulsanti devono essere rivolti verso la parte posteriore del caricatore.

R5: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente allacciata alla porta di ricarica della Charge Base.

R6: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R7: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R8: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R9: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R10: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R11: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R12: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R13: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R14: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R15: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R16: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R17: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R18: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R19: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R20: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R21: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R22: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R23: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R24: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.

R25: Verifica che la guida della ricarica sia correttamente inserita nella guida della ricarica della Charge Base.