

NYKO[®] CHARGE CURVE

Controller Charging Solution
for/pour/para/fürfer/voor/para/のため PS4™



USER MANUAL

Item# 83278

FIG.1



FIG.2


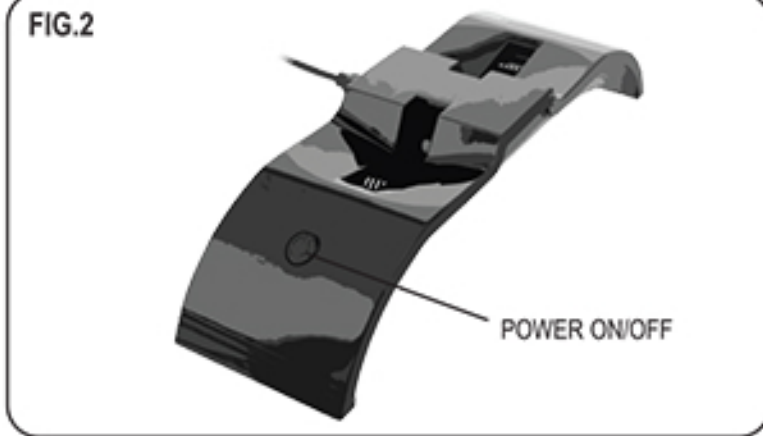


FIG.3

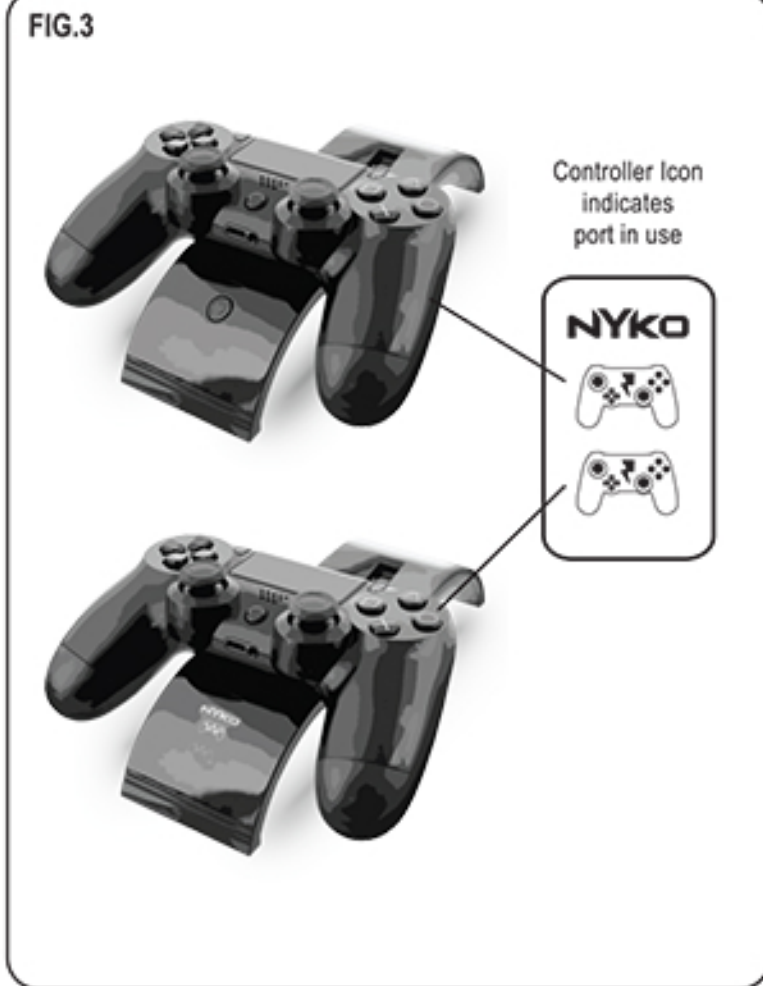

ENGLISH

83278 CHARGE CURVE

Thank you for purchasing a Nyko Charge Curve. Please read this manual to familiarize yourself with the installation and operation of the device.

What's in the Box

- (1) Charge Curve
- (2) Charging Dongle
- (1) USB Charge Cable
- (1) User Manual

Features:

- Rapidly charges and stores two DualShock™ controllers simultaneously with easy, one-handed drop and charge design
- LED lights clearly indicate when charging status
- Micro-USB cable allows charging of any compatible device via any standard USB port
- Use the ON/OFF Power Button to conserve energy and save the environment when charging is complete

Getting Started

Install Charging Dongle:

- On the top of the PS4 DualShock® Controller, locate the micro-USB port.
- Carefully attach the dongle connector into the micro-USB port.

To set up via console:

- Connect the micro-USB connector of the included cable into the micro-USB port located on the back of Charge Curve.
- Locate the USB port on the console.
- Connect the standard USB connector to any USB 3.0 port on the console.

Using Your Charge Curve

1. Confirm Charge Curve is properly connected to the wall outlet or console. Press the POWER button to turn ON the Charge Curve. The LEDs will light up indicating that the Charge Curve is ready.
2. With the Charging Dongle already installed in your controller, place your controller on Charge Curve aligning the controller and dongle with the base.
3. LEDs will light up on the Charge Curve, indicating the controller is charging. The Controller icons under the Nyko Logo will light up. The Top Controller Icon indicates the charging status for the charging port facing the POWER Button. The Bottom Controller Icon indicates the charging status for the charging port facing the Controller Icons. <FIG.3>
4. When the controller is fully charged, the LEDs will turn off.
5. When you are ready to play, simply remove the controller from Charge Curve. The LED Indicators will turn off.
6. After gameplay, return your controller to Charge Curve to recharge.

Troubleshooting

Q1: Why won't my controllers charge while on the dock?

A1: Please make sure the Charging Cable is securely plugged into the Charge Curve and the power outlet. Unplug the Charging Cable and plug it back into the Charge Curve. Press the POWER Button to turn ON the Charge Curve. The controllers may not be fully connected to the battery contacts. Ensure that the charging dongles are installed on your controllers. Remove the controllers to check for obstructions and place the controllers back onto the Charge Curve.
NOTE: Never force a Charging Cable or controllers onto the Charge Curve.

Q2: Why are the controller icons not lighting up?

A2: The controllers may not be fully connected to the battery contacts. Ensure that the charging dongles are installed on your controllers. Remove the controllers to check for obstructions and place the controllers back onto the Charge Curve. Press on the controller once to ensure contact between the battery and charging contacts. The Controller Icon for the corresponding charging port should light up. If the controller is fully charged, the Controller Icon will light up momentarily and turn off.

Care and Maintenance

Please review the following guidelines to ensure optimal performance from the Charge Curve:

- Never force a charging cable or controllers into the Charge Curve.
- Never force a charging dongle into the DualShock™ controller.
- Keep Charge Curve free of dirt, debris and metal objects.
- Do not expose the Charge Curve to extreme conditions, including direct sunlight or excessive heat or humidity.
- Keep your the Charge Curve away from liquids.
- If cleaning is needed, use a dry cloth to clean the affected area. If necessary, only use chemicals designed to clean electronics.
- Do not open, or tamper with the Charge Curve.

Technical Support

We appreciate your support of Nyko products, and endeavor to guarantee your satisfaction with this purchase. If you are experiencing difficulties, please contact us:

Online: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Phone: +1-888-400-6956

Nyko Product Limited Warranty

This Nyko product is warranted to the original purchaser for the product's normal intended use for a period of ninety (90) days from the date of purchase. If a defect covered under this warranty occurs, Nyko will replace or repair the product or its defective parts, at Nyko's option, at no charge. This warranty does not apply to defects resulting from misuse or modification of the product. The product should be returned with proof of purchase, a brief statement of the claimed defect, and the purchaser's contact information, to: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., Suite 350, Los Angeles, CA 90025, with freight charges prepaid. Please allow 3-4 weeks for processing.

FRANÇAIS

83278 CHARGE CURVE

Merci d'avoir acheté le kit oreillette Nyko Charge Curve. Veuillez lire ce manuel pour vous familiariser avec l'installation et le fonctionnement de l'appareil.

Qu'est-ce qui est inclus dans la boîte

- (1) Charge Curve
- (2) Clé électronique de chargement
- (1) Câble de chargement USB
- (1) Manuel de l'utilisateur

Options:

- Charge et stocke rapidement deux manettes DualShock™ simultanément grâce à une conception facile à déposer et à charger d'une seule main
- Les lumières D.E.L. indiquent clairement l'état de charge
- Le câble Micro-USB permet de charger tout appareil compatible via n'importe quel port USB standard
- Utilisez le bouton ON/OFF pour économiser l'énergie et sauver l'environnement lorsque la charge est terminée

Démarrage

Fixation des dongles de recharge aux manettes:

- Sur le haut du contrôleur PS4 DualShock®, situer le port micro-USB.
- Fixer soigneusement le connecteur de la clé électronique dans le port micro-USB.

Pour configurer via la console :

- Brancher le connecteur micro-USB du câble fourni dans le port micro-USB situé à l'arrière du Charge Curve.
- Situer le port USB sur la console.
- Brancher le connecteur USB standard à tout port USB 3.0 sur la console.

Utiliser Votre Charge Curve

1. Confirmez que le Charge Curve est correctement connectée à la prise murale ou à la console. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer ON le Charge Curve. Les D.E.L. s'allument pour indiquer que le Charge Curve est prêt.
2. Avec la clé électronique de chargement déjà installée dans votre contrôleur, mettez ce dernier sur le Charge Curve en alignant le contrôleur et la clé électronique avec la base.
3. Les D.E.L. s'allument sur le Charge Curve, indiquant que la manette est en train de charger. Les icônes du manette sous le logo Nyko s'allument. L'icône supérieure du manette indique l'état de charge du port de charge en face du bouton POWER. L'icône inférieure du manette indique l'état de charge du port de charge en face des icônes du manette. <FIG.3>
4. Lorsque la manette est complètement chargée, les D.E.L. s'éteignent.
5. Lorsque vous êtes prêt à jouer, retirez simplement le contrôleur du Charge Curve. Les DEL indicatrices s'éteignent.
6. Après la partie, remettez votre contrôleur sur le Charge Curve pour le recharger.

Dépannage

Q1: Pourquoi mes manettes ne se chargent-ils pas lorsqu'ils sont sur la station d'accueil?

A1: Veuillez vous assurer que le câble de chargement est bien branché dans le Charge Curve et dans la prise de courant. Débranchez le câble de chargement et rebranchez-le à la prise de Charge Curve. Appuyez sur le bouton POWER pour allumer la Charge Curve. Les manettes peuvent ne pas être entièrement connectés aux contacts de la batterie. Assurez-vous que les dongles de chargement sont installés sur vos manettes. Retirez les manettes pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués et remettez-les en place sur la Charge Curve.
NOTE: Ne jamais forcer un câble de charge ou des manettes sur le Charge Curve.

Q2: Pourquoi les icônes des manettes ne s'allument-elles pas?

A2: Les manettes peuvent ne pas être entièrement connectés aux contacts de la batterie. Assurez-vous que les dongles de chargement sont installés sur vos manettes. Retirez les manettes pour vérifier qu'ils ne sont pas obstrués et remettez-les sur la Charge Curve. Appuyez une fois sur la manette pour assurer le contact entre la batterie et les contacts de charge. L'icône du manette pour le port de charge correspondant devrait s'allumer. Si la manette est complètement chargée, l'icône du manette s'allumera momentanément et s'éteindra.

Entretien et maintenance

Veuillez lire les lignes directrices suivantes afin d'assurer la performance optimale du Charge Curve:

- Ne jamais forcer un câble de chargement ou des manettes dans le Charge Curve.
- Ne jamais forcer un dongle de chargement dans la manette DualShock™.
- Gardez le Charge Curve exempt de saleté, de débris et d'objets métalliques.
- N'exposez pas le Charge Curve à des conditions environnementales extrêmes, y compris la lumière directe du soleil, ou une chaleur ou une humidité excessive.
- Évitez d'exposer votre Charge Curve à des liquides.
- Si un nettoyage s'impose, frottez la zone à nettoyer à l'aide d'un chiffon sec. Le cas échéant, employez uniquement des produits chimiques conçus pour nettoyer les produits électroniques.
- N'ouvrez pas et ne trafiquez pas le Charge Curve.

Support Technique

Nous vous remercions de votre confiance, et nous tenons à vous garantir satisfaction avec votre achat. Si vous avez des problèmes difficile à résoudre, veuillez nous contacter:

Internet: www.nyko.com
Email: customersupport@nyko.com
Tel: +1-888-400-6956

Garantie Limitée des Produits Nyko

NYKO garantit ce produit à l'acheteur d'origine pendant une période de quatre-vingt dix jours (90) à compter de la date d'achat, pourvu qu'il soit utilisé selon l'emploi prévu dans des conditions d'utilisation normales. Si un défaut non couvert au titre de la garantie survient, Nyko se réserve le droit de remplacer ou réparer le produit ou les pièces défectueuses à ses frais. Cette garantie ne couvre pas les défauts découlant d'un emploi inadéquat ou de modifications de ce produit. Le produit devra être retourné accompagné du reçu daté d'achat, d'une brève déclaration du défaut et des coordonnées de l'acheteur pour le renvoi à: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd floor, Los Angeles, CA 90025, port préaffranchi. Les demandes seront traitées en 3 à 4 semaines.

ESPAÑOL

83278 CHARGE CURVE

Gracias por comprar los auriculares Nyko Charge Curve. Por favor, lea este manual para familiarizarse con la instalación y el funcionamiento del dispositivo.

¿Qué contiene la caja?

- (1) Charge Curve
- (2) Cargadores de dongle
- (1) Cable USB de carga
- (1) Manual del usuario

Características:

- Carga y almacena dos controles DualShock™ simultáneamente con facilidad con su diseño para ser manipulado hasta con una mano.
- Luces LED que indican claramente el estado de carga
- Un cable Micro-USB que permite cargar cualquier dispositivo compatible a través de cualquier puerto USB.
- Use el botón de ENCENDIDO/APAGADO para ahorrar energía y ayudar al ambiente cuando termine de cargar.

Comenzar

Adherir las llaves electrónicas de carga a los mandos:

- En la parte superior del controlador PS4 DualShock®, localice el micro puerto USB.
- Con cuidado, una el conector dongle al micro puerto USB.

Instalación a través de la consola

- Conecte el conector micro USB del cable provisto al micro puerto USB que se encuentra en la parte de atrás del Charge Curve.
- Localice el puerto USB en la consola.
- Conecte el conector USB estándar a cualquier puerto USB 3.0 en la consola.

Usando Charge Curve

1. Confirme que el Charge Curve™ esté conectado apropiadamente al enchufe de la pared o la consola. Presione el BOTÓN DE ENCENDIDO para ENCENDER el Charge Curve™. Las luces LED se encenderán y le indicarán cuando el Charge Curve™ esté listo.
2. Con el cargador dongle ya instalado en su controlador, coloque el controlador en el bloque de carga, ubique el control y el dongle alineados con la base.
3. Las luces LED se encenderán en el Charge Curve™, indicándole que el control se está cargando. Los iconos del control debajo del Logo de Nyko se encenderán. El icono superior de control indica el estado de carga para el puerto que está frente al BOTÓN DE ENCENDIDO. El icono inferior del control indica el estado de carga para el puerto frente a los iconos de Controles. <FIG.3>
4. Cuando el control está totalmente cargado, la luz LED se apagará.
5. Cuando esté listo para jugar, solo retire el controlador del Charge Curve. Los indicadores LED se apagará.
6. Cuando finalice el juego, vuelva a colocar el controlador en el Charge Curve para recargar.

Solución de problemas

P1: ¿Por qué mi control no se carga mientras está en el dock?

R1: Por favor asegure de que el Cable de Carga esté conectado al Charge Curve y al enchufe de energía. Desconecte el Cable de Carga y conéctelo de vuelta al Charge Curve. Presione el BOTÓN DE ENCENDIDO para ENCENDER el Charge Curve. Los controles pueden no estar conectados bien a los contactos de la batería. Asegúrese de que los contactos de carga estén presentes en sus controles. Remueva los controles para revisar cualquier obstrucción y coloque los controles de nuevo en el Charge Curve.
NOTA: Nunca fuerce el Cable de Carga o el control en el Charge Curve.

P2: ¿Por qué los iconos de los controles no se están iluminando?

R2: Los controles pueden no estar totalmente conectados a los contactos de la batería. Asegúrese de que los contactos estén presentes en su cargador. Remueva los controles para revisar cualquier obstrucción y coloque los controles de nuevo en el Charge Curve. Presione el control para asegurarse que haya contacto entre la batería y los contactos de carga. El icono del control para el puerto de carga correspondiente debería encenderse. Si el control está totalmente cargado, el icono del Control se encenderá momentáneamente y se apagará.

Cuidado y mantenimiento

Revise las siguientes guías para garantizar un rendimiento óptimo del Charge Curve:

- Nunca fuerce el cable de carga o el control al Charge Curve.
- Nunca fuerce los contactos de carga hacia el control DualShock™.
- Mantenga el Charge Curve sin suciedad, residuos ni objetos metálicos.
- No exponga el Charge Curve a condiciones extremas, como luz solar directa ni calor o humedad excesivos.
- Mantenga el Charge Curve lejos de los líquidos.
- Si es necesario limpiarlos, use un paño seco para limpiar el área afectada. Si es necesario, use solamente productos químicos diseñados para limpiar dispositivos electrónicos.
- No abra ni manipule el Charge Curve.

Asistencia Técnica

Agradecemos su compra de productos Nyko. Nos esforzamos para garantizar su satisfacción con dicha compra. Si experimenta dificultades no dude en comunicarse con nosotros.

Web: www.nyko.com
Correo electrónico: customersupport@nyko.com
Teléfono: +1-888-400-6956

Garantía Limitada de Nyko

La garantía de este producto de Nyko se extiende al comprador original, por el uso normal para el cual fue creado, por un periodo de noventa (90) días a partir de la fecha de compra. Si se produjera un defecto cubierto por la presente garantía, Nyko, a su entera discreción, reemplazará o reparará el producto o sus piezas defectuosas, sin cargo alguno para dicho comprador. La presente garantía no cubre defectos que surjan del uso indebido o de la modificación de este producto. El producto deberá ser devuelto junto con el recibo de compra, una breve descripción escrita del defecto reclamado y la información de contacto del comprador a: Nyko Technologies, Inc., 1990 Westwood Blvd., 3rd Floor, Los Angeles, CA 90025, con cargos de envío prepagados. Favor de aguardar entre 3 y 4 semanas para el procesamiento de dicha devolución.

This is a Nyko product and is not endorsed, manufactured or distributed by Sony Computer Entertainment Inc. Nyko and Charge Curve are registered trademarks of Nyko Technologies, Inc. PlayStation 4 and DualShock 4 are a trademark of Sony Computer Entertainment Inc. registered in the U.S. and other countries. ©2010 Nyko Technologies, Inc. All Rights Reserved.

www.nyko.com

Register this product online.
Registate online.
Registrar este producto online em.
Registare questo prodotto online.
Cliquez entre produits en ligne.
Errregistrer de product sur internet.
Registare this product online.

Phone: +1-888-400-6956
Email: customersupport@nyko.com
1-HOUSE CUSTOMER SUPPORT

NYKO