

Bedienungsanleitung | Gewährleistung

KHS STRIKER MKII

Herzlichen Glückwunsch


Wir gratulieren Ihnen zum Kauf dieser KHS STRIKER MKII, einer qualitativ sehr hochwertigen Einsatzuhr. Diese KHS Uhr bietet Ihnen eine Verarbeitungsqualität der Extraklasse, hochwertigste Materialien und Komponenten sowie Unempfindlichkeit gegen Erschütterungen, Temperaturschwankungen, Wasser und Staub.

Die KHS STRIKER MKII bietet Ihnen:

- Analoges- und Digitales Zeitsystem (TIME) | Dualtimer
- Stoppuhr mit Zwischenzeit (STW)
- Zwei Alarmzeiten (ALM)
- Countdowntimer (TMR)
- Blaue Hintergrundbeleuchtung des Displays

Für eine langjährige, einwandfreie und präzise Funktion Ihrer KHS STRIKER MKII sollten Sie die Hinweise und Bedienungsanweisungen in dieser Bedienungsanleitung befolgen. Lesen Sie bitte auf den nachfolgenden Seiten die spezifischen Anweisungen zu Ihrer neuen KHS STRIKER MKII.

Drücker

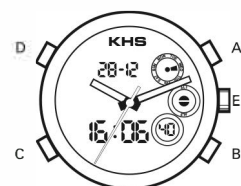

- A: Start/Stopp
- B: Runde/Neustart
- C: Modus
- D: Licht
- E: Krone

Einstellung der Zeit | Analoge Zeiger

Zum Einstellen der analogen Uhrzeit (Zeiger), ziehen Sie bitte die Krone heraus. Danach drehen Sie die Krone, bis die gewünschte Uhrzeit angezeigt wird. Drücken Sie die Krone in die Ausgangsposition zurück.

WICHTIG: Überprüfen Sie nach JEDER Änderung der Uhrzeit, ob die Krone wieder richtig in Ihre Ausgangsposition zurückgedrückt wurde, um weiterhin die Dichtigkeit der Uhr zu gewährleisten!

Display - Anzeigen

Diese KHS Uhr hat vier Display-Anzeigen: Uhrzeit, Alarm, Stoppuhr, Countdowntimer

Um in die einzelnen Display-Anzeige die Uhrzeit zu wechseln, drücken Sie C.

Nach der Einstellung eines Tages-Alarms oder nach der Benutzung der Stoppuhr, benutzen Sie C um zur Uhrzeit-Anzeige zurückzukehren.

Hintergrundbeleuchtung des Displays


In jeder Display-Anzeige kann die Hintergrundbeleuchtung durch die Benutzung des Drückers D für ungefähr drei Sekunden aktiviert werden.

WICHTIG:

- Häufiges Benutzen der Hintergrundbeleuchtung verkürzt die Lebensdauer der Batterie
- Die Hintergrundbeleuchtung ist unter Sonneneinstrahlung möglicherweise schwer zu erkennen
- Die Hintergrundbeleuchtung der Uhr verliert nach langer Benutzung an Lichtstärke

Einstellung von Zeit, Datum und Stundenformat der Digitalanzeige

Um in die Zeiteinstellungs-Anzeige zu gelangen, drücken Sie B solange bis die digitale Sekundenanzeige anfängt zu blinken. Drücken Sie nun C um die Auswahl in der folgenden Reihenfolge zu verändern:



Die zu verändernden Ziffern fangen nach Auswahl an zu blinken. Während die Sekundenanzeige blinkt, können Sie durch Drücken von A die Sekundenanzeige auf 00 setzen.

- Fortsetzung auf folgender Seite -

- Fortsetzung von vorheriger Seite -

In jeder anderen Auswahl drücken Sie A um die jeweiligen Ziffern zu erhöhen. Halten Sie A gedrückt und Sie beschleunigen den Prozess.

Wenn Sie alle Einstellungen durchgeführt haben, drücken Sie B um alle Änderungen zu bestätigen. Die Uhr springt automatisch zur Uhrzeit-Anzeige zurück, es blinken keine Ziffern mehr.

Abkürzungen der Tagesanzeige:

MON: Montag TUE: Dienstag WED: Mittwoch THU: Donnerstag
 FRI: Freitag SAT: Samstag SUN: Sonntag

Einstellung des Countdowntimers

Um in die Countdown-Timer-Anzeige zu gelangen, drücken Sie solange C, bis diese erscheint.

Durch Drücken von B können sie folgende voreingestellte Countdownzeiten wählen: 1, 3, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 45, 60 Minuten. Durch Drücken von A beginnt der eingestellte Zeitwert rückwärts bis auf 0:00 herunterzuzählen. Durch erneutes Drücken von A stoppt der Timer und fährt vor durch nochmaliges Drücken von A. Steht der Timer, kann er vorzeitig durch Drücken von B auf seine Startzeit heruntergesetzt werden.

Bedienungsanleitung | Gewährleistung

KHS STRIKER MKII

Seite 2

Benutzung der Stoppuhr

Um in die Stoppuhr-Anzeige zu gelangen, drücken Sie C solange bis die Stoppuhr erscheint. Drücken Sie A um die Stoppuhr zu starten. Drücken Sie A um die Stoppuhr zu stoppen. Drücken Sie nun B um die Stoppzeit zu löschen. Die Stoppuhr beginnt bei 00'00"00 zu zählen. Sollte eine zuvor gestoppte Zeit angezeigt werden, drücken Sie B um diese zu löschen. Andernfalls beginnt die Stoppuhr an der Stelle weiterzuzählen, an der sie beim vorigen Stoppen angehalten wurde.

Die Stoppuhr ist auch mit einer Zwischenzeit-Funktion (Split-Time) ausgestattet. Drücken Sie B wann immer Sie eine Zwischenzeit nehmen wollen, die Stoppuhr läuft im Hintergrund weiter. Um die jeweilig summierte Stoppzeit anzuzeigen, drücken Sie B. Wiederholen Sie den letzten Schritt bis Sie alle Zwischenzeiten genommen haben. Drücken Sie A um das Zählen zu stoppen. Drücken Sie A erneut um weiterzuzählen oder B um die Zeit zu löschen.

Der Messbereich der Stoppuhr beträgt 23 Stunden, 59 Minuten und 59,59 Sekunden.

Einstellung des Tages-Alarms

Um in die Tages-Alarm-Anzeige zu gelangen, drücken Sie C solange bis die Tages-Alarm-Anzeige erscheint.

Durch Drücken von B wechseln Sie zwischen den einstellbaren Alarmzeiten (ALM1/ALM2).

Um in die Alarmeinstellungs-Anzeige zu gelangen, drücken Sie B solange bis die digitale Minutenanzeige anfängt zu blinken. Drücken Sie A um die Ziffern der Alarmzeit zu erhöhen.

Drücken Sie C, die Stunden-Ziffern beginnen zu blinken. Drücken Sie A um die Ziffern der Alarmzeit zu erhöhen.

Halten Sie A gedrückt und Sie beschleunigen die jeweiligen Prozesse.

Wenn Sie die Alarmzeit eingestellt haben, drücken Sie B und Sie kehren zur Tages-Alarm-Anzeige zurück. Das Alarm-Zeitformat wird von der Einstellung des Zeitformates der Uhrzeit bestimmt. Wenn in der Tages-Alarm Anzeige kein Drucker betätigt wird, wechselt die Display-Anzeige automatisch nach einigen Minuten zur Uhrzeit-Anzeige zurück.

Ein- und Ausschalten des Tages-Alarms

Drücken Sie C um in die Tages-Alarm-Anzeige zu gelangen. Durch Drücken von B wechseln Sie zwischen den einstellbaren Alarmzeiten (ALM1/ALM2).

Benutzen Sie nun den Drucker A um den Zustand der Alarm- und Signal-Funktionen des Alarms wie folgt zu verändern:

Erstes Drücken: Normaler Alarm wird einschaltet.
Zweites Drücken: Normaler Alarm wird ausgeschaltet, Stundenalarm wird eingeschaltet.
Drittes Drücken: Alarm- und Stundensignal werden eingeschaltet.
Viertes Drücken: Normaler Alarm- und Stundenalarm sind ausgeschaltet.

Ausschalten des Weck- und Signaltons
Sofern der Tages-Alarm aktiviert ist, ertönt zur voreingestellten Uhrzeit ein Weck- bzw. Signalton. Um den Signalton zu stoppen, drücken Sie A, B oder C.

Batterie

Diese **KHS** Uhr verfügt über ein Quarzwerk und wird von einer Batterie gespeist, ein Aufziehen ist nicht erforderlich. Die Batterielaufzeit beträgt laut Uhrwerkhersteller je nach Typ 18 - 24 Monate. Sie müssen lediglich Uhrzeit und Datum einstellen.

Da die Batterie ab Werk zur Überprüfung der Funktion des Uhrwerks eingelegt wird, kann ihre Nutzungsdauer durch Lagerzeiten der Uhr weniger als die angegebene Dauer betragen. Wenn die Batterie entladen ist, sollte sie möglichst immer sofort ausgewechselt werden, um ein eventuelles Auslaufen der Batterie zu vermeiden. Wir empfehlen, dass Sie die Batterie von einem autorisierten Fachhändler auswechseln lassen.

WICHTIG: Auch wenn der Uhrwerkhersteller eine Batterielebensdauer von min. 18 Monaten für das in dieser **KHS** Uhr verbaute Quarzwerk angibt, raten wir Ihnen hiermit ausdrücklich dazu, die Batterie spätestens alle 12 Monate bzw. jedes Jahr austauschen zu lassen! Sie verhindern damit ein eventuelles Auslaufen der Batterie, das eine Reparatur bzw. den Wechsel des kompletten Uhrwerks zur Folge hätte.

VORSICHT: Entnehmen Sie die Batterie nicht selber aus der Uhr. Sollte es trotzdem erforderlich werden, die Batterie zu entnehmen, halten Sie sie außerhalb der Reichweite von Kindern. Sollte die Batterie verschluckt werden, muss sofort ein Arzt aufgesucht werden. Die Batterie darf niemals kurzgeschlossen, geöffnet, erhitzt oder in ein Feuer geworfen werden, weil sie sonst platzen, sich stark erhitzen oder ein Feuer verursachen kann.

ZUR BEACHTUNG: Die Batterie kann nicht wieder aufgeladen werden. Durch den Versuch kann ein Auslaufen der Batterieflüssigkeit oder eine Beschädigung der Batterie verursacht werden.



Batterien und alle weiteren elektronischen Uhrenbestandteile gehören nicht in den normalen Hausmüll, sondern müssen entsprechend den geltenden örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Lassen Sie diese Gegenstände über Ihren Fachhändler in Ihrer Nähe entsorgen.

Wasserdichtigkeit

Ihre **KHS** Uhr ist bis 10bar wasserdicht (DIN 8310).

Um die Wasserdichtigkeit Ihrer **KHS** Uhr zu erhalten, lassen Sie bitte alle Dichtungen und auch das Uhrglas regelmäßig von einem Fachmann überprüfen. Wir raten Ihnen dazu, dies jedes Jahr (z.B. direkt bei dem von uns empfohlenen Batteriewechsel) durchführen zu lassen.

Bringen Sie Ihre **KHS** Uhr niemals mit Chemikalien in Berührung. Um die volle Gebrauchsfähigkeit lange zu erhalten, sollten Sie die Uhr nicht extremen Temperaturen und starken Erschütterungen aussetzen.

WICHTIG: Die Drücker und die Krone dürfen nicht betätigt werden, wenn sich die Uhr unter Wasser befindet oder noch nass ist. Nach einer Verwendung in Salzwasser sollten Sie die Uhr gründlich mit Süßwasser abspülen und anschließend vollständig trocknen lassen.

KHS TACTICAL WATCHES
Delle 25-27
45468 Mülheim an der Ruhr
Deutschland
www.khs.net | info@khs.net



Bedienungsanleitung | Gewährleistung

KHS STRIKER MKII

Seite 3

KHS Gewährleistung für Europa:

DIESE GEWÄHRLEISTUNGSBESCHEINIGUNG IST NUR FÜR DEN KUNDENDIENST AN NEU HERGESTELLTEN PRODUKTEN GÜLTIG, DIE IN EUROPA GEKAUFT WURDEN.
In anderen Ländern wenden Sie sich bitte an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.

KHS übernimmt für dieses Produkt, außer für Verschleißteile oder Artikel mit beschränkter Haltbarkeit (z. B. Batterien, Armband, Gehäuse) gegenüber dem Originalkäufer für einen Zeitraum von zwei Jahren ab dem Kaufdatum die Gewährleistung dafür, dass das Produkt zum Zeitpunkt der Lieferung frei von Sachmängeln war. Während der Gewährleistungszeit wird bei Vorliegen eines Sachmangels nach Vorlage des Kaufbelegs und der ausgefüllten Gewährleistungskarte das Produkt unter Verwendung von Austausch-/Ersatzteilen innerhalb eines vernünftigen Zeitrahmens repariert oder durch ein gleiches oder durch ein ähnliches Austausch-/ Ersatzmodell ersetzt.

Zur Inanspruchnahme des Gewährleistungsservices müssen Sie das Produkt zusammen mit dem Kaufbeleg oder anderweitigen Kaufnachweisen und der ausgefüllten Gewährleistungskarte, auf denen das Kaufdatum ersichtlich ist, an den Laden/Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde oder an eine Niederlassung des KHS SERVICE schicken. Ihnen werden dafür keine Material- oder Lohnkosten berechnet. Aufgrund der Möglichkeit, dass die Sendung während des Versands verloren gehen oder beschädigt werden kann, empfehlen wir, dass Sie das Produkt für den Versand sicher verpacken und dies als Einschreiben mit Rückschein aufgeben. In jedem Fall muss das Produkt in der Originalverpackung/im Originalkarton verpackt werden.

Im Rahmen der Gewährleistung hat der Kunde KEINEN Anspruch auf Reparatur oder Ersatzlieferung, falls:

- (1) Das Problem durch unsachgemäße, harte oder unachtsame Behandlung verursacht wurde;
- (2) Das Problem durch Feuer oder eine andere Naturkatastrophe verursacht wurde;
- (3) Das Problem durch unsachgemäße Reparatur oder Einstellung verursacht wurde, die von Dritten und nicht von einem KHS SERVICE CENTER durchgeführt wurde;
- (4) Gehäuse, Armband, Glas oder Batterie beschädigt oder abgenutzt sind;
- (5) Der Kaufnachweis und die ausgefüllte Gewährleistungskarte bei der Serviceanfrage nicht vorgelegt wird; oder
- (6) Der Gewährleistungszeitraum abgelaufen ist.

WEDER DIESE GEWÄHRLEISTUNG, NOCH IRGEND EINE ANDERE GEWÄHRLEISTUNG UND/ODER GARANTIE, ENTWEDER AUSDRÜCKLICH ZUGESAGT ODER GESETZLICH ODER ANDERWEITIG VORGESCHRIEBEN, EINSCHLIESSLICH EINER GESETZLICHEN GEWÄHRLEISTUNG ODER EINER BEDINGUNG HINSICHTLICH DER HANDELSÜBLICHEN QUALITÄT ODER EIGNUNG FÜR EINEN BESTIMMTEN ZWECK, HABEN ÜBER DIE HIER ANGEGEBENE GEWÄHRLEISTUNGSZEIT HINAUS GÜLTIGKEIT. ES WIRD KEINE VERANTWORTUNG ÜBERNOMMEN FÜR UNVORHERGESEHENE SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN EINSCHLIESSLICH, ABER NICHT DARAUf BESCHRÄNKT, DER SCHÄDEN, DIE SICH ALS KONSEQUENZ DER UNGENAUIGKEIT, ODER DER MATHEMATISCHEN UNGENAUIGKEIT DES PRODUKTS ODER AUS DEM VERLUST VON GESPEICHERTEN DATEN ERGEBEN. IN EINIGEN STAATEN ODER HOHEITSGEBIETEN SIND KEINE AUSSCHLÜSSE ODER EINSCHRÄNKUNGEN HINSICHTLICH UNVORHERGESEHENER SCHÄDEN ODER FOLGESCHÄDEN, ODER DER AUSSCHLUSS ODER DIE EINSCHRÄNKUNG EINER HAFTBAREN PARTEI IM TODESFALL ODER BEI KÖRPERVERLETZUNG AUFGRUND DER FAHRLÄSSIGKEIT DIESER PARTEI, ZULÄSSIG. DAHER GELTEN DIE OBEN GENANNTEN EINSCHRÄNKUNGEN UND AUSSCHLÜSSE IN DIESEN FÄLLEN FÜR SIE NICHT. DIESE GEWÄHRLEISTUNG SICHERT IHNEN BESONDERE RECHTE ZU UND SIE HABEN UNTER UMSTÄNDEN AUCH NOCH ANDERE RECHTE, DIE VON STAAT ZU STAAT ODER VON HOHEITSGEBIET ZU HOHEITSGEBIET ODER VON LAND ZU LAND VARIIEREN. KEIN PUNKT IN DIESER GEWÄHRLEISTUNG HAT EINFLUSS AUF IHRE GESETZLICH ZUGESICHERTEN RECHTE.

VIELN DANK, DASS SIE SICH FÜR EIN PRODUKT VON KHS ENTSCHEIDEN HABEN.

Bei auftretenden Problemen an Ihrem KHS Produkt wenden Sie sich bitte an das KHS SERVICE CENTER oder an den Händler, bei dem das Produkt gekauft wurde.