



BENUTZERHANDBUCH GUARDMINE MUSIC

V1 – 01.08.2023

**Vielen Dank, dass Sie sich für die
Guardmine MUSIC entschieden haben!**

Dieses Benutzerhandbuch enthält alle wichtigen Informationen und Details, die Sie benötigen, um das Beste aus Ihrer Guardmine herauszuholen.

Bitte lesen Sie dieses Handbuch vor der ersten Benutzung gut durch, um sich mit allen Funktionen vertraut zu machen. Haben Sie Fragen? Wir sind für Sie da.

Schreiben Sie uns unter office@guardmine.com.

INHALTSVERZEICHNIS

ÜBERSICHT	3
WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE	4
ERSTE SCHRITTE	6
BEDIENUNGSHINWEISE	7
Technische Beschreibung	14
Entsorgung	14
Garantie	15

ÜBERSICHT



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bitte vor der Benutzung des Geräts alle Anweisungen lesen und diese Anleitung sorgfältig aufbewahren!

Nur für Privathaushalte vorgesehen.

Bei der Verwendung von Elektrogeräten müssen bestimmte Anweisungen zur allgemeinen Sicherheit befolgt werden, unter anderem:

Vor der Benutzung des Geräts alle Anweisungen lesen! Werden die Warnhinweise und Anweisungen nicht befolgt, besteht die Gefahr von Stromschlag, Feuer bzw. schweren Verletzungen. Es handelt sich um ein Elektronikprodukt, welches bei unsachgemäßer Verwendung explodieren kann. Die Sicherheitshinweise der Bedienungsanleitung sind unbedingt einzuhalten.

WARNUNG – Zur Vermeidung von Feuer, Stromschlag und Verletzungen folgende Punkte beachten:

1. Dieses Gerät darf von Kindern ab 8 Jahren, sowie von Personen mit verminderten körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder von Personen mit mangelnden Erfahrungen und Kenntnissen benutzt werden, sofern sie beaufsichtigt werden oder eine Einweisung in die sichere Benutzung des Geräts erhalten haben und sie über die entsprechenden Gefahren aufgeklärt wurden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.

2. Das Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkter körperlicher, sensorischer oder geistiger Leistungsfähigkeit oder mangelnder Erfahrung und Kenntnissen verwendet werden, es sei denn, sie werden beaufsichtigt oder angeleitet.

3. Das Gerät nicht auf nassem Untergrund oder auf Flächen verwenden, auf denen Wasser steht.

4. Die Verwendung als Spielzeug untersagen. Bei Verwendung durch oder in der Nähe von Kindern oder Haustieren ist besondere Vorsicht geboten.

5. Nur gemäß Beschreibung in dieser Anleitung verwenden. Nur die vom Hersteller empfohlenen Zubehörteile verwenden.

6. Bei beschädigtem Netzkabel oder Stecker nicht verwenden. Gerät beim Kundendienst abgeben, wenn es auf den Boden gefallen ist, beschädigt wurde, im Freien gelagert oder vergessen wurde, ins Wasser gefallen ist oder nicht funktioniert, wie es sollte.

7. Ladegerät einschließlich Ladestecker und Ladkontakte nicht mit nassen Händen berühren.

8. Blockieren Sie keine Öffnungen. Beenden Sie den Gebrauch, wenn Öffnungen blockiert werden. Reinigen und entfernen Sie alle Blockaden in den betroffenen Bereichen.

9. Haare, locker sitzende Kleidung, Finger und alle übrigen Körperteile von Öffnungen und sich bewegenden Teilen fernhalten.

10. Um den Akku aufzuladen, bitte nur das Ladekabel verwenden, das mit diesem Gerät geliefert wird. Ein Ladekabel, das für den einen Akkutypen geeignet ist, kann bei Verwendung für einen anderen Akku die Brandgefahr erhöhen.

11. Bei unsachgemäßem Gebrauch kann Flüssigkeit unter Druck aus dem Akku austreten. Hautkontakt vermeiden. Bei einem versehentlichen Hautkontakt mit Wasser spülen. Falls die Flüssigkeit in die Augen gelangt, zusätzlich einen Arzt aufsuchen. Der Austritt von Flüssigkeit aus dem Akku kann Reizungen oder Verbrennungen verursachen.

12. Keine beschädigten oder veränderten Geräte/Akkus benutzen. Beschädigte oder veränderte Geräte/Akkus können unvorhergesehene Reaktionen hervorrufen, die zu Feuer, Explosion oder Verletzungen führen können.

13. Akkus oder Geräte nicht ins Feuer werfen oder hohen Temperaturen aussetzen. Bei einem Brand oder bei Temperaturen über 130 °C besteht Explosionsgefahr.

14. Alle Ladeanleitungen befolgen und den Akku oder das Gerät nicht außerhalb des Temperaturbereichs aufladen, der in der Anleitung angegeben ist. Durch unsachgemäßes Laden oder bei Temperaturen außerhalb des vorgeschriebenen Bereichs, kann der Akku beschädigt werden und die Feuergefahr steigt.

15. Reparaturarbeiten dürfen nur von zertifizierten Partnerunternehmen durchgeführt werden. Nur identische Ersatzteile verwenden.

Dieses Gerät enthält einen Akku, der nur von qualifizierten Personen ausgetauscht werden kann und darf. Nur dadurch kann die Sicherheit des Geräts gewährleistet werden.

16. Dieses Gerät enthält Akkuzellen, die nicht austauschbar sind. Nicht versuchen, das Gerät oder den Akku, anders als in den Anleitungen, für die Benutzung zu reparieren oder zu verändern.

17. Das Gerät nicht im Freien oder im Auto aufladen oder aufbewahren. Den Akku nur in einem trockenen Raum aufladen, aufbewahren oder verwenden, in dem die Temperatur höher als 4 °C, aber niedriger als 40 °C ist. Das Ladegerät ist nur für den Gebrauch in Gebäuden vorgesehen.

18. Das Gerät kann vor Diebstahl schützen, beziehungsweise diesen erschweren, stellt jedoch keinen hundertprozentigen Schutz vor Verlust oder Diebstahl dar. Die Verwahrung jeglicher Art von Wertgegenständen (Dokumente, Geld, Portemonnaies, Schlüssel, Mobiltelefone, etc.) in dem Gerät, obliegt dem Benutzer für welche er auch die Haftung trägt.

19. Das Gerät verfügt über einen elektromechanischen Indikator (Sounder), welcher zum Schutz vor Diebstahl Töne mit extremer Lautstärke von 100dB bei einer Entfernung von 10 cm wiedergibt. Um Schädigungen des Gehörs zu vermeiden, niemals die Ohren in die Nähe des Sounder bewegen, sowie einen Gehörschutz tragen. Vorsicht ist unter anderem in geschlossenen Räumen geboten. Es handelt sich um kein Spielzeug.

ERSTE SCHRITTE

Los geht's! So setzen Sie Ihre Guardmine auf:

Schritt 1 – Guardmine an den Strom anschließen

Ihre Guardmine kommt im „Shipping Modus“ bei Ihnen an. Um sie einzuschalten, nutzen Sie bitte das beigelegte USB-Ladekabel, um sie mit dem Stromnetz zu verbinden.

Schritt 2 – Sprache auswählen

Legen Sie fest, auf welcher Sprache die Guardmine Bedienoberfläche angezeigt werden soll, indem Sie auf dem Touchscreen auf die gewünschte Sprache tippen.

Klicken Sie dann auf den „Weiter“ Button am unteren rechten Rand des Bildschirms.

Schritt 3 – Persönlichen Sicherheitscode festlegen

Jetzt können Sie einen vierstelligen Sicherheitscode festlegen, mit dem Sie Ihre Guardmine in Zukunft versperren, entsperren und in den Alarmmodus versetzen können. Merken Sie sich den Code gut und halten diesen geheim!

Geben Sie den Code über die Zahlenfelder ein. Wenn Sie Ihren Code eingegeben haben, kommen Sie automatisch auf die Code-Bestätigungsseite.

Geben Sie hier noch einmal Ihren Code ein, um diesen zu bestätigen und zu speichern.

Haben Sie sich beim ersten Mal vertippt? Nutzen Sie den „Zurück“ Button am linken oberen Rand des Bildschirms, um auf die erste Code-Eingabeseite zurückzukommen.

Wichtig: Bitte merken Sie sich Ihren Sicherheitscode gut! Gehen Sie auf Nummer sicher und registrieren Sie Ihre Guardmine online, um im Falle des Codeverlusts einen individuellen Mastercode generieren zu können. Ohne Code oder Mastercode kann die verspernte Guardmine nicht geöffnet werden!

Schritt 4 – Guardmine registrieren und setup abschließen

Letzter Schritt! Besuchen Sie <https://guardmine.com/account/login> um Ihre Guardmine zu registrieren. Sie müssen Ihre Guardmine registrieren, um auf Ihre Code-Recovery Funktion zugreifen zu können!

Drücken Sie auf den Button „Setup abschließen“.
Gratuliere, Ihre Guardmine ist jetzt startklar.

BEDIENUNGSHINWEISE

ALLGEMEINE BEDIENUNG

Ihre Guardmine wird über den eingebauten Touch-Screen gesteuert. Drücken Sie auf den Bildschirm, um diesen zu aktivieren. Über die Menüleiste am unteren Rand können Sie folgende Hauptbereiche ansteuern:

Home

Über den Home Button in der unteren Menüleiste gelangen Sie auf den Guardmine Home Screen. Auf dem Home Screen Ihrer Guardmine können Sie sehen, welcher Modus bei Ihrer Guardmine gerade aktiv ist und diesen ändern.


Info

Über den Info Button in der unteren Menüleiste gelangen Sie auf die Infoseite Ihrer Guardmine. Hier finden Sie wichtige Informationen, wie die Seriennummer, Hardware und Firmware Version.

Einstellungen

Über den Button Einstellungen kommen Sie auf die Einstellungsseite Ihrer Guardmine.

Hier können Sie die Sprache Ihrer Guardmine einstellen, Ihren vierstelligen Sicherheitscode ändern, Ihre Guardmine in den Shipping Modus versetzen sowie die Koppelung über Bluetooth mit einem externen Gerät einsehen und verwalten.

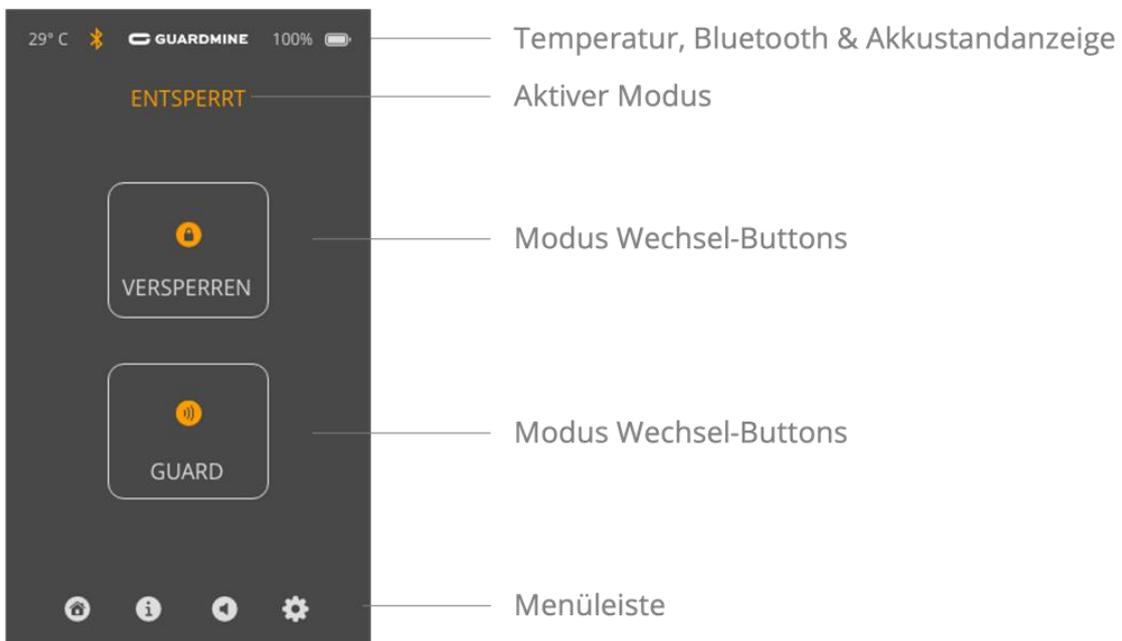

MODUS

Ihre Guardmine verfügt über 3 Modi:

Entsperrt

Im entsperrten Modus können Sie Ihre Guardmine ohne Code Eingabe öffnen und schließen.

Versperrt

Im versperrten Zustand kann die Guardmine nur mittels Code Eingabe wieder geöffnet werden. Ihre Gegenstände sind sicher verwahrt!

Guarded


Wenn Ihre Guardmine versperrt ist, können Sie den Modus Guarded aktivieren, um den Bewegungsmelder und Alarm zu aktivieren. Wenn Ihre Guardmine jetzt bewegt wird, ertönt das Alarmsignal. Um den Alarm zu deaktivieren, müssen Sie Ihren Code eingeben.

MODUS ÄNDERN

Um den Modus Ihrer Guardmine zu ändern, drücken Sie auf dem Home-Screen auf den Status, den Sie aktivieren möchten.

Geben Sie dann Ihren vierstelligen Sicherheitscode ein.

Fertig! Die Guardmine ist nun in einem neuen Modus.

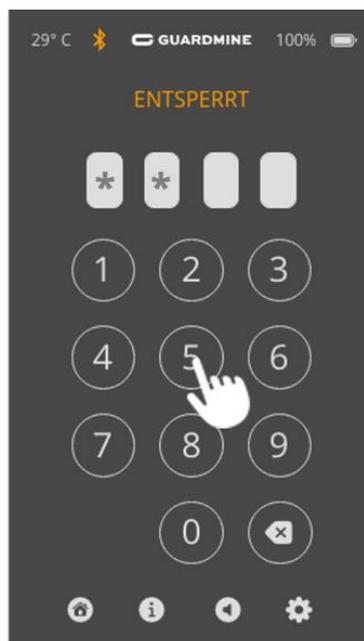

CODE

Die Safe Funktion der Guardmine wird mittels eines vierstelligen Sicherheitscodes gesteuert, den Sie während des Setups festlegen. Achtung! Bitte merken Sie sich Ihren Sicherheitscode gut. Sollten Sie ihn vergessen, können Sie Ihre Guardmine nur mit dem Mastercode entsperren. Der Mastercode ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre Guardmine unter <https://guardmine.com/account/login> registriert haben.

Code ändern

Sie können Ihren Code jederzeit ändern. Aktivieren Sie den Modus „entsperrt“, gehen Sie in den Bereich Einstellungen und drücken auf den Button „Code ändern“. Nun öffnet sich ein Code-Eingabescreen. Geben Sie zuerst Ihren aktuellen Sicherheitscode ein und dann den gewünschten neuen Code. Bestätigen Sie den neuen Code durch nochmalige Eingabe, damit die Änderung aktiv wird.

Achtung! Bitte merken Sie sich Ihren Sicherheitscode gut. Sollten Sie diesen vergessen, können Sie Ihre Guardmine nur mit einem Mastercode entsperren. Der Mastercode ist nur verfügbar, wenn Sie Ihre Guardmine unter <https://guardmine.com/account/login> registriert haben.

Code vergessen

Wenn Sie Ihren Sicherheitscode vergessen haben, können Sie anstelle Ihres Codes den Mastercode für Ihre Guardmine nutzen.

Aus Sicherheitsgründen ist der Mastercode für jede Guardmine einzigartig. Sie können den Mastercode in Ihrem Guardmine Benutzerkonto abrufen, wenn Sie Ihre Guardmine mittels Seriennummer auf <https://guardmine.com/account/login> registriert haben.

Der Mastercode ist sechsstellig. Sie können diesen aber wie Ihren persönlichen Sicherheitscode in das gewohnte vierstellige Codeeingabefeld eingeben, um den Modus Ihrer Guardmine zu wechseln oder Ihren Code zu ändern.

ALARMSIGNAL

Beim Aktivieren des Modus Guarded wird der Bewegungsmelder Ihrer Guardmine scharf gestellt. Sobald sie nun bewegt wird, ertönt das akustische Alarmsignal.

Achtung - der Alarm kann nur mittels Codeeingabe deaktiviert werden.


Sollte der Akku der Guardmine leer werden, verstummt das Alarmsignal, Ihre Guardmine bleibt aber fest verschlossen.

EIN- UND AUSSCHALTEN & SHIPPING MODUS

Um zu vermeiden, dass der Alarm der Guardmine im Falle eines Diebstahls ohne Code deaktiviert werden kann, gibt es auf der Guardmine keinen physischen Ein- oder Ausknopf.

Wenn Ihre Guardmine aufgeladen ist, kann der Touch-Screen durch Berührung aktiviert werden.

Falls Sie Ihre Guardmine einmal ganz ausschalten möchten, nutzen Sie den Shipping Modus. Wenn Sie diesen aktivieren, ist die Guardmine vollständig ausgeschaltet. Um sie wieder einzuschalten, verbinden Sie sie über das USB-Ladekabel mit einer Stromquelle.

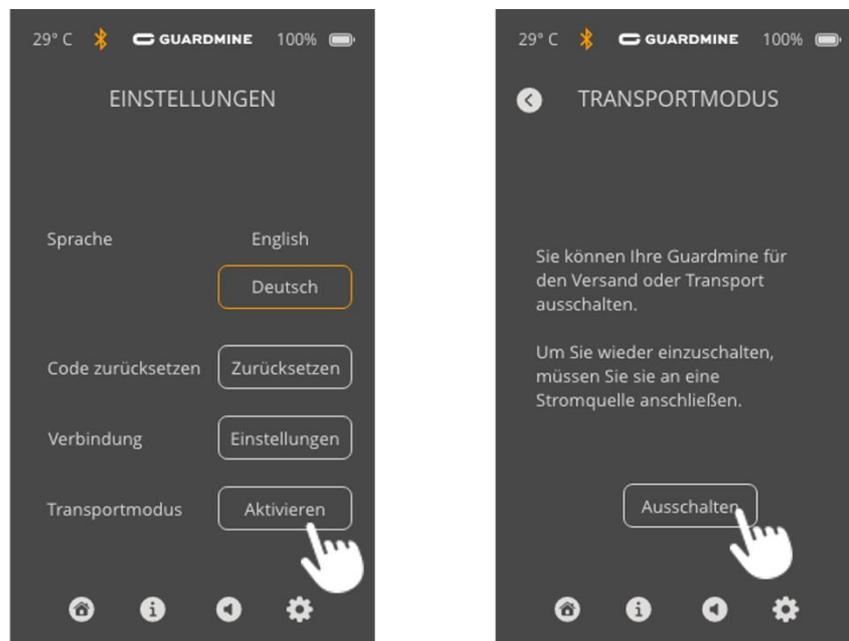

AKKU

Der Akkustand Ihrer Guardmine wird in der rechten oberen Leiste angezeigt. Um den Akku aufzuladen, verbinden Sie Ihre Guardmine mittels USB-Ladegerät mit einer Stromquelle.

POWER BANK

Sie können Ihre Guardmine auch als Power Bank verwenden und damit Ihr Telefon aufladen. Schließen Sie hierfür einfach ein USB-C Kabel an den USB-Ausgang im inneren der Guardmine an.


Hinweis: Um einen ausreichenden Akkustand der Guardmine sicherzustellen, ist die Powerbank Funktion nur bei einem Guardmine Ladezustand von über 50 % verfügbar.

BLUETOOTH LAUTSPRECHER FUNKTION

Die Guardmine Music kann auch als Bluetooth Lautsprecher genutzt werden. Um über den Lautsprecher Musik von einem Mobilgerät abspielen zu können, muss die Guardmine zuerst mit dem Gerät gekoppelt werden („pairing“) damit in einem zweiten Schritt eine Verbindung hergestellt werden kann. Dies stellt sicher, dass nur ein berechtigtes Gerät den Guardmine Lautsprecher ansteuern kann!

Bluetooth Aktivieren


Um die Lautsprecher Funktionen der Guardmine zu nutzen, muss die Bluetooth Funktion der Guardmine eingeschaltet sein. Um Bluetooth zu aktivieren, öffnen Sie über die Menüleiste die Einstellungen, navigieren Sie in den Bereich Verbindung und setzen Sie den Bluetooth-Schalter auf aktiv.

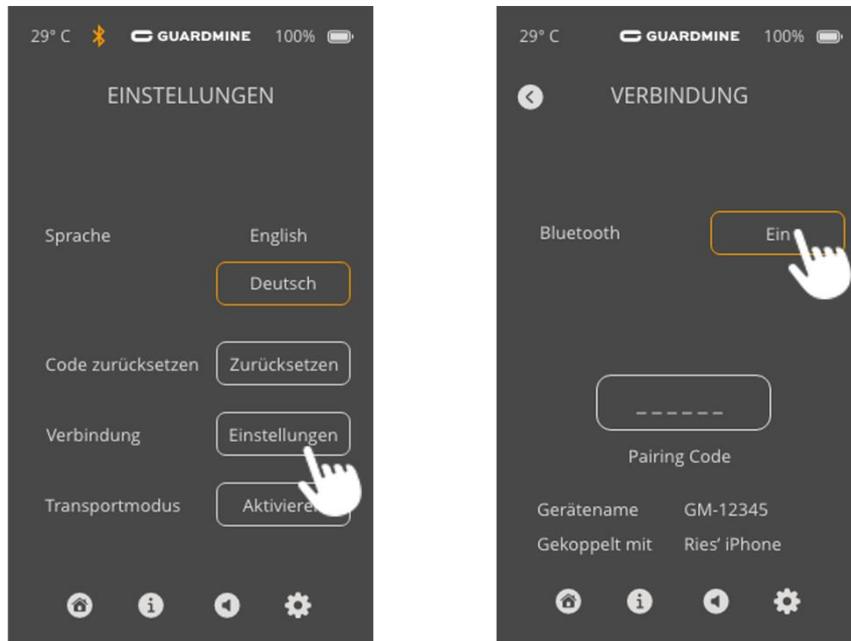


Guardmine mit Mobilgerät koppeln (Pairing)

Öffnen Sie über die Menüleiste die Einstellungen und navigieren Sie in den Bereich Verbindung. Stellen Sie sicher, dass Bluetooth aktiviert ist.

Im Feld Pairing Code wird Ihnen der Code angezeigt, den Sie für die Koppelung auf Ihrem Mobilgerät eingeben müssen. Über den Knopf „Code Zurücksetzen“ können Sie den Code bei Bedarf zurückzusetzen bzw. neu generieren.

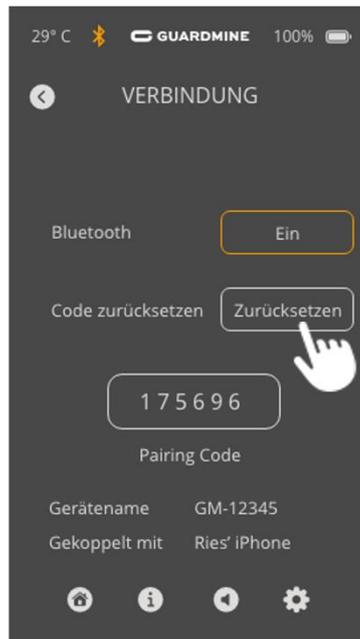

Öffnen Sie nun die Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät und wählen in der Liste Ihre Guardmine aus. Sie werden nun aufgefordert, den Pairing Code, der auf Ihrer Guardmine angezeigt wird einzugeben. Geben Sie den Code ein und bestätigen Sie die Eingabe. Ihre Guardmine ist nun mit Ihrem Mobilgerät gekoppelt.

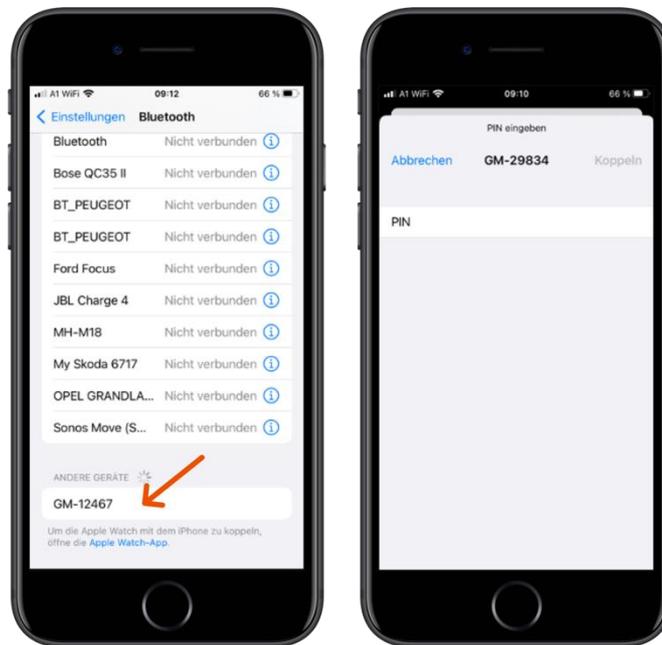

Hinweis: auf der Seite mit den Verbindungseinstellungen wird nun der Name des gekoppelten Gerätes angezeigt.

Guardmine mit Mobilgerät verbinden

Um über die Guardmine Music abspielen zu können, muss eine Verbindung über Bluetooth hergestellt werden.

Öffnen Sie die Bluetooth Einstellungen auf Ihrem Mobilgerät, wählen die Guardmine aus der Liste der verfügbaren Geräte aus und bestätigen die Verbindung. Sie können nun Musik über den Guardmine Lautsprecher abspielen!



TECHNISCHE BESCHREIBUNG

Produkt	Guardmine Music
Spannung	3.7V DC
Nennleistung	16.2 Wh
Kapazität	4400 mAh Li-Ion
Eingang	5.0V DC @ 1000mA
Außenabmessungen	245x180x50 mm (9,6x7,1x2 inch)
Innenabmessungen	170x150x30 mm (6,7x5,9x1,2 inch)
Gewicht	700g (1,54 lb)
Display	4,3 inch, color TFT, 480(RGB)*272 Dots
Verriegelung	DC-Motor 0,6 Kgf/cm
Schutzklasse	IP54
Betriebstemperatur	4 – 50°C
Lautsprecher	3W (RMS) / 4 ohm / 105Hz – 20KHz

ENTSORGUNG

Der Akku enthält Materialien, die umweltschädlich sind und muss daher vor der Entsorgung aus dem Gerät entfernt werden.

Das Gerät muss zum Entfernen des Akkus ausgeschaltet werden.

Akkus, Ladegeräte, Zubehör und Verpackung müssen für ein umweltfreundliches Recycling sortiert werden. Materialien nicht verbrennen, vergraben oder im Wasser entsorgen. Akkus und Ladegeräte nicht mit den Haushaltsabfällen entsorgen!

Falls auslaufende Säure des Akkus in Kontakt mit der Haut oder Kleidung kommt, die betroffene Stelle sofort mit Wasser abspülen, um Hautverätzungen zu vermeiden. Sofort einen Arzt aufsuchen.

Nur EU-Länder:



Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU für WEEE, sowie deren Umsetzung in nationales Recht, müssen – nicht mehr nutzbare Akkus und Ladegeräte – separat gesammelt und umweltgerecht entsorgt werden.

Änderungen vorbehalten.

GARANTIE

2-JAHRES GARANTIE

Gilt nur für Einkäufe bei autorisierten Händlern der Guardmine.

Unterliegt der Einhaltung, der in dieser Betriebsanleitung beschriebenen Anforderungen und weiteren nachfolgend beschriebenen Bedingungen.

Deckung

- Ihre Guardmine hat eine 2-jährige Garantie auf Material- und Verarbeitungsfehler, wenn diese für den privaten Haushalt, gemäß der Guardmine-Bedienungsanleitung, verwendet wird.
- Diese Garantie bietet Ihnen ohne zusätzliche Kosten alle Arbeitskräfte und Teile, die erforderlich sind, um sicherzustellen, dass Ihr Gerät während des Garantiezeitraums in einwandfreiem Betriebszustand ist.
- Diese Garantie ist nur gültig, wenn das Gerät in dem Land benutzt wird, in dem es verkauft wurde.

Keine Deckung

Guardmine haftet nicht für Kosten, Schäden oder Reparaturen, die wie folgt entstanden sind:

- Geräte, die von einem nicht autorisierten Händler gekauft wurden.
- Unvorsichtige Bedienung oder Handhabung, Fehlbedienung, Missbrauch und / oder mangelnde Wartung oder Verwendung, die nicht der Guardmine-Bedienungsanleitung entspricht.
- Verwendung des Geräts zu anderen als normalen Haushaltszwecken, z. B. für kommerzielle Zwecke oder zur Vermietung.
- Verwendung von anderen Teilen und Zubehör die nicht von Guardmine hergestellt oder empfohlen wurden.
- Äußere Faktoren, die nicht mit Produktqualität und Benutzung zusammenhängen, wie z. B. Witterungseinflüsse, Änderungen, Unfälle, Stromausfälle, Spannungsspitzen oder höhere Gewalt.
- Reparaturen oder Änderungen, welche von unbefugten Personen durchgeführt wurden.
- Blockierungen oder anderes gefährliches Material, wurde nicht aus dem Gerät entfernt.
- Normale Abnutzungserscheinungen, einschließlich normaler Verschleißteile, wie Gehäuseteile, Lautsprechergritter, Ladekabel (oder bei denen äußere Schäden oder Missbrauch diagnostiziert werden).
- Reduzierung der Entladezeit des Akkus aufgrund von Alterung oder Verwendung des Akkus.