

Linksys®

セットアップガイド (日本)

Linksys(リンクシス)
E8450 または E7350 に
子ノードを追加する方法

Linksys EasyMesh **AX3200 デュアルバンド** **ギガビット WiFi 6 ルーター**


モデル E8450-JP

E8450 WiFi 6 ルーターに子ノードを追加する

ここでは、Linksys E8450 WiFi 6 ルーターに子ノードを追加する方法を説明します。

始める前に:

- セットアップと構成が完了した E8450 親ノードが動作している必要があります。まだ親ノードが動作していない場合は、子ノードを追加する前に、親ノードとなる E8450 のセットアップを完了してください。
- 親ノードとは、モデム(または ONU)と接続された Linksys E8450 です。
- 子ノードとは、WiFi ネットワークを拡大するために使用する追加の Linksys E8450 です。
- 本ルーターのセットアップには、コンピューター、タブレット、モバイルデバイスなどの無線デバイス、またはイーサネット(有線)接続のコンピューターのどちらでも使用できます。
- 本ルーターの底面に記載されているデフォルトの WiFi 名とパスワードをメモしておきます。
- **子ノード**となるルーターを電源につなぎ、電源スイッチをオンにします。電源インジケータ LED が青色に点灯するまで待ちます。

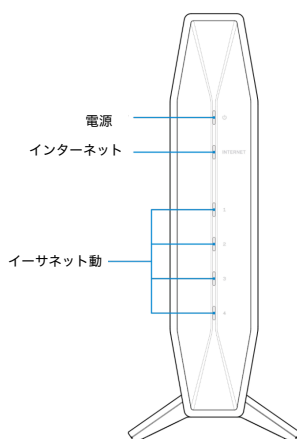

ステップ 1:

使用する無線デバイスを無線ホームネットワークに接続します。ここでは親ノードに接続するものとします。

ステップ 2:

ブラウザを開き、"<https://myrouter.local>"(macOS®の場合)または"<https://myrouter>"(Windows®の場合)と入力します。アドレスバーに"<https://192.168.1.1>"と入力して[Enter]キーを押しても構いません。

注: Linksys E8450 が既存のネットワークに接続済みの場合は、"<https://10.0.1.1>"と入力します。

セットアップの途中で作成したパスワードを入力します。





ステップ 3:

[**コンフィギュレーション**] > [**WiFi**] > [**基本的なワイヤレス設定**]を選択します。[新しいノードを追加する]をクリックします。



画面の指示に従って、子ノードの WPS(WiFi Protected Setup)ボタンを 3 秒間押します。

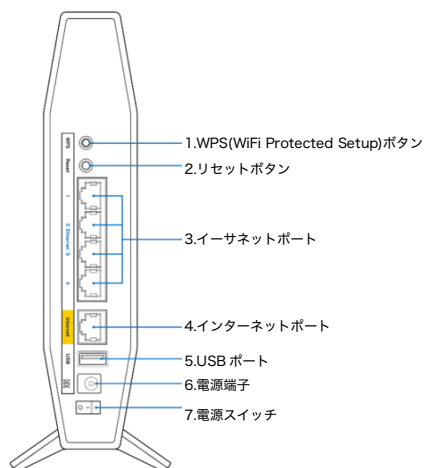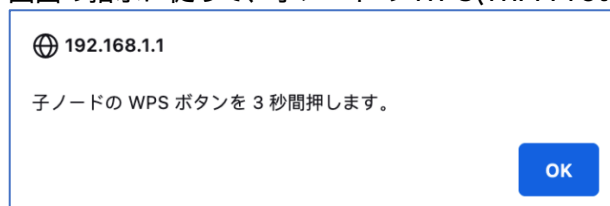

ステップ 4:

親ノードと子ノードの両方の電源インジケータ—LED が点滅し始めます。これは構成の同期中であることを示します。



ステップ 5:

子ノードの名前を入力します。その後、**[次へ]**をクリックします。

このノードはどこにありますか?

ノードに名前を付けると、設定にアクセスする際にノードを区別するのに役立ちます。


ノードの名前

次へ

ステップ 6:

ノード追加の成功を示すメッセージが表示されたら、**[閉じる]**をクリックします。親ノードと子ノードの両方の電源 LED と、子ノードのインターネット (INTERNET) LED が青色に点灯します。

子ノードが Wi-Fi に参加しました。



閉じる

注: インターネット接続が検出されると、ルーター前面の"INTERNET"インジケータ LED が青色に点灯します。

以上で、子ノードをネットワークに追加できました。セットアップウィザードの実行が再び必要になった場合は、ルーター背面のリセットボタンを 10 秒間押し続けて、ルーターを工場出荷時の状態にリセットしてください。

