


User Manual

MeowFlow B30

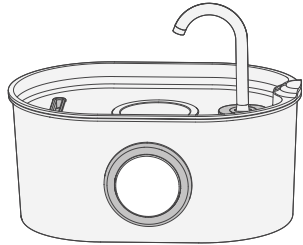

English

Thank you for supporting us.

In order to provide your pet with fresh and clean water continuously, please read the manual carefully. If you have any problems during use, complaint or support, please contact us in time to help you solve the problem.


1.Attention:

Keep the water level. Refill often. The pump is designed to work in water at least 2.5cm deep. If the water in the drinking fountain is below the water level, the pump may stop working.

Clean regularly. Thoroughly clean the pump and drinking fountain every 2 weeks.


Replace the filter regularly. Replace the carbon filter every 4 weeks. Replace the foam filter every 2 months. (If the climate is hot and humid, it is easier to breed mosquitoes, please replace the carbon filter every 2 weeks.)

2.Detail:

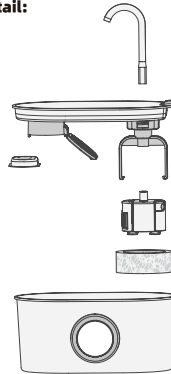

3.Installation:

① Install the pump holder, then put the pump into the sponge. Put the carbon filter in the filter tank.

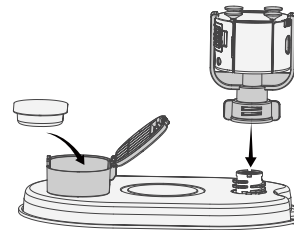


- 1 -

①-① Soak the filter in a clean container for 5 minutes.

Notes:

1. Fully soaked before use, otherwise the water may not diffuse through the filter.
2. Do not soak the filter in the fountain tank to avoid dust on the surface.

② Assemble

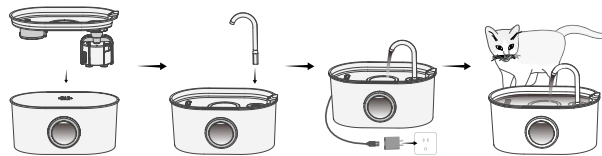

Put back the cover

Connect the outlet


Power supply

Start using

②-① Fill the bowl with water, leaving 1.5cm between the water and the upper edge. Place the water fountain in a place where your pet will use it. Make sure the power cord, adapter and your hands are dry, then connect the power supply.
Keep Health and Happiness Flowing!

4.Clean the pump and fountain every 2 weeks:

Take off the pump cover and rotor. Then clean the parts with water.

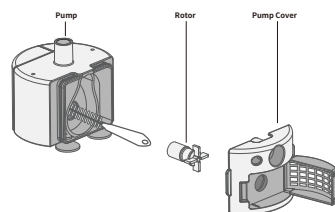

Cautions

1. Be sure to shut down and disconnect the power supply for safety when the product is not in use.
2. For indoor use only.
3. Keep the power adapter and power cord dry during cleaning.
4. The product is not allowed to run without water (Model with automatic shutdown function can ignore this)
5. Please turn off the power before maintaining and cleaning the machine.

- 2 -

German

Vielen Dank, dass Sie uns unterstützt haben.

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden. Wenn Sie Fragen, Beschwerden oder Unterstützung haben, kontaktieren Sie uns bitte rechtzeitig, um das Problem zu lösen.


1.Hinweis!

Halten Sie den Wasserstand. Die Pumpe ist für den Betrieb in Wasser mit einer Tiefe von mindestens 2,5 cm ausgelegt. Wenn weniger als das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert.

Reinigen Sie regelmäßig. Reinigen Sie Pumpe und Trinkbrunnen alle zwei Wochen gründlich.


Ersetzen Sie den Filter regelmäßig. Ersetzen Sie den Kohlefilter alle vier Wochen. Ersetzen Sie den Schaumstofffilter alle zwei Monate. (Wenn das Klima heiß und feucht ist, ist es einfacher, Mücken zu züchten.)

2.Detail:

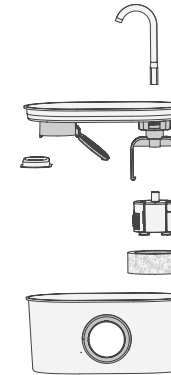

3.Installation:

① Installieren Sie den Pumpenhalter, dann setzen Sie die Pumpe in den Schwamm. Den Kohlenstoff setzen Sie in den Filtertank.

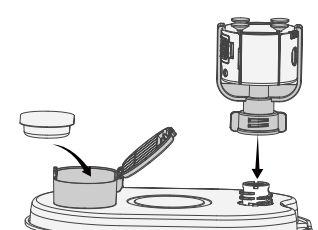


- 3 -

①-① Weichen Sie den Filter 5 Minuten lang in einem sauberen Behälter ein.

Hinweis:

1. Gebrauch vollständig eingeweicht werden, da sonst das Wasser nicht durch den Filter diffundieren kann.
2. Weichen Sie den Filter nicht im Brunnentank ein, um Staub auf der Oberfläche zu vermeiden.

② Montieren

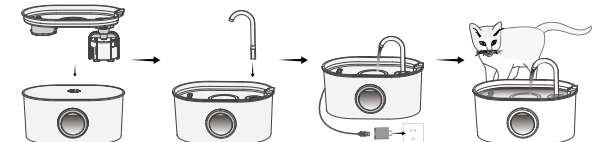

Mach den Deckel zu

Verbinden Sie den Outlet

Stromversorgung


Beginnen Sie mit.

②-① Der Wasserstand ist 1,5cm von der Oberseite zu halten. Stellen Sie sicher, dass das Netzkabel, der Adapter und die Hände trocken sind und schließen Sie dann die Stromversorgung an.

Halten Sie Gesundheit und Glück Flowing!

4.Reinigen Sie die Pumpe und den Brunnen alle zwei Wochen:

Nehmen Sie den Pumpendeckel und den Rotor ab. Anschließend die Teile mit Wasser reinigen.

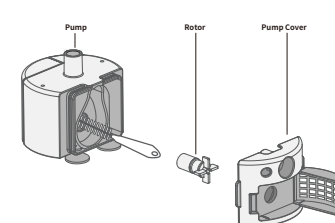

Warnung

1. Bitte schalten Sie den Strom aus, wenn er nicht benutzt wird.
2. Es kann nur drinnen verwendet werden.
3. Halten Sie den Netzteil und das Netzkabel während der Reinigung trocken.
4. Das Produkt darf nicht ohne Wasser laufen (Modell mit automatischer Shutdown-Funktion kann dies ignorieren)
5. Bitte schalten Sie den Strom aus, bevor Sie die Maschine pflegen und reinigen.

- 4 -

French

Merci de nous soutenir.

Afin de fournir à votre animal de l'eau fraîche et propre en continu, veuillez lire attentivement le manuel. Si vous rencontrez des problèmes lors de l'utilisation, d'une réclamation ou d'une assistance, veuillez nous contacter à temps pour vous aider à résoudre le problème.


1.Note:

Gardez le niveau d'eau. Souvent ajouté. La pompe est conçue pour fonctionner dans de l'eau d'au moins 2,5 cm de profondeur. Si l'eau dans le distributeur est inférieure au niveau d'eau, la pompe peut s'arrêter.

Nettoyer régulièrement. Nettoyez soigneusement la pompe et la fontaine à eau toutes les deux semaines.

Remplacez régulièrement le filtre. Remplacez le filtre à charbon toutes les quatre semaines. Remplacez le filtre en mousse tous les deux mois. (Si les moustiques se reproduisent par temps chaud, Remplacez - les toutes les 2 semaines.)

2.Détail

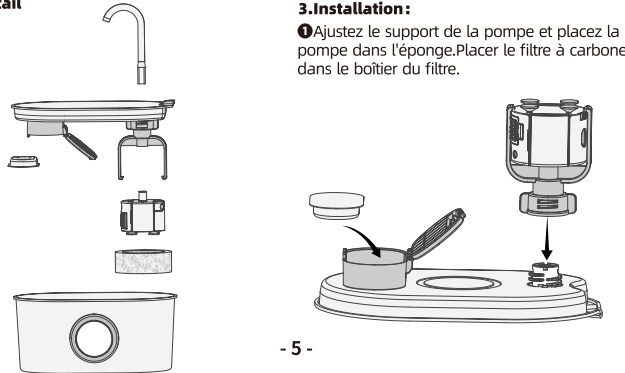

3.Installation :


1. Ajustez le support de la pompe et placez la pompe dans l'éponge. Placer le filtre à charbon dans le boîtier du filtre.

1-1 Faire tremper le filtre dans un récipient propre pendant 5 minutes.

Notes:

1. Bien tremper avant utilisation, sinon l'eau peut ne pas se répandre à travers le filtre.
2. Ne pas immerger le filtre dans la fontaine pour éviter la poussière sur la surface.

2 Ensemble

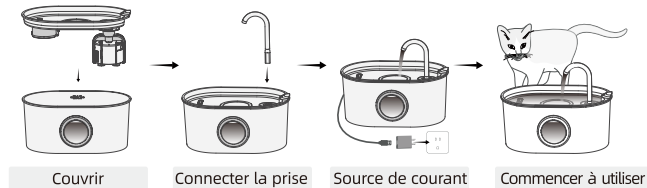


2-1 Le niveau d'eau et le haut sont conservés de 1,5 cm de distance. Avant de relier l'alimentation, assurez-vous que l'adaptateur secteur, le cordon d'alimentation et la main sont secs.

Gardez la santé et le bonheur à flot !

4. Nettoyez la pompe et la fontaine toutes les deux semaines :

Retirez le couvercle de la pompe et le rotor. Nettoyez ensuite les pièces avec de l'eau.

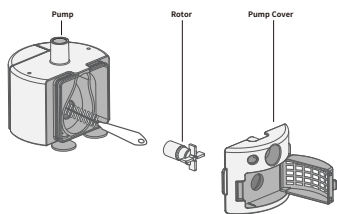

Attention

1. Assurez-vous d'éteindre et de débrancher l'alimentation électrique pour des raisons de sécurité lorsque le produit n'est pas utilisé.
2. Pour une utilisation en intérieur uniquement.
3. L'adaptateur secteur et le cordon ne sont pas inondés pendant le nettoyage.
4. Le produit n'est pas autorisé à fonctionner sans eau (Les modèles avec arrêt automatique peuvent ignorer cet élément).
5. Veuillez débrancher l'alimentation électrique avant d'entretenir et de nettoyer la machine.

Italian

Grazie per averci sostenuto.

Per fornire continuamente acqua fresca e pulita al tuo animale domestico, leggi attentamente il manuale. In caso di problemi durante l'uso, il reclamo o l'assistenza, contattaci in tempo per aiutarti a risolvere il problema.


1. Attenzione:

Mantieni il livello dell'acqua. Ricarica spesso. La pompa è progettata per funzionare in acqua profonda almeno 2,5 cm. Se l'acqua nella fontanella è al di sotto del livello dell'acqua, la pompa potrebbe smettere di funzionare.

Pulisci regolarmente. Pulisci accuratamente la pompa e la fontanella ogni due settimane.

Sostituire regolarmente il filtro. Sostituire il filtro a carbone ogni quattro settimane. Sostituire il filtro in schiuma ogni due mesi. (Se il clima è caldo e umido è più facile allevare le zanzare, sostituire il filtro a carbone ogni due settimane.)

2. Dettaglio:

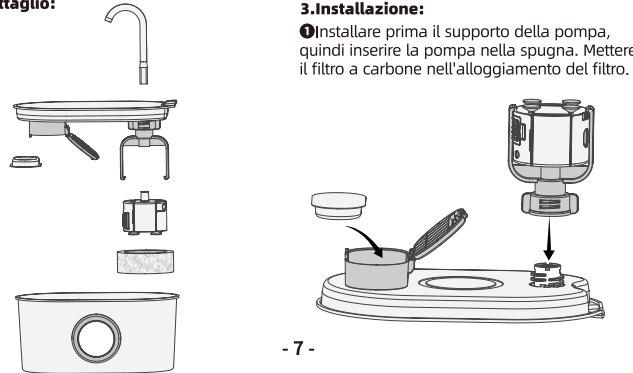

3. Installazione:


1. Installare prima il supporto della pompa, quindi inserire la pompa nella spugna. Mettere il filtro a carbone nell'alloggiamento del filtro.

1-1 Immergere il filtro in un contenitore pulito per 5 minuti.

Avviso:

1. Immerso prima dell'uso, altrimenti l'acqua potrebbe non diffondere attraverso il filtro.
2. Non immergere il filtro nel serbatoio della fontana per evitare polvere sulla superficie.

2 Assemble

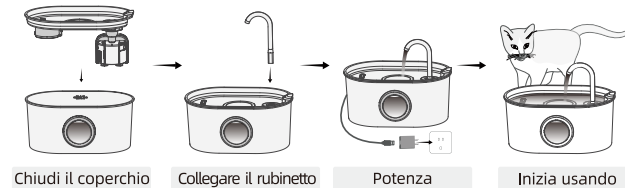


2-1 Riempi la ciotola con acqua, lasciando 1,5 cm tra l'acqua e il bordo superiore. Posiziona la fontana in un luogo in cui il tuo animale domestico la utilizzerà. Assicurati che il cavo di alimentazione, l'adattatore e le tue mani siano asciutti, quindi collega l'alimentatore.

Mantieni la salute e la felicità in movimento!

4. Pulisci la pompa e la fontana ogni due settimane:

Rimuovere il coperchio della pompa e il rotore. Quindi pulire le parti con acqua.

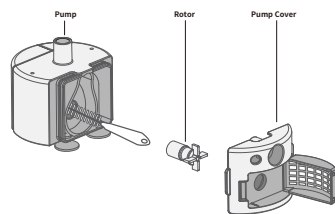

Avvertimento

1. Assicurarsi di chiudere e scollegare l'alimentazione per la sicurezza quando il prodotto non è in uso.
2. Solo per uso interno.
3. Mantenere l'adattatore di alimentazione e il cavo di alimentazione asciutti durante la pulizia.
4. Il prodotto non è autorizzato a funzionare senza acqua (il modello con funzione di spegnimento automatico può ignorare questo).
5. Spegnerne la potenza prima di mantenere e pulire la macchina.

Spanish

Gracias por apoyarnos.

Para proporcionar a su mascota agua fresca y limpia de forma continua, lea el manual con atención. Si tiene algún problema durante el uso, la queja o el soporte, comuníquese con nosotros a tiempo para ayudarlo a resolver el problema.


1. Atención por favor:

Mantenga el nivel del agua. Vuelva a llenar con frecuencia. La bomba está diseñada para funcionar en agua de al menos 2,5 cm de profundidad. Si el agua del bebedero está por debajo del nivel del agua, la bomba puede dejar de funcionar.

Limpiar con regularidad. Limpie a fondo la bomba y el bebedero cada dos semanas.

Reemplace el filtro con regularidad. Reemplace el filtro de carbón cada cuatro semanas. Reemplace el filtro de espuma cada dos meses. (Si el clima es el mosquito caliente, reemplace un filtro de carbono 2 semana.).

2. Detalle:

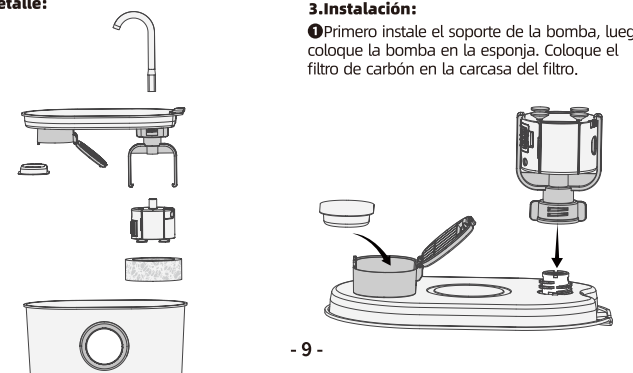

3. Instalación:


1. Primero instale el soporte de la bomba, luego coloque la bomba en la esponja. Coloque el filtro de carbón en la carcasa del filtro.

1-1 Remoje el filtro en un recipiente limpio durante 5 minutos.

Notas:

1. El filtro debe estar completamente empapado antes de su uso de lo contrario, es posible que el agua no se difunda a través del filtro.
2. No sumerja el filtro en el tanque de la fuente para evitar el polvo en la superficie.

2 Armar

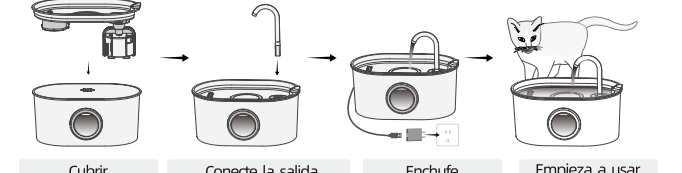


2-1 El nivel del agua y la parte superior se mantienen a una distancia de 1,5 cm. Antes de conectar la fuente de alimentación, asegúrese de que el adaptador de alimentación, el cable de alimentación y la mano están secos.

¡Mantener la salud y la felicidad que fluye!

4. Limpia la bomba y la fuente cada dos semanas:

Quite la tapa de la bomba y el rotor. Luego limpie las piezas con agua.

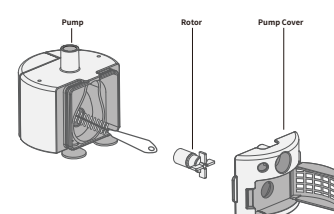

Advertencia

1. Asegúrese de apagar y desconectar la fuente de alimentación por seguridad cuando el producto no esté en uso.
2. Solo para uso en interiores.
3. El adaptador de corriente y el cable no se inundan durante la limpieza.
4. No se permite que el producto funcione sin agua (El modelo con la función de apagado automático puede ignorar esto.)
5. Desconecte la fuente de alimentación antes de realizar el mantenimiento y la limpieza de la máquina.