



QR-A | 快速指南

1. 产品规格

1.1 配件清单


USB-A to USB-C数据线 x 1

1.2 螺丝孔参数

- 外圈孔距：70mm
- 内圈孔距：50mm
- 螺丝规格：M5 (螺深 6mm)

1.3 功率规格


- 最大输出功率：5V=1.5A MAX

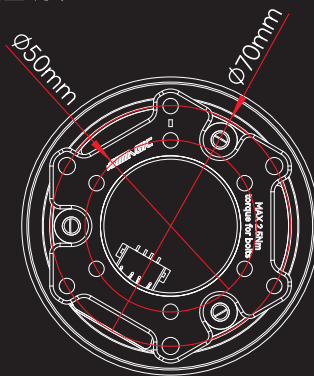


1.4 70mm孔位安装方式

根据不同第三方设备, 70mm孔位安装方式分为两种:

① 通过3颗M5螺钉前置安装

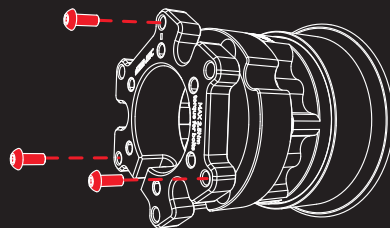

② 通过3颗M5螺钉后置安装

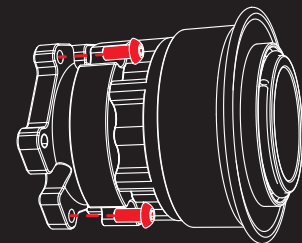


2. 安装步骤


2.1 连接QR-A与第三方方向盘

- 快拆接口在外侧时:

① 将QR-A固定到方向盘

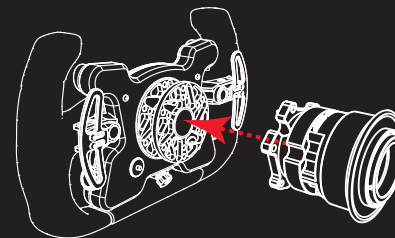


② 插入方向盘的通信接口和USB接口

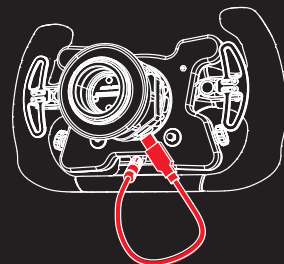


- 快拆接口在内侧时:

① 将USB插入QR-A, 并卡入走线槽

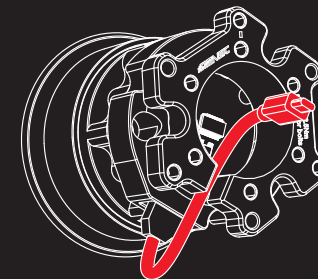


② 将Type-C端插入方向盘接口, 然后将QR-A固定到方向盘

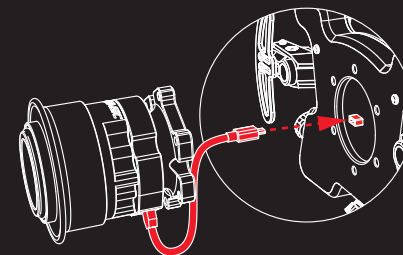


2.2 连接基座

① 基座需插入INPUT2接口并连接PC端

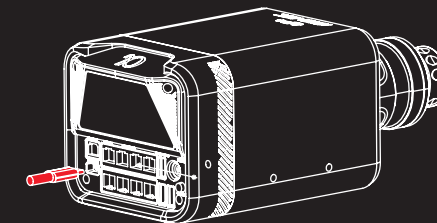

② 将装有QR-A的第三方设备接入基座即可使用

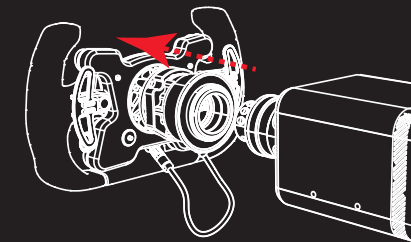

3. 注意

- 说明书示意图为Cube Controls GT Pro方向盘。
- 由于不同品牌和产品在硬件通信协议上的差异, 部分设备可能存在兼容性限制。建议在使用前确认具体兼容情况。
- 连接QR-A时建议使用较短线材, 以减少传输损耗, 确保连接稳定。
- 此产品不支持M10、Alpha Mini、Alpha、Alpha U基座。

软件及应用



在PC端安装
SimPro Manager
进行设置



产品教程
(更多相关资料扫码查看)