


A) Ekranas ir mygtukai

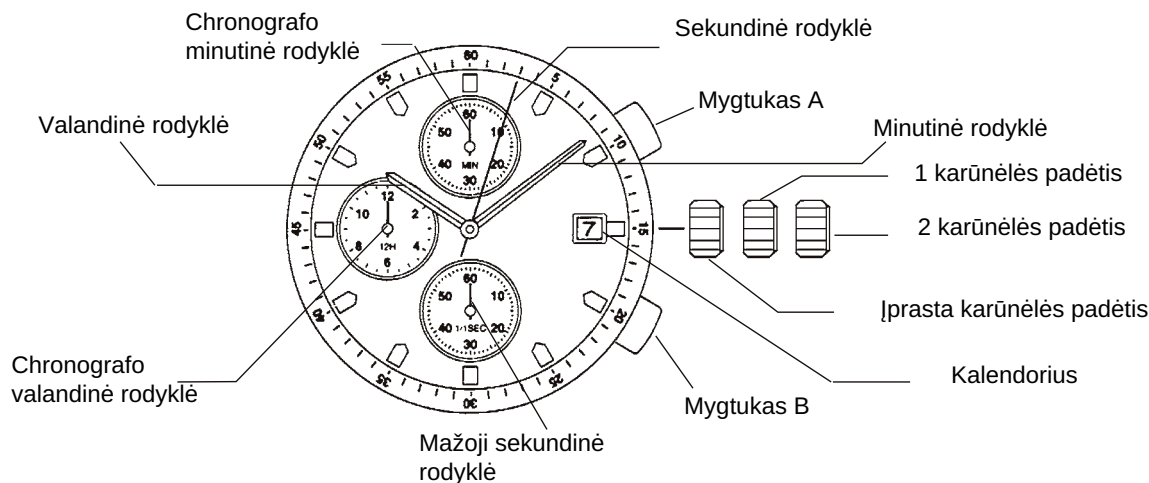

B) LAIKO NUSTATYMAS

1. Patraukite karūnėlę į 2 padėtį.
2. Pasukite karūnėlę ir nustatykite valandinę ir minutinę rodykles.
3. Kai karūnėlė grąžinama į įprastą padėtį, mažoji sekundinė rodyklė pradeda veikti.

C) DATOS NUSTATYMAS


1. Patraukite karūnėlę į 1 padėtį.
2. Datai nustatyti pasukite karūnėlę prieš laikrodžio rodyklę.
* Jeigu data nustatoma kai laikas yra tarp 21:00 ir 01:00, sekančią dieną data gali nepasikeisti.
3. Pakeitus datą, įstumkite karūnėlę į įprastą padėtį.

D) CHRONOGRAFO NAUDOJIMAS

Šis chronografas gali matuoti ir rodyti 1/1 sekundės tikslumu maksimaliai iki 11 valandų 59 minučių ir 59 sekundžių. Chronografo sekundinė rodyklė nesustodama eina 11 valandų 59 minutes ir 59 sekundes.

Laiko matavimas naudojant chronografa.

1. Chronografas paleidžiamas ir sustabdomas paspaudus mygtuką "A".
2. Paspaudus mygtuką "B", chronografas ir chronografo sekundžių rodyklė, chronografo minutės rodyklė ir chronografo valandų rodyklė grįžta į nulio padėtį.



E) CHRONOGRAFO GRAŽINIMAS Į NULIO PADĖTĮ (PAKEITUS BATERIJĄ)

Šį procesą reikia atlikti, kai chronografo sekundžių rodyklė po chronografo grąžinimo į nulio padėtį nesugrįžta į pradinę padėtį, įskaitant po baterijos pakeitimo.

1. Ištraukite karūnėlę į 2 padėtį.
2. Paspauskite mygtuką „A“, kad nustatytumėte chronografo sekundinę rodyklę į nulio padėtį. Chronografo sekundinė rodyklė gali būti prasukama nuolat spaudžiant mygtuką "A".
3. Kai sekundinė rodyklė atsiras nulio padėtyje, įstumkite karūnėlę į įprastą padėtį.

* Neįstumkite karūnėlės į įprastą padėtį, kol chronografo sekundinė rodyklė nesugrįš į nulio padėtį, kitaip sekundinės rodyklės kelias bus sustabdytas ir jos padėtis bus pripažinta kaip nulis.

