

JOUVIO

L'INNOVATION CONNECTÉE



Jouvio Smart Watch




MANUEL D'UTILISATION

1. Télécharger le manuel	3
2. Batterie et charge	3
3. Introduction à la montre	5
4. Installation de la carte Sim	6
5. Instructions d'utilisation	7
6. Étanchéité Indice de protection IP67	8
7. Conseils	9

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel pour une installation correcte et une utilisation rapide.

1. Télécharger le manuel

Si vous souhaitez disposer d'une version du manuel à tout moment, vous avez la possibilité de télécharger le manuel complet. Pour ce faire, cliquez simplement sur « Créer une copie » ou suivez les instructions de téléchargement comme indiqué sur la capture d'écran.

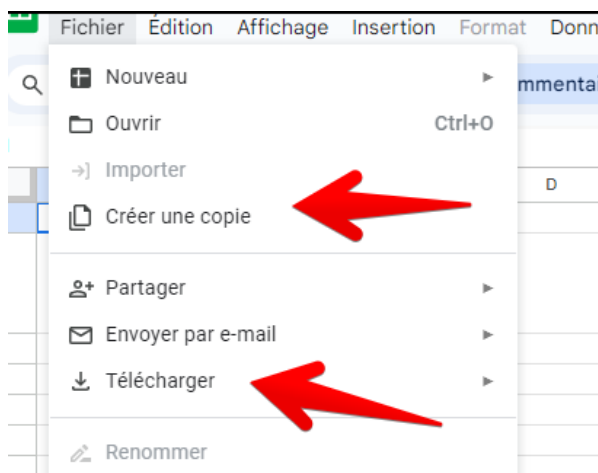

Nous mettons régulièrement à jour le manuel pour vous fournir les informations les plus actuelles et précises. Cependant, la manière la plus simple de consulter le manuel et de bénéficier des dernières mises à jour est de visiter directement notre site web.

2. Batterie et charge

La batterie longue durée 930 mAH peut tenir jusqu'à 5 jours en utilisation soutenue avec une seule charge, jusqu'à 2 semaines en usage standard, 3 semaines en usage modéré.

Cette autonomie est indicative : elle varie selon la configuration choisie, l'intensité d'utilisation, la qualité de la connexion Bluetooth, la puissance du signal et les conditions environnementales.

Combien de temps faut-il pour recharger la montre:

Le rechargement complet dure environ 2h00, utiliser exclusivement le câble magnétique fourni.

Quel chargeur utiliser:

Employer un adaptateur secteur classique, délivrant une sortie stabilisée de 5 Volts et 0.5 Ampère (soit 2.5 W maximum).

Les chargeurs rapides (Quick Charge, PD, Adaptive Fast Charging) ou à haute tension sont incompatibles et peuvent endommager la montre.

L'utilisation d'un adaptateur trop puissant peut entraîner une surchauffe interne, une altération du circuit de charge, une usure prématurée de la batterie, voire un blocage complet de la montre après quelques cycles.

Tout dommage résultant d'un branchement sur un chargeur rapide, un port USB instable, ou un adaptateur non conforme est hors garantie

Première charge:

Pour la toute première mise en service :

Charger la montre à 100 %, puis la débrancher.

Établir ensuite la connexion avec votre téléphone.

Bonnes pratiques de recharge :**Pour prolonger la durée de vie de la batterie :**

Recharger la montre lorsque la batterie atteint 10 % (sauf indication contraire du manuel, de l'application mobile ou d'un message affiché par le modèle concerné).

Débrancher idéalement à 90 %, au plus tard à 100 %.

Si vous ne pouvez pas recharger immédiatement à 10 %, éteignez la montre pour préserver la batterie jusqu'à la prochaine charge.

Entretien des contacts et du capteur optique :

Nettoyer régulièrement les contacts métalliques et le capteur optique situés au dos de la montre à l'aide d'un coton-tige non pelucheux légèrement imbibé d'alcool isopropylique $\geq 90\%$.

Nettoyer également la couronne magnétique du câble et les broches ressort, afin d'éliminer tout dépôt salin, calcaire, humidité ou micro-oxydation.

Contrôler la libre course des broches ; répéter le nettoyage si nécessaire.

Laisser sécher naturellement 10 minutes avant de relancer une charge (ne jamais utiliser d'air chaud ni de chaleur directe).

Cette procédure élimine les micro-oxydations et garantit un contact franc, condition indispensable à une charge stable et rapide.

Précautions à respecter :




Ne pas utiliser de câble non certifié Jouvio, trop long (plus de 60 cm) ou de mauvaise qualité.

Ne pas brancher la montre sur un port USB d'ordinateur : le courant peut être instable, insuffisant ou parasité, surtout en cas de mise en veille ou d'utilisation de périphériques simultanés.

Toujours vérifier que les contacts sont propres et secs avant chaque branchement.

3. Introduction à la montre

Ouvrez l'emballage et suivez les étapes pour connecter les bracelets à la montre, assurez-vous que le bracelet court est installé en haut du corps de la montre et le bracelet long en bas.

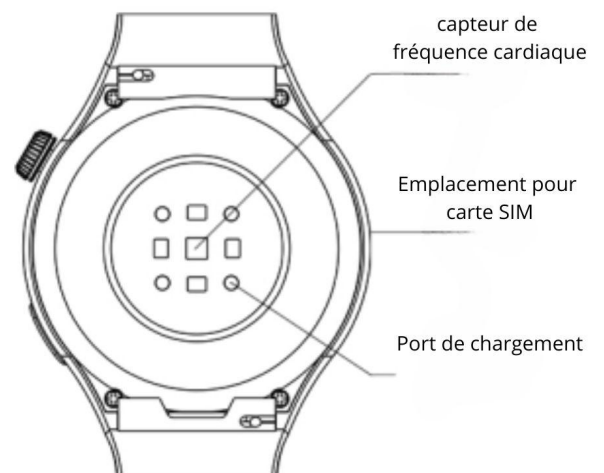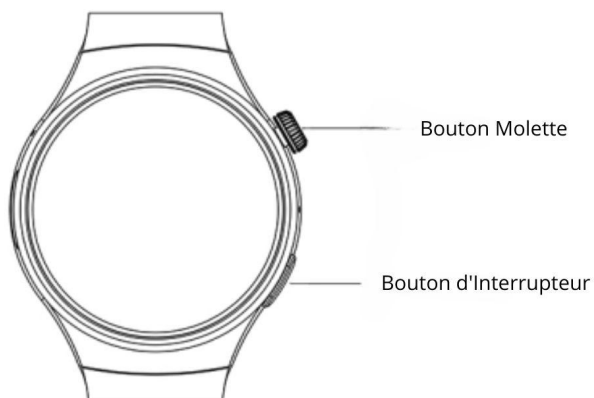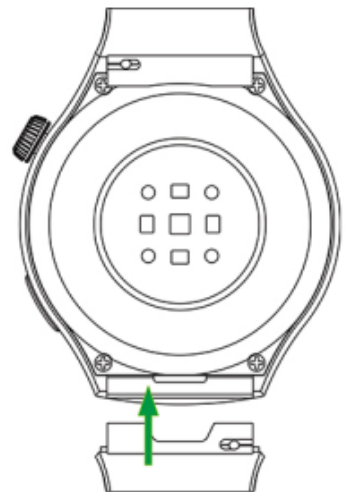

La montre est 4G et a 16 Go de stockage.

Un guide d'utilisateur interne pour par exemple changer le cadran.

Il y a Google et les applications google agenda, google play store, google Maps, google play services.

Il y a la musique, l'application navigateur.

Elle est bluetooth, Wi-Fi ou satellitaire. Il y a plusieurs modes de gestion de l'énergie de la

batterie. Il est possible de lever son poignet pour l'allumer et d'appuyer sur la paume pour l'éteindre.

Il est possible de verrouiller l'écran avec un mot de passe et de rentrer ses informations de poids, de genre et d'hauteur.

Il est possible rétablir la configuration d'usine.

Elle a la fonction appareil photo, magnétophone, lampe de poche, réveil, chronomètre, calculatrice, calendrier, enregistrement audio, nettoyage en un clic de la mémoire et du stockage.

IL y a un explorateur de fichiers audio, images, vidéo, documents, applications et de stockage interne comme les podcasts, les téléchargements, les films etc.

Il est possible d'ouvrir les liens des applications, même si celles-ci ne sont pas installées.

Elle a la fonction SMS (pour les lire "autorisation supplémentaire" dans "SMS/MMS" et mains libres, les contacts(les ajouter et/ou les importer), des modes sons et vibreurs.


Il y a trois modes d'affichage : par défaut (le plus petit), grand et très grand.

Elle a la fonction fréquence cardiaque en temps réel et ses notifications, une détection toutes les heures du cœur.. Un podomètre intégré avec les KM, les calories et le nombre de pas. Le taux d'oxygène sanguin.

L'autonomie de la batterie est de 8 à 9 heures

4. Installation de la carte Sim

Pour insérer la carte SIM, vous devrez d'abord éteindre la montre. Retirez le tiroir de la carte SIM et placez la carte SIM avec la surface métallique orientée vers le haut, puis poussez-la dans l'emplacement pour carte SIM.

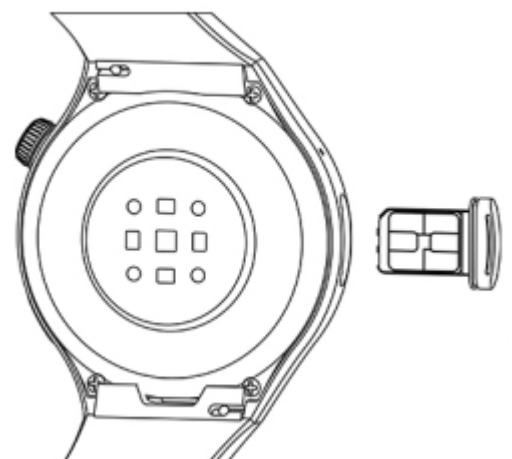

Préparez d'abord une carte SIM de type Nano, et assurez-vous que le forfait associé comprend des données internet et la possibilité de passer des appels vocaux. Vous pouvez acheter cette carte SIM auprès des opérateurs de télécommunications locaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service client avant-vente.

La carte SIM doit supporter le réseau 4G avec diffusion de données et service téléphonique. Il est également possible d'avoir plusieurs cartes SIM associées au même numéro de téléphone. Par exemple, un enfant peut avoir un téléphone portable et une montre connectée qui partagent le même numéro.

Veuillez noter que notre marque n'est pas en mesure de fournir des informations détaillées concernant les forfaits ou services spécifiques, car cela dépend de chaque opérateur téléphonique. Nous vous conseillons de contacter directement votre opérateur pour obtenir des renseignements précis sur les options disponibles pour votre numéro.

5. Instructions d'utilisation

Faites glisser vers le bas sur l'interface du cadran pour faire apparaître la barre de statut et vers le haut pour quitter la barre de statut.

Faites glisser vers la gauche sur l'interface du cadran pour afficher le menu principal.

Faites glisser vers la droite pour revenir en arrière.

Bouton molette :

- a. Sur l'interface du cadran, tournez pour changer le visage de la montre.
- b. Sur l'interface du cadran, appuyez une fois pour entrer dans le menu principal et appuyez à nouveau pour revenir à l'interface du cadran.

Bouton d'interrupteur :

- a. Sur l'interface du cadran, appuyez pour allumer ou éteindre l'écran. Sur d'autres interfaces, appuyez une fois pour revenir à l'interface du cadran.
- b. Appuyez deux fois sur n'importe quelle interface pour afficher la fenêtre pop-up des tâches récentes.
- c. Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour afficher l'interface de sélection d'extinction et de redémarrage.

6.Étanchéité Indice de protection IP67

Votre montre bénéficie de la certification IP67, selon la norme internationale IEC 60529.

Elle est donc :

totalement protégée contre la poussière,

résistante aux éclaboussures et à une immersion temporaire dans de l'eau douce claire, jusqu'à 1 mètre de profondeur pendant 30 minutes en conditions de laboratoire (eau statique, température stable).

Utilisations non recommandées :

Pour préserver la montre et éviter tout dommage, il est fortement déconseillé de l'exposer aux situations suivantes :

douche, bain, natation, plongée, spa, sauna, hammam,

eau de mer, eau chlorée (piscine) ou eau douce naturelle (rivière, lac, étang),

lavage de vaisselle, vapeur, produits chimiques ou cosmétiques,

chocs, chutes ou pressions excessives dans l'eau.

Conseils après contact accidentel avec l'eau :

Essuyer immédiatement la montre avec un chiffon doux, sec et propre.

Incliner et secouer légèrement la montre pour faciliter l'évacuation de l'eau éventuellement présente dans le micro, le haut-parleur, les capteurs situés au dos et les autres ouvertures du boîtier.

En cas de contact avec de l'eau salée, chlorée ou naturelle : rincer immédiatement à l'eau potable claire, puis sécher soigneusement.

Limites de la norme IP67 :

La certification IP67 atteste uniquement d'une résistance en conditions de laboratoire (immersion accidentelle, limitée en profondeur et en durée, dans de l'eau douce claire et statique).

Elle ne garantit pas la résistance de la montre en cas d'usage prolongé, répété ou dans des conditions réelles (mouvements d'eau, vapeur, liquides corrosifs, pressions dynamiques).

Tout dommage résultant d'un usage contraire à ces recommandations ne sera pas couvert par la garantie légale de conformité.

7. Conseils

La batterie ne peut pas être retirée.

En raison de la consommation interne d'énergie de la montre, la batterie pourrait se vider si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Pour l'éviter, essayez de charger la montre au moins une fois par semaine.

Si la montre n'a pas été utilisée pendant longtemps, vous devriez attendre au moins 10 minutes après l'avoir branchée.

Il est recommandé d'utiliser un chargeur de 5v 1A.

Une mauvaise utilisation de l'appareil pourrait le faire planter. Veuillez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 10 secondes pour redémarrer la montre.

*La consommation d'énergie de la montre sera relativement grande lors de l'utilisation de programmes à haute énergie tels que le réseau mobile, les appels, Internet, la vidéo, etc., et l'appareil peut devenir légèrement chaud, ce qui est normal.

Si l'appareil affiche une alarme de haute température, veuillez réduire l'utilisation de telles applications à haute consommation.