

JOUVIO

L'INNOVATION CONNECTÉE



Jouvio Smart Watch




MANUEL D'UTILISATION

1. Télécharger le manuel	3
2. Charger votre montre	3
3. Introduction à la montre	4
4. Installation de la carte Sim	5
5. Instructions d'utilisation	5
6. Conseils	6

Avant d'utiliser ce produit, veuillez lire attentivement le manuel pour une installation correcte et une utilisation rapide.

1. Télécharger le manuel

Si vous souhaitez disposer d'une version du manuel à tout moment, vous avez la possibilité de télécharger le manuel complet. Pour ce faire, cliquez simplement sur « Créer une copie » ou suivez les instructions de téléchargement comme indiqué sur la capture d'écran.

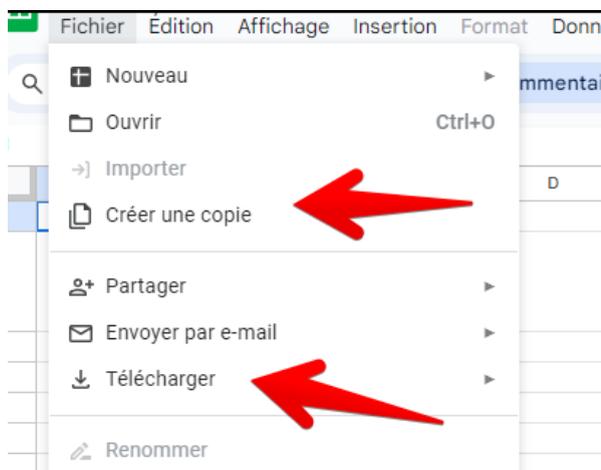

Nous mettons régulièrement à jour le manuel pour vous fournir les informations les plus actuelles et précises. Cependant, la manière la plus simple de consulter le manuel et de bénéficier des dernières mises à jour est de visiter directement notre site web.

2. Charger votre montre




Veuillez charger la montre entièrement lors de la première utilisation. Connectez d'abord le câble magnétique. Il est recommandé d'utiliser un chargeur de 5V et 1A ou plus. Une fois la charge terminée, veuillez éteindre la montre ou retirer le câble magnétique.

Pour préserver la longévité de la batterie, il est conseillé de la recharger dès qu'elle atteint 10% et d'éviter de la charger au-delà de 95%.

Si vous ne pouvez pas la charger immédiatement lorsque la batterie est à 10%, il est préférable d'éteindre la montre pour en préserver la batterie, jusqu'à ce que vous puissiez la charger.

3. Introduction à la montre

Ouvrez l'emballage et suivez les étapes pour connecter les bracelets à la montre, assurez-vous que le bracelet court est installé en haut du corps de la montre et le bracelet long en bas.

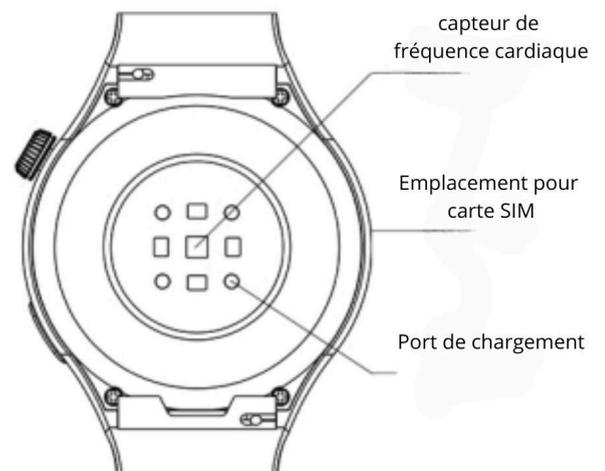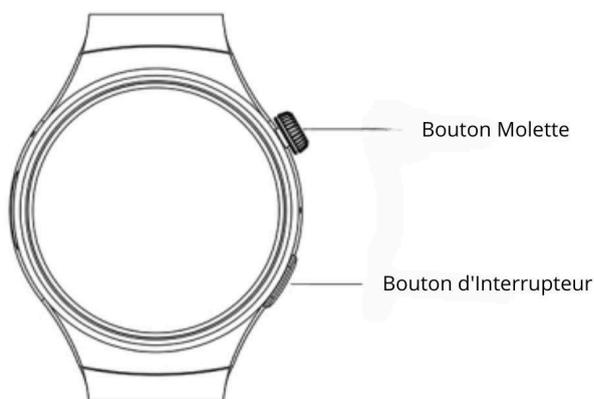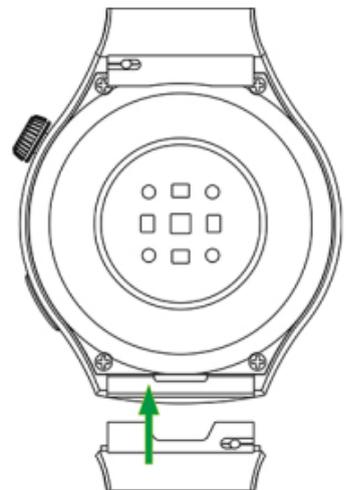

La montre est 4G et a 16 Go de stockage.

Un guide d'utilisateur interne pour par exemple changer le cadran.

Il y a Google et les applications google agenda, google play store, google Maps, google play services.

Il y a la musique, l'application navigateur.

Elle est bluetooth, Wi-Fi ou satellitaire. Il y a plusieurs modes de gestion de l'énergie de la batterie. Il est possible de lever son poignet pour l'allumer et d'appuyer sur la paume pour l'éteindre.

Il est possible de verrouiller l'écran avec un mot de passe et de rentrer ses informations de poids, de genre et d'hauteur.

Il est possible rétablir la configuration d'usine.

Elle a la fonction appareil photo, magnétophone, lampe de poche, réveil, chronomètre, calculatrice, calendrier, enregistrement audio, nettoyage en un clic de la mémoire et du stockage.

IL y a un explorateur de fichiers audio, images, vidéo, documents, applications et de stockage interne comme les podcasts, les téléchargements, les films etc.

Il est possible d'ouvrir les liens des applications, même si celles-ci ne sont pas installées.

Elle a la fonction SMS (pour les lire "autorisation supplémentaire" dans "SMS/MMS" et mains libres, les contacts(les ajouter et/ou les importer), des modes sons et vibreurs.


Il y a trois modes d'affichage : par défaut (le plus petit), grand et très grand.

Elle a la fonction fréquence cardiaque en temps réel et ses notifications, une détection toutes les heures du cœur.. Un podomètre intégré avec les Km, les calories et le nombre de pas. Le taux d'oxygène sanguin.

L'autonomie de la batterie est de 8 à 9 heures

4. Installation de la carte Sim

Pour insérer la carte SIM, vous devrez d'abord éteindre la montre. Retirez le tiroir de la carte SIM et placez la carte SIM avec la surface métallique orientée vers le haut, puis poussez-la dans l'emplacement pour carte SIM.

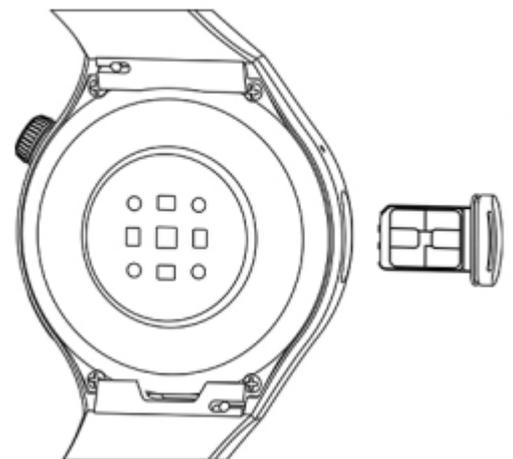

Préparez d'abord une carte SIM de type Nano, et assurez-vous que le forfait associé comprend des données internet et la possibilité de passer des appels vocaux. Vous pouvez acheter cette carte SIM auprès des opérateurs de télécommunications locaux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le service client avant-vente.

La carte SIM doit supporter le réseau 4G avec diffusion de données et service téléphonique. Il est également possible d'avoir plusieurs cartes SIM associées au même numéro de téléphone. Par exemple, un enfant peut avoir un téléphone portable et une montre connectée qui partagent le même numéro.

Veuillez noter que notre marque n'est pas en mesure de fournir des informations détaillées concernant les forfaits ou services spécifiques, car cela dépend de chaque opérateur téléphonique. Nous vous conseillons de contacter directement votre opérateur pour obtenir des renseignements précis sur les options disponibles pour votre numéro.

5. Instructions d'utilisation

Faites glisser vers le bas sur l'interface du cadran pour faire apparaître la barre de statut et vers le haut pour quitter la barre de statut.

Faites glisser vers la gauche sur l'interface du cadran pour afficher le menu principal.

Faites glisser vers la droite pour revenir en arrière.

Bouton molette :

- a. Sur l'interface du cadran, tournez pour changer le visage de la montre.
- b. Sur l'interface du cadran, appuyez une fois pour entrer dans le menu principal et appuyez à nouveau pour revenir à l'interface du cadran.

Bouton d'interrupteur :

- a. Sur l'interface du cadran, appuyez pour allumer ou éteindre l'écran. Sur d'autres interfaces, appuyez une fois pour revenir à l'interface du cadran.
- b. Appuyez deux fois sur n'importe quelle interface pour afficher la fenêtre pop-up des tâches récentes.
- c. Maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour afficher l'interface de sélection d'extinction et de redémarrage.

6. Conseils

La batterie ne peut pas être retirée.

En raison de la consommation interne d'énergie de la montre, la batterie pourrait se vider si elle n'est pas utilisée pendant une longue période. Pour l'éviter, essayez de charger la montre au moins une fois par semaine.

Si la montre n'a pas été utilisée pendant longtemps, vous devriez attendre au moins 10 minutes après l'avoir branchée.

Il est recommandé d'utiliser un chargeur de 5v 1A.

Une mauvaise utilisation de l'appareil pourrait le faire planter. Veuillez maintenir le bouton d'alimentation enfoncé pendant au moins 10 secondes pour redémarrer la montre.

*La consommation d'énergie de la montre sera relativement grande lors de l'utilisation de programmes à haute énergie tels que le réseau mobile, les appels, Internet, la vidéo, etc., et l'appareil peut devenir légèrement chaud, ce qui est normal.

Si l'appareil affiche une alarme de haute température, veuillez réduire l'utilisation de telles applications à haute consommation.