

AQUILA



GEHOORBESCHERMING

met Bluetooth, FM, DAB+

AQ-033

Bedankt voor uw aankoop! Lees voor het gebruik van het apparaat, deze handleiding goed door. Op deze manier bent u op de hoogte van de werking van het apparaat en kunt u het zo efficiënt mogelijk gebruiken.




1. Veiligheidswaarschuwing

1. Voor gebruik, lees zorgvuldig de gehele handleiding.
2. Voor reparaties kunt u contact met ons opnemen. Onjuist gebruik van het apparaat doet de garantie vervallen.
3. Gooi het defecte apparaat weg in overeenstemming met uw lokale wet- en regelgeving.
4. Voor een goede pasvorm moeten de oorkussens correct afdichten. Alles wat de afdichting verstoort, zoals lang haar, dikke of slecht passende brillenpootjes, potloden of petten, zal de effectiviteit van de oorkappen verminderen.
5. Buig en vervorm de hoofdband niet, dit kan zorgen voor een losse pasvorm en geluidslekage.

2. Productoverzicht

Het apparaat biedt gehoorbescherming (SNR 31dB). Daarnaast beschikt het over een radio functie waardoor het mogelijk is om naar FM radio en DAB+ te luisteren. Ook is het mogelijk om via Bluetooth (of bedraad m.b.v. een AUX kabel) naar eigen audio te luisteren. De gehoorbescherming beschikt over een ingebouwde microfoon waardoor het mogelijk is om te bellen en oproepen te beantwoorden.

2.1 Knoppen en functies

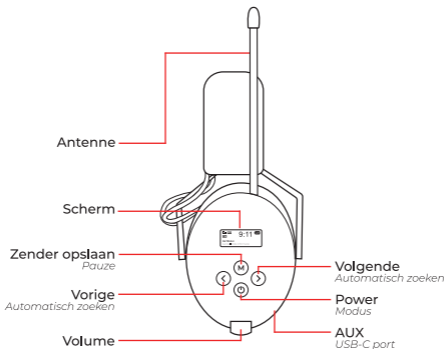

2.2 Gebruikersinterface en icoontjes



3. Gebruiksaanwijzingen

3.1 Aan/uit

Om de gehoorbeschermers in te schakelen, houdt u drie seconden  ingedrukt. Om het apparaat in standby-modus te zetten, houdt u dezelfde knop drie seconden ingedrukt.

Vanwege de Europese wetgeving rondom geluidsbescherming mag het geluid niet boven 82 dB uit komen.

3.2 Digitale radio (DAB+)

De gehoorbescherming biedt de mogelijkheid om DAB+ radio te beluisteren. Deze modus kan volledig functioneren zonder het gebruik van een mobiele telefoon of andere mediaspeler. Bij het eerste gebruik zal de gehoorbescherming opstarten in DAB+ modus en automatisch zoeken naar zenders. Wordt dit proces verstoord of heeft u problemen met het verbinden met DAB+ zenders dan kunt u deze scan nogmaals uitvoeren. Zie **3.5 Instellingen** voor meer informatie.




3.2.1 Modus selectie

Als het apparaat opgestart is, staat het automatisch op de laatst geselecteerde stand. Om te schakelen tussen DAB+, FM- of Bluetoothmodus, drukt u  kort in.

3.2.2 Zenders

Gebruik  of  om van zender te veranderen.

3.2.3 Zender opslaan

Het apparaat beschikt over een opslag functie waarbij er tot 20 verschillende zenders opgeslagen kunnen worden voor snelle toegang. Om een zender op te slaan, houdt u  ingedrukt, totdat het scherm knippert. Vervolgens zoekt u de gewenste zender op, zoals hierboven beschreven is. Druk als laatste op  om de zender op te slaan. Om snel over te schakelen naar uw opgeslagen zenders, drukt u kort de  in.

3.3 Radio (FM)

De gehoorbescherming biedt de mogelijkheid om FM radio te beluisteren. Deze modus kan volledig functioneren zonder het gebruik van een mobiele telefoon of andere mediaspeler.

3.3.1 Modus selectie

Als het apparaat opgestart is, staat het automatisch op de laatst geselecteerde stand. Om te schakelen tussen DAB+, FM- of Bluetoothmodus, drukt u  kort in.

3.3.2 Zenders

Gebruik ◀ of ▶ om van zender te veranderen. Houdt ◀ of ▶ drie seconden ingedrukt om automatisch te zoeken naar zenders. Het handmatig zoeken naar zenders kan door de ◀ of ▶ kort in te drukken.

3.3.3 Zender opslaan

Het apparaat beschikt over een opslag functie waarbij er tot 20 verschillende zenders opgeslagen kunnen worden voor snelle toegang. Om een zender op te slaan, houdt u **M** ingedrukt, totdat het scherm knippert. Vervolgens zoekt u de gewenste zender op, zoals hierboven beschreven is. Druk als laatste op **M** om de zender op te slaan. Om snel over te schakelen naar uw opgeslagen zenders, drukt u kort de **M** in.

Voor het beste resultaat, positioneer de antenne zoals afgebeeld op pagina 1. Het buigen of drastisch verstellen van de antenne kan het signaal beïnvloeden.

3.4 Audio (Bluetooth/AUX)

Het apparaat biedt de mogelijkheid om eigen audio te beluisteren. Dit kan door middel van een draadloze Bluetooth verbinding of met gebruik van een AUX kabel.

3.4.1 Bluetooth pairing

Als het apparaat opgestart is, staat het automatisch op de laatst geselecteerde stand. Om te schakelen tussen DAB+, FM- of Bluetoothmodus, drukt u **Ⓛ** kort in.

In de Bluetooth modus, het knipperende Bluetooth icoontje rechts bovenin geeft aan dat de Bluetooth pairing modus geactiveerd is. Open de Bluetooth instellingen op uw telefoon. Zorg dat Bluetooth is ingeschakeld en selecteer **EM033DAB** om verbinding te maken. Zodra dit gelukt is, wordt er 'ON' weergegeven op het LCD-scherm. Nadat er voor de eerste keer verbinding is gemaakt, zal er in het vervolg automatisch verbinding worden gemaakt tussen de gehoorbeschermers en uw mobiele telefoon, mits er aan alle hiervoor genoemde vereisten is voldaan.

3.4.2 AUX

Voor apparaten die niet over een draadloze Bluetooth verbinding beschikken is het mogelijk om te verbinden met een AUX kabel. Dit kan door de kabel te verbinden met uw telefoon en met de gehoorbeschermers. Het scherm zal 'AUX' weergeven.

3.4.3 Sneltoetsen

Tijdens het afspelen van audio via Bluetooth of AUX is het mogelijk om

met de toetsen op de linker oorkap uw media te besturen. Druk kort op **>** om naar het volgende nummer te gaan. Druk kort op **<** om naar het vorige nummer te gaan. Gebruik **M** om uw audio te pauzeren, druk nogmaals kort om te hervatten.

Om een inkomende oproep te beantwoorden of beëindigen druk kort op **M** te drukken. Om een oproep te weigeren, houdt u **M** drie seconden ingedrukt. Om terug te bellen naar het laatste nummer door wie u gebeld bent, houdt u **M** drie seconden ingedrukt.

Deze sneltoetsen zijn alleen te gebruiken in de Bluetooth of AUX modus en zijn niet beschikbaar in de FM modus.

3.5 Instellingen

Per modus is het mogelijk om algemene of specifieke instellingen aan te passen. Bijvoorbeeld de slaaptimer van het scherm, het aanpassen van tijd en datum of instellingen rondom het vinden van zenders. Hieronder vindt u een omschrijving van de verschillende instellingen per modus en hoe u deze kunt navigeren.

3.5.1 Systeem instellingen (FM modus)

Druk tweemaal kort op de **Ⓞ** knop om de instellingen te openen. Gebruik vervolgens **<** of **>** om de instellingen te navigeren, **M** wordt gebruikt om opties te bevestigen en wijzigingen op te slaan. Om de instellingen te verlaten drukt u de **Ⓞ** knop tweemaal kort in.

Om de datum en tijd in te stellen, gebruikt u de knoppen **<** of **>** om de optie 'Time' te vinden en drukt u op de **M** om door te gaan. Vervolgens gebruikt u de knoppen **<** en **>** om de optie 'Tijd/Datum instellen' te vinden en drukt u op de **M** om deze optie te selecteren. Hier kunt u de tijd instellen; de tijd wordt weergegeven en het geselecteerde cijfer knippert. Gebruik de knoppen **<** en **>** om het juiste uur te selecteren, druk op de **M** om te bevestigen en herhaal dit proces ook voor de minuten.

U kunt nu deze zelfde stappen toepassen op de overgebleven instellingen. Hieronder volgt een lijst met alle instellingen en de opties die deze bieden;

- **Time/Date** stel de datum en tijd in.
- **Date format** kies tussen MM/DD/YYYY of DD/MM/YYYY.
- **12/24h** kies tussen 12 uurs- of 24 uursnotering.
- **Auto-update** auto tijdsinstelling op basis van FM of DAB+.
- **Backlight** stel de actieve tijd van de schermverlichting in.
- **Language** kies de taal (Engels, Duits, Frans, Italiaans).
- **Factory reset** zet apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.
- **SW version** bekijk de software versie.

3.5.2 Systeem instellingen (DAB+ modus)

Druk tweemaal kort op de  knop om de instellingen te openen. Gebruik vervolgens  en  om de instellingen te navigeren,  wordt gebruikt om opties te bevestigen en wijzigingen op te slaan. Om de instellingen te verlaten drukt u de  knop tweemaal kort in.

U kunt deze stappen toepassen op de overgebleven instellingen. Hieronder volgt een lijst met alle instellingen en de opties die deze bieden;

- **System**
 - **Time/Date** *stel de datum en tijd in.*
 - **Date format** *kies tussen MM/DD/YYYY of DD/MM/YYYY.*
 - **12/24h** *kies tussen 12 uurs- of 24 uursnotering.*
 - **Auto-update** *auto tijdsinstelling op basis van FM of DAB+.*
 - **Backlight** *stel de actieve tijd van de schermverlichting in.*
 - **Language** *kies de taal (Engels, Duits, Frans, Italiaans).*
 - **Factory reset** *zet apparaat terug naar de fabrieksinstellingen.*
 - **SW version** *bekijk de software versie.*
- **Sleep** *stel de auto-lock timer in.*
- **Full scan** *volledige scan van bereikbare zenders.*
- **Manual tune** *handmatige scan voor zenders.*
- **DRC** *Dynamic Range Control*
- **Prune** *verwijder niet werkende zenders.*

3.6 Onderhoud

Nog enkele punten om ervoor te zorgen dat uw gehoorbeschermers zo lang mogelijk mee gaan en u er zo jarenlang plezier van heeft.

3.6.1 Opladen

De status van de batterij is af te lezen van het scherm. Linksboven op het scherm staat een indicator die een schatting van de batterijlading maakt. Om de batterij op te laden kunt u gebruikmaken van de meegeleverde oplaadkabel. Deze USB-C kabel wordt aangesloten aan de USB-C aansluiting naast de AUX aansluiting, terwijl de andere kant van de kabel via USB aangesloten wordt aan een stroombron.

3.6.1 Oorkussens vervangen

De oorkussens zijn op vijf punten bevestigd met een kliksysteem waardoor deze gemakkelijk vervangen kunnen worden. Om de oorkussens te vervangen, trekt u de oorkussens op de drie punten voorzichtig los, door de randen naar binnen de duwen. Vervolgens maakt u de nieuwe oorkussens weer vast door ze op de juiste plaats vast te klikken.

4. Technische specificaties

	<i>Product model</i>
Product model	AQ-033
SNR	31dB
Product functies	FM radio, DAB+, Bluetooth & AUX
FM frequentie	87.5MHz - 108MHz Stapfrequentie 50KHz
Opladen	USB-C
Batterij	Polymeer lithium batterij (2000mAh)
Afmetingen	190 x 180 x 95mm
Gewicht	530g
Max. volume	82 dB

Dit product wordt gedekt door onze garantievooraarden. Neem voor garanteservice contact op met onze klantenservice en zorg ervoor dat u een kopie van de originele bon bij de hand heeft.