

# OPENRUN

Gebruikershandleiding

S803

# Inhoudsopgave

## HOE HET PRODUCT WERKT

Bediening koptelefoon .....	04
AAN/UIT .....	05
Koppelen .....	06
Hoe te dragen .....	07
Volume .....	08
Multifunctionele knop .....	09
Controleer de status van de batterij .....	11

## EXTRA FUNCTIES

EQ-standen .....	13
Wisselen van EQ-stand .....	14
Multipoint pairing .....	15
Multipoint pairing uitzetten .....	21
koptelefoon resetten .....	23
Wisselen van taal .....	25

## ONDERHOUD

Tips voor het opladen .....	28
Vochtdetectie alarm .....	29
Opslag en onderhoud .....	30
Garantie .....	32

**VEELGESTELDE VRAGEN** ..... 33


**WAT ZIT ER IN DE DOOS** ..... 34

**WETTELIJKE EN JURIDISCHE INFORMATIE**  
..... 35


---

# Hoe het product werkt

# Bediening koptelefoon

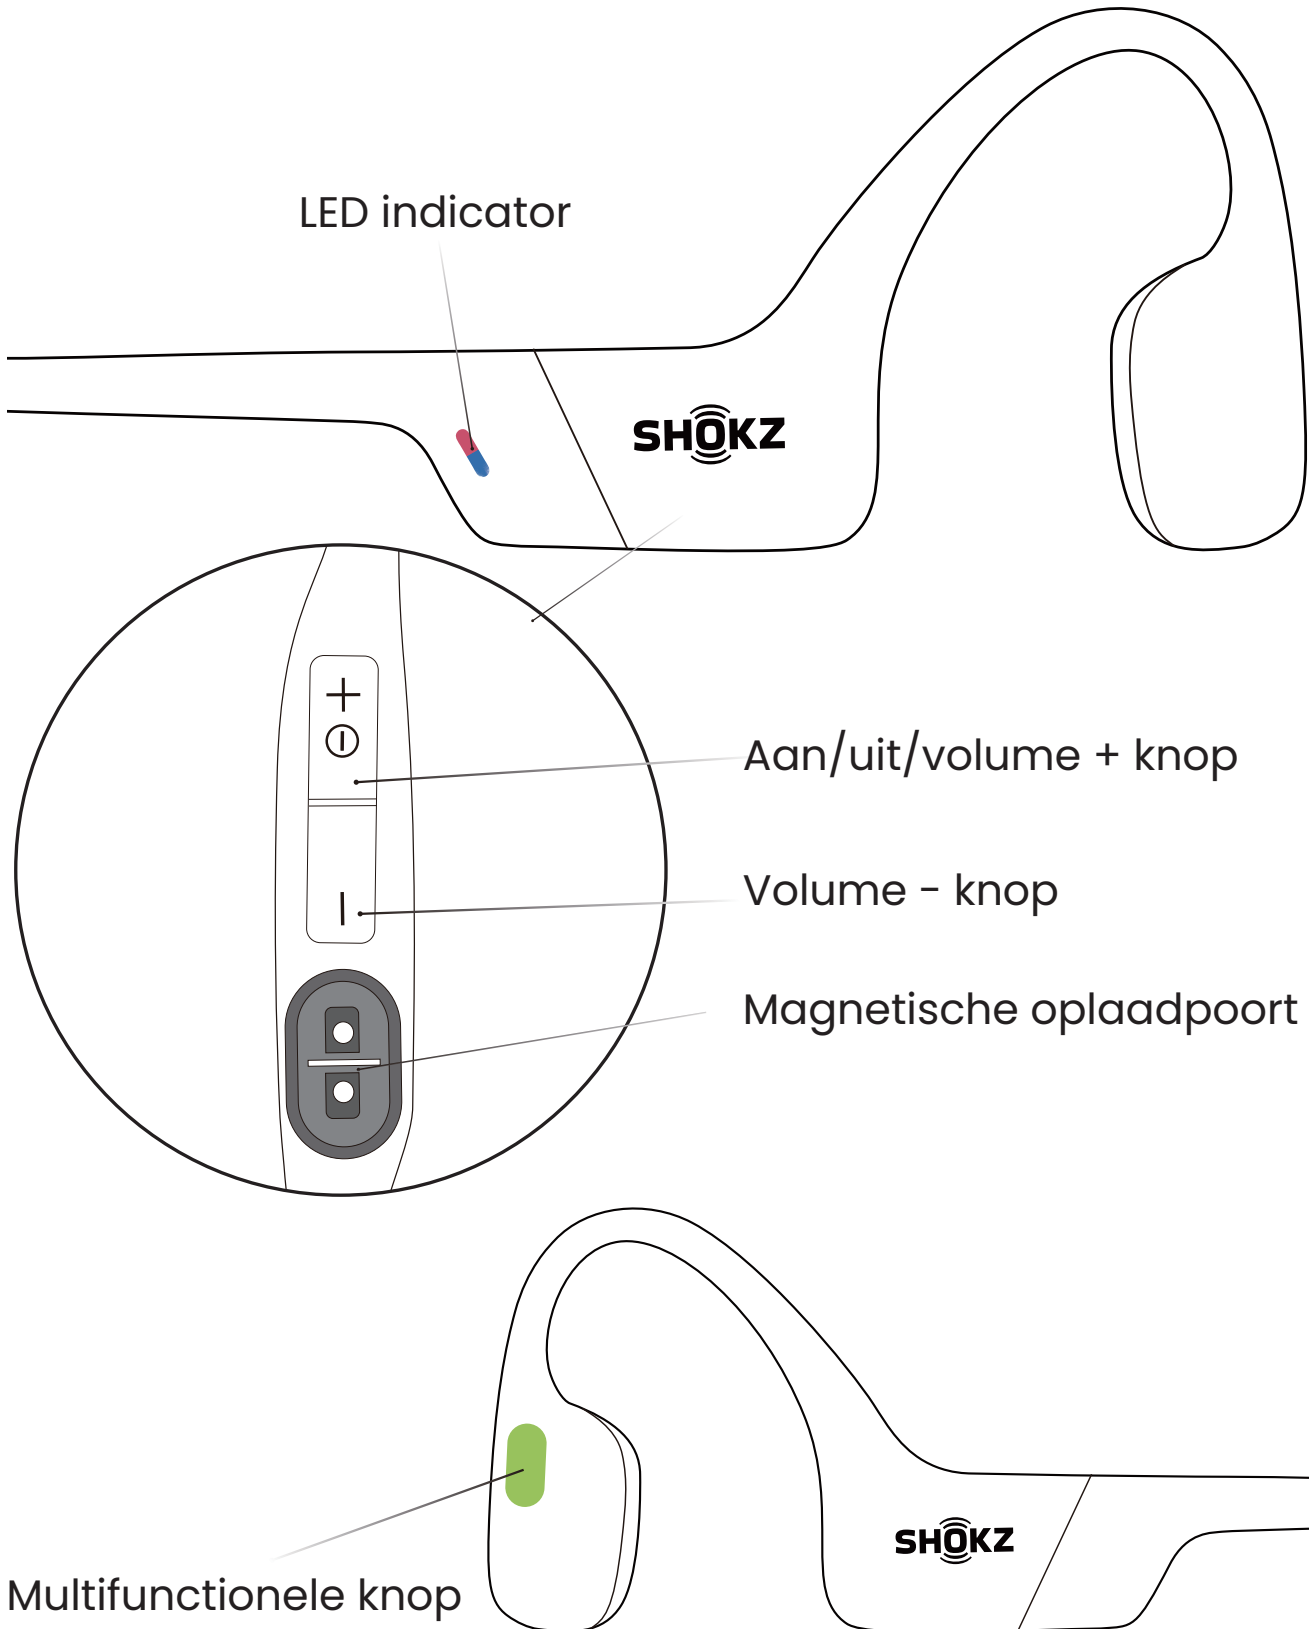

# AAN/UIT

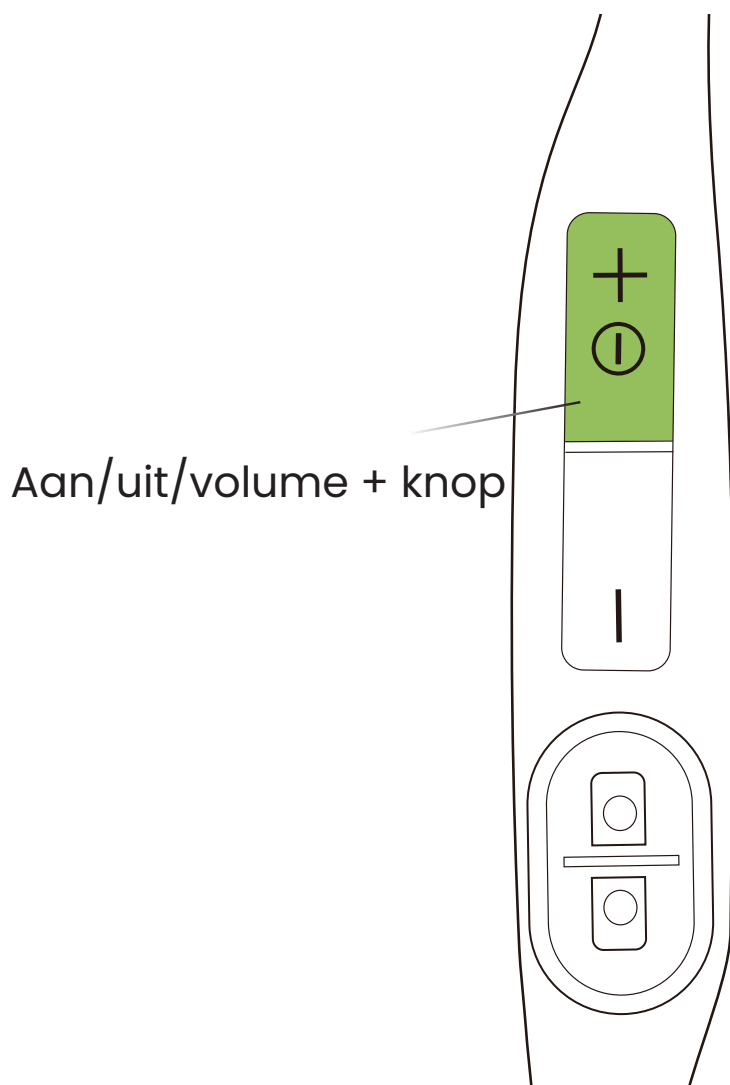

## Om de koptelefoon aan te zetten:

Druk op de aan/uit/volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator blauw knippert.


\*Audrey zegt dan: "Welcome to Shokz"

## De koptelefoon uitschakelen:


Houd de aan/uit/volume + knop ingedrukt tot de LED-indicator rood knippert.

\*Audrey zegt dan: "Power off"

# Koppelen

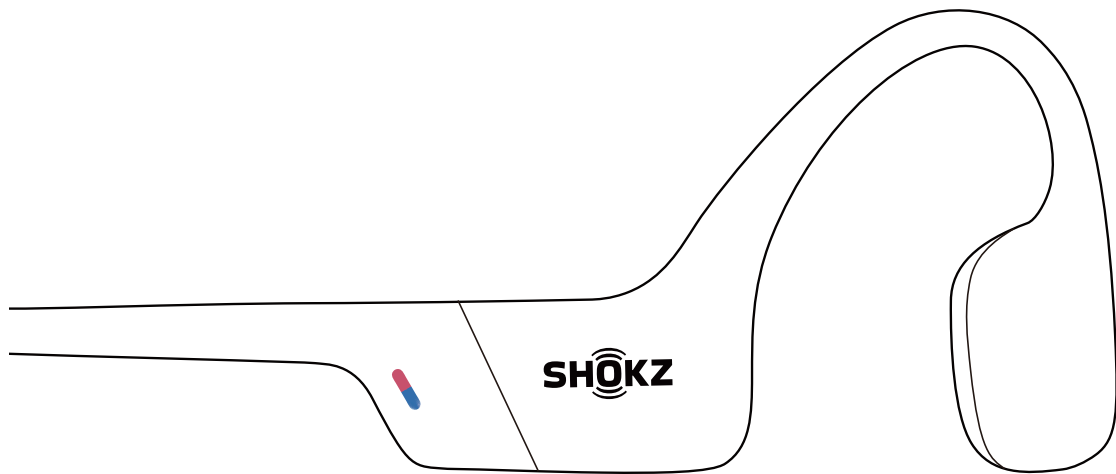


1. Start met de OpenRun uitgeschakeld.
2. Druk op de volume + knop en houd deze ingedrukt totdat de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

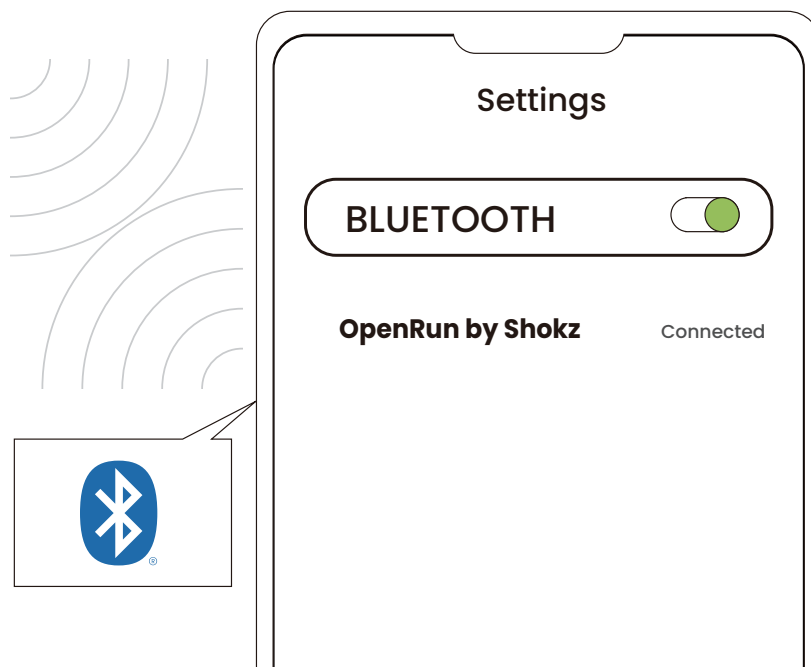

3. Open de Bluetooth-instellingen van uw apparaat en selecteer "OpenRun by Shokz." Audrey zal dan "connected" zeggen.

# Hoe te dragen

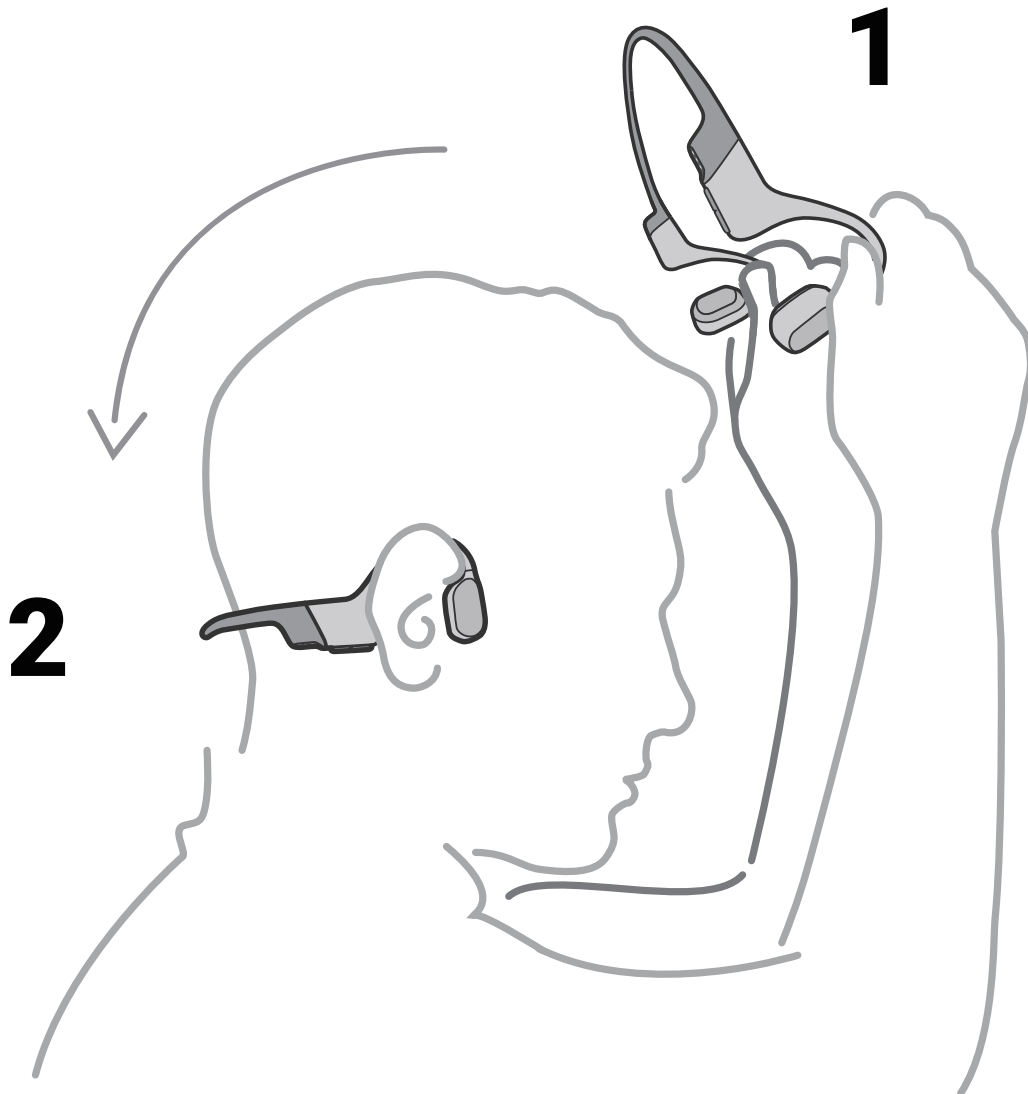

**Pak de koptelefoon op, breng de band achter uw nek, plaats de oorhaakjes over uw oren en geniet van uw muziek!**


\*Als u uw koptelefoon verkeerd draagt, kan dat ongemak veroorzaken. De geleiders moeten voor uw oren zitten.



# Volume



Bedien het volume terwijl er audio speelt.

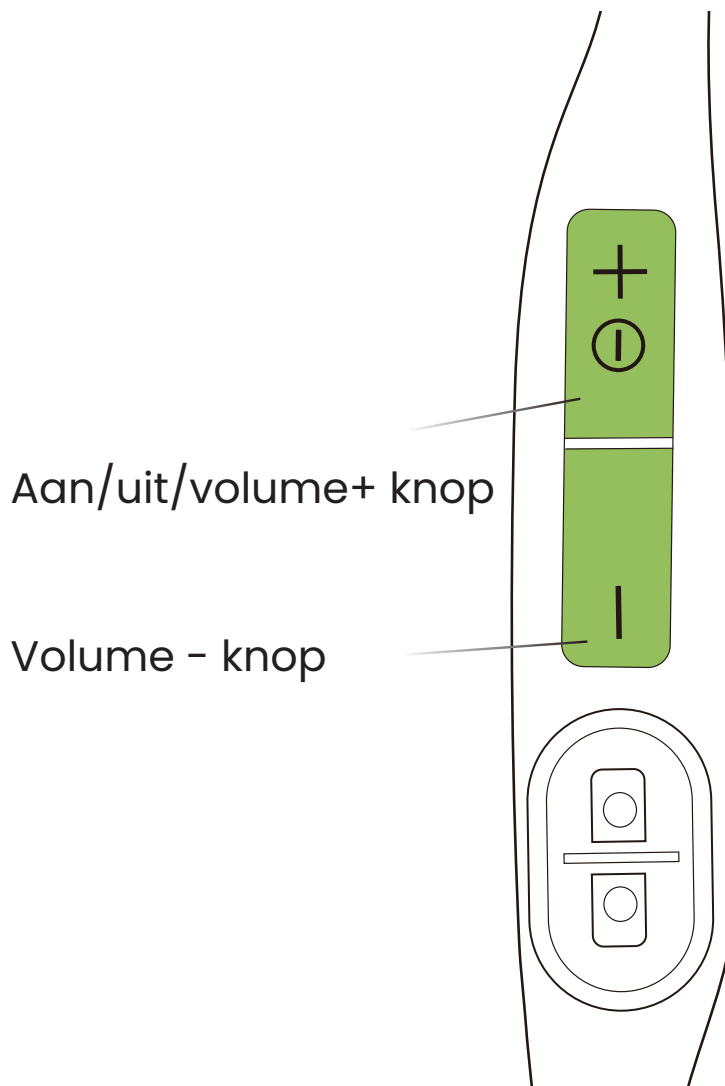

## Het volume aanpassen:


Terwijl er audio wordt afgespeeld, kunt u het volume van de koptelefoon aanpassen door op de knoppen volume + of volume - te drukken.

\*Er klinkt een pieptoon als het volume op maximaal staat.



\*Luisteren naar een koptelefoon op hoog volume kan uw gehoor beschadigen en de audio kan vervormt worden.

# Multifunctionele knop

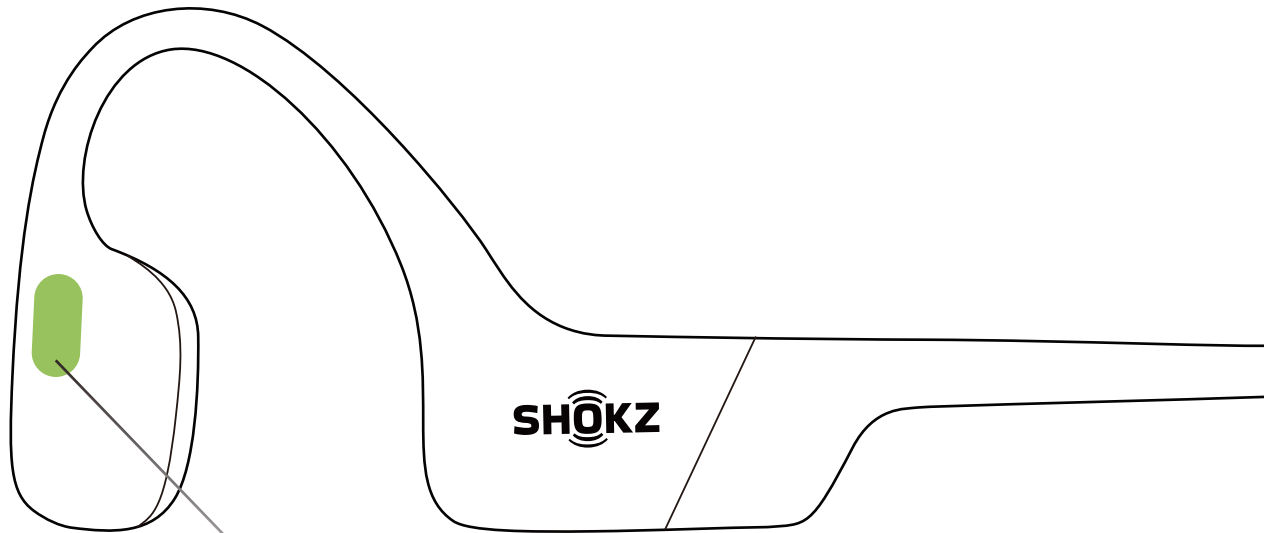

Multifunctionele knop

- ▶|| Afspelen/pauzeren muziek ●  
Eén keer indrukken
- ⏮ Volgend nummer ● ●  
Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
- ⏪ Vorig nummer ● ● ●  
Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
- 📞 Gesprek beantwoorden ●  
Eén keer indrukken
- 📞 Gesprek beëindigen ●  
Eén keer indrukken

# Multifunctionele knop


Muziek afspelen	Eén keer indrukken
Muziek pauzeren	Eén keer indrukken
Volgend nummer	Twee keer indrukken terwijl er muziek speelt
Vorig nummer	Drie keer indrukken terwijl er muziek speelt
Wisselen van taal	Twee keer indrukken in de koppelmodus
Gesprek beantwoorden	Eén keer indrukken
Gesprek beëindigen	Eén keer indrukken tijdens een gesprek
Tweede gesprek beantwoorden en eerste gesprek beëindigen	Twee seconden ingedrukt houden terwijl de telefoon overgaat
Gesprek weigeren	Twee seconden ingedrukt houden terwijl de telefoon overgaat
Spraakassistent oproepen	Twee seconden ingedrukt houden in standby-modus
Laatste nummer opnieuw bellen	Twee keer indrukken in standby-modus

\*Alleen van toepassing op telefoongesprekken, geen online gesprekken

# Controleer de status van de batterij



Bedien de knoppen terwijl er geen audio wordt afgespeeld

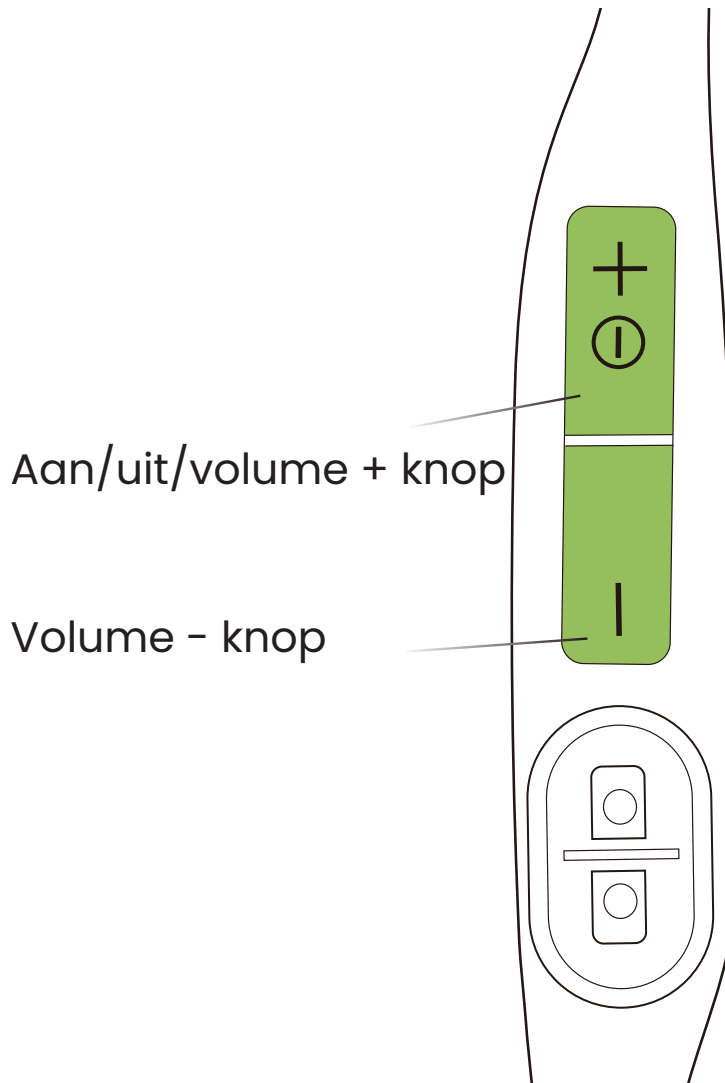

## Hoe controleer je de status van de batterij?

Druk op de volume + of volume - knop terwijl er geen muziek wordt afgespeeld. Audrey zal u de batterijstatus vertellen:

\* "Battery high/Battery medium/Battery low/Charge me"

---

# Extra functies

# EQ-standen



## **Standaard modus:**

Evenwichtige frequentie voor het luisteren naar muziek.




## **Stem modus:**

Verbeterde middenfrequentie voor het luisteren naar spraak, zoals audioboeken of podcasts.

# Wisselen van EQ-stand



Bedien de knoppen terwijl er audio speelt

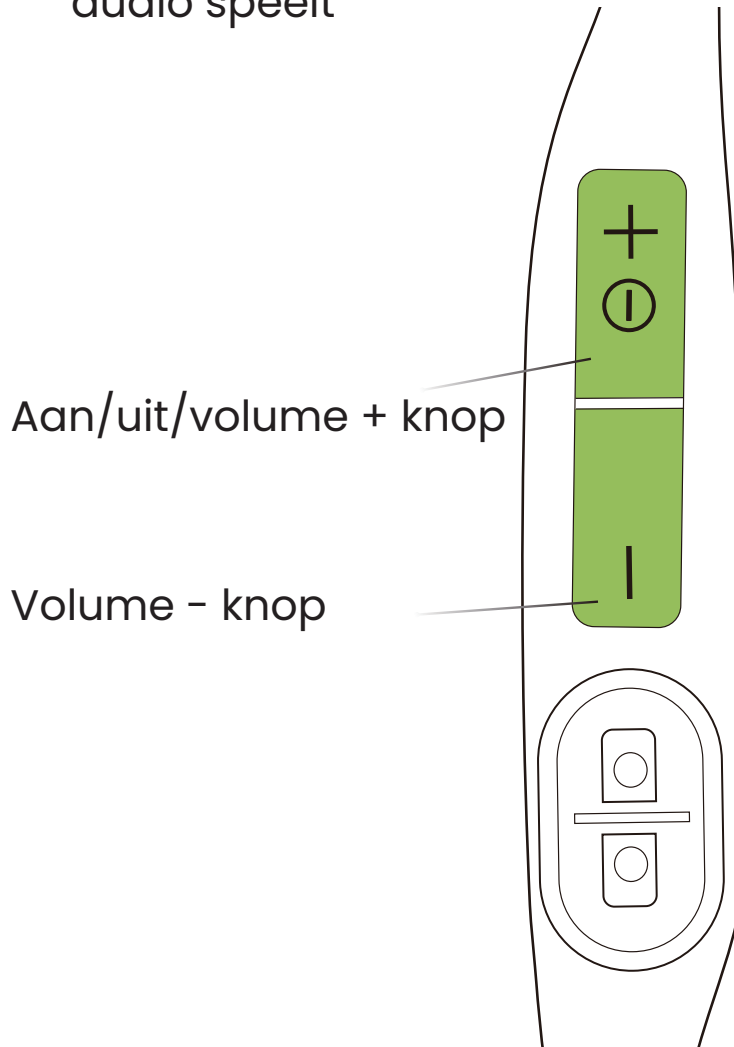

## Veranderen van EQ-stand:

Houd beide knoppen (Aan/uit/volume + knop en volume - knop) ingedrukt terwijl er muziek speelt, totdat u een pieptoon hoort.

\*Audrey zal dan zeggen: "EQ gewijzigd"

# Multipoint Pairing




**Met twee apparaten  
tegelijk koppelen**

Wissel gemakkelijk tussen twee apparaten  
met multipoint pairing.




# Multipoint pairing

**OFF** Begin met een uitgeschakelde koptelefoon

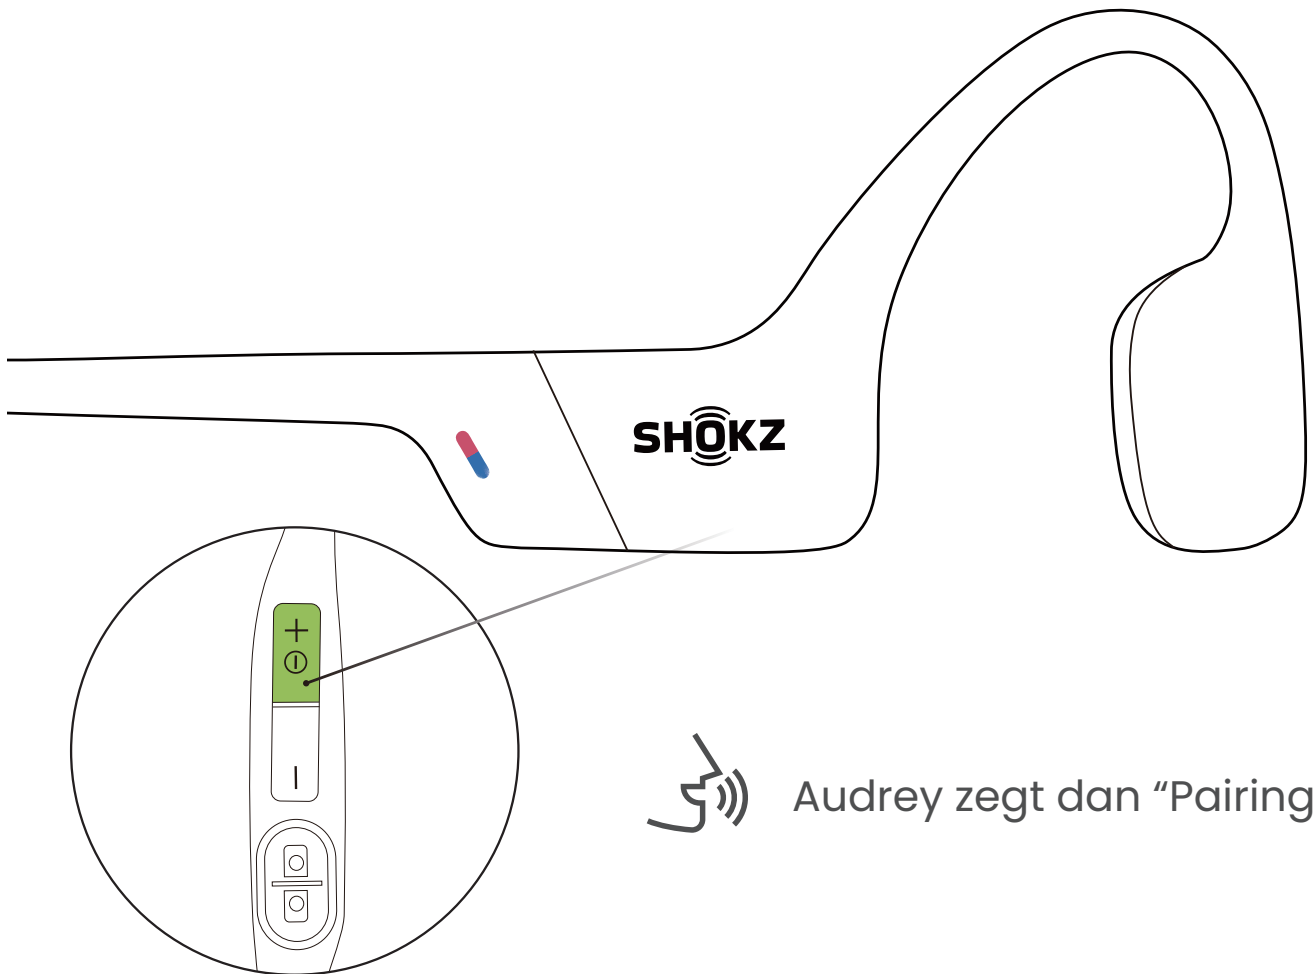


 Audrey zegt dan "Pairing"

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume + ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

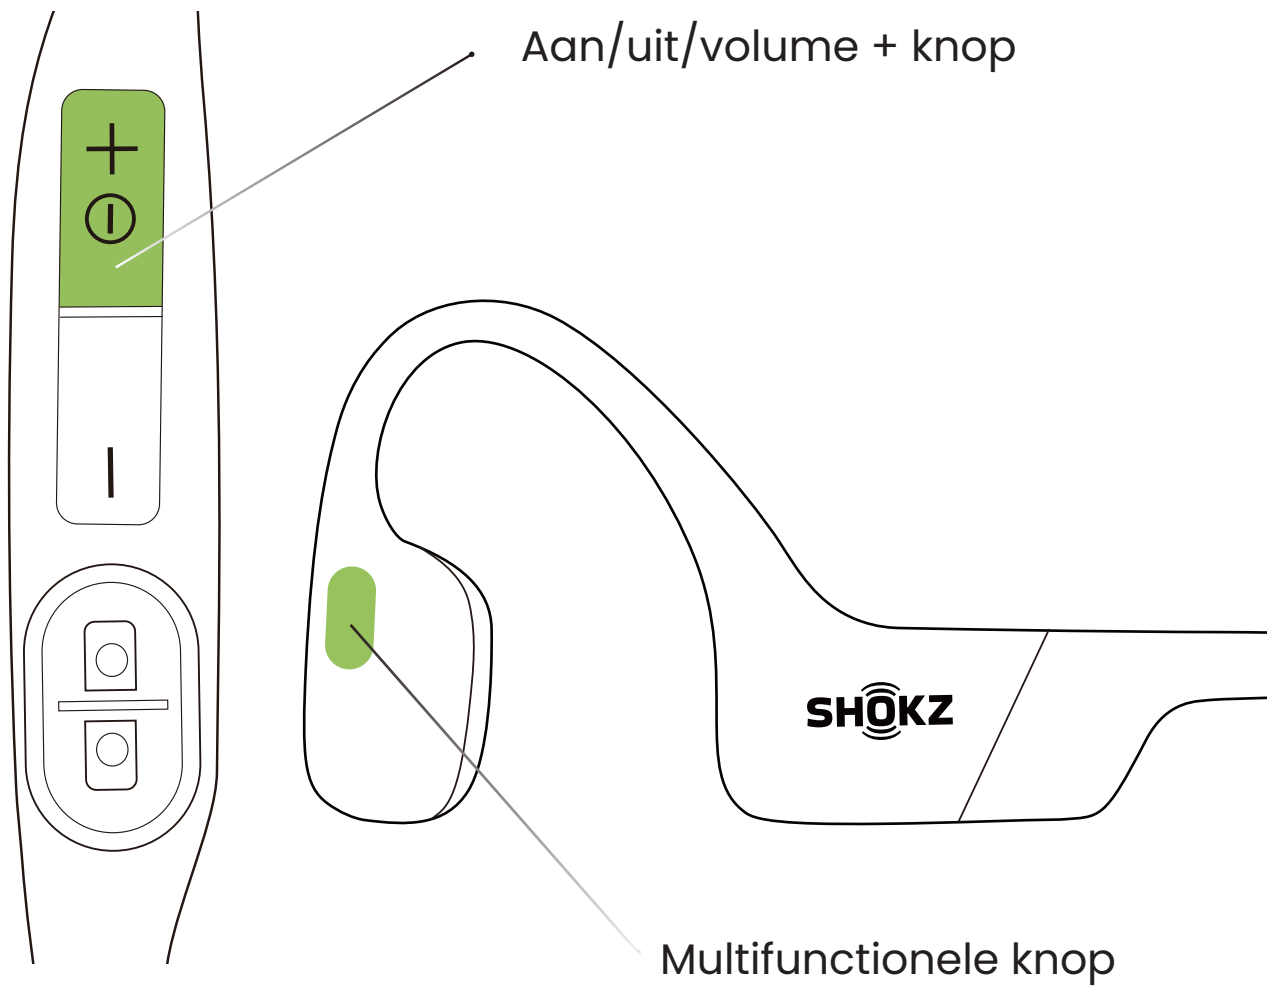

Audrey zegt dan "multipoint enabled."

3. Houd de multifunctionele knop en de volume + knop ingedrukt totdat Audrey zegt "multipoint enabled".

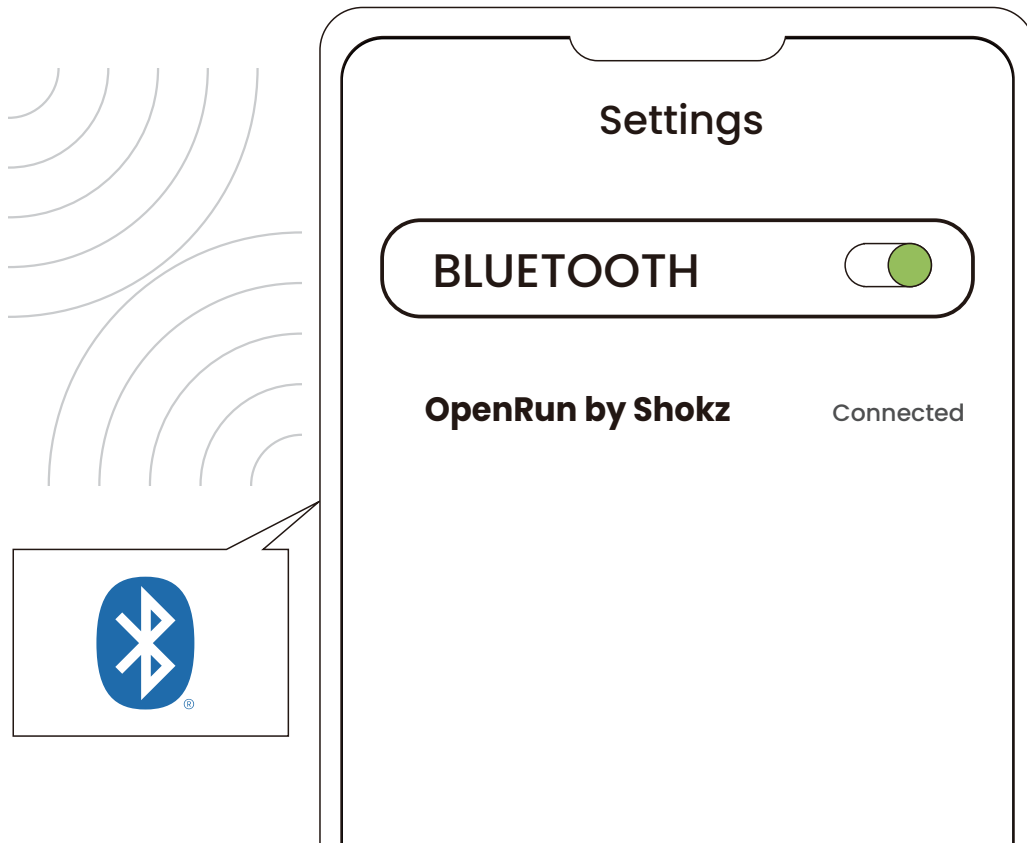


## Eerste apparaat



Audrey zegt dan "connected".

4. Open het Bluetooth® menu van het eerste apparaat en selecteer "OpenRun by Shokz." Audrey zal dan zeggen "connected".

5. Zet uw koptelefoon uit.

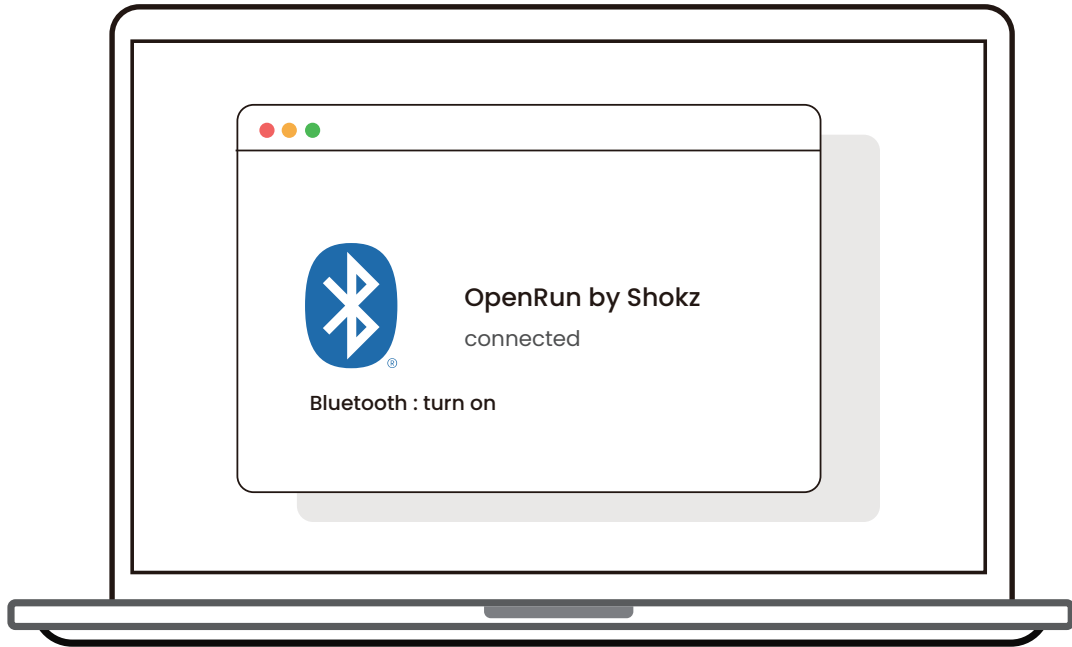

## Tweede apparaat



Audrey zegt dan "connected".

6. Ga terug naar de koppelmodus door de volume + knop ingedrukt te houden totdat Audrey zegt "pairing" en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

7. Open het Bluetooth®-menu van het tweede apparaat en selecteer "OpenRun by Shokz". Audrey zal dan zeggen "connected".

8. Zet uw koptelefoon uit.




U hoort een piepton, daarna zegt Audrey:  
"Welcome to Shokz, connected. Second device  
connected."


9. Zet uw koptelefoon aan. Uw koptelefoon is nu aangesloten op beide apparaten.

# Multipoint pairing uitzetten

**OFF** Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

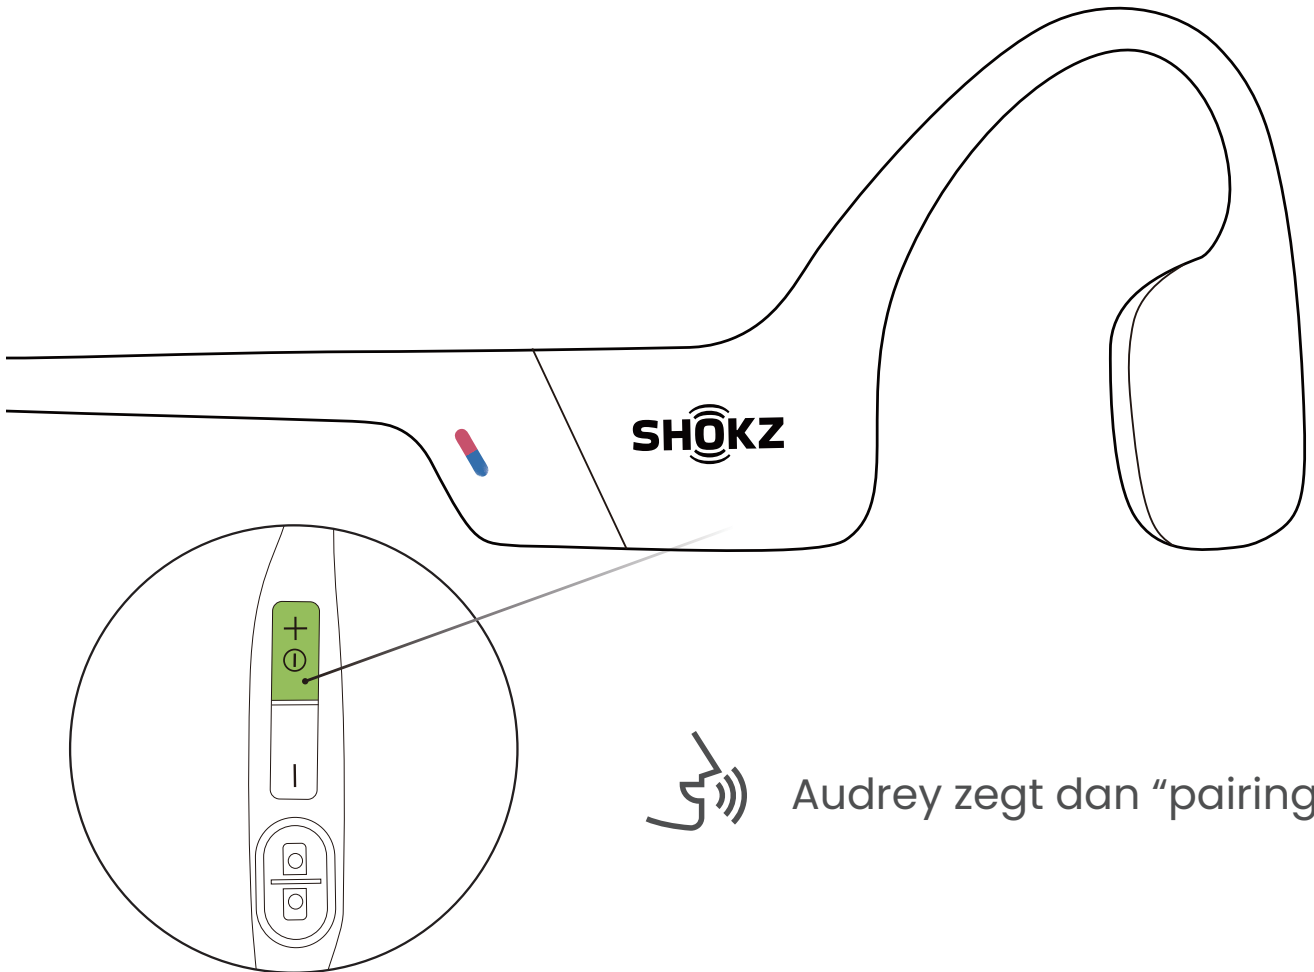

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

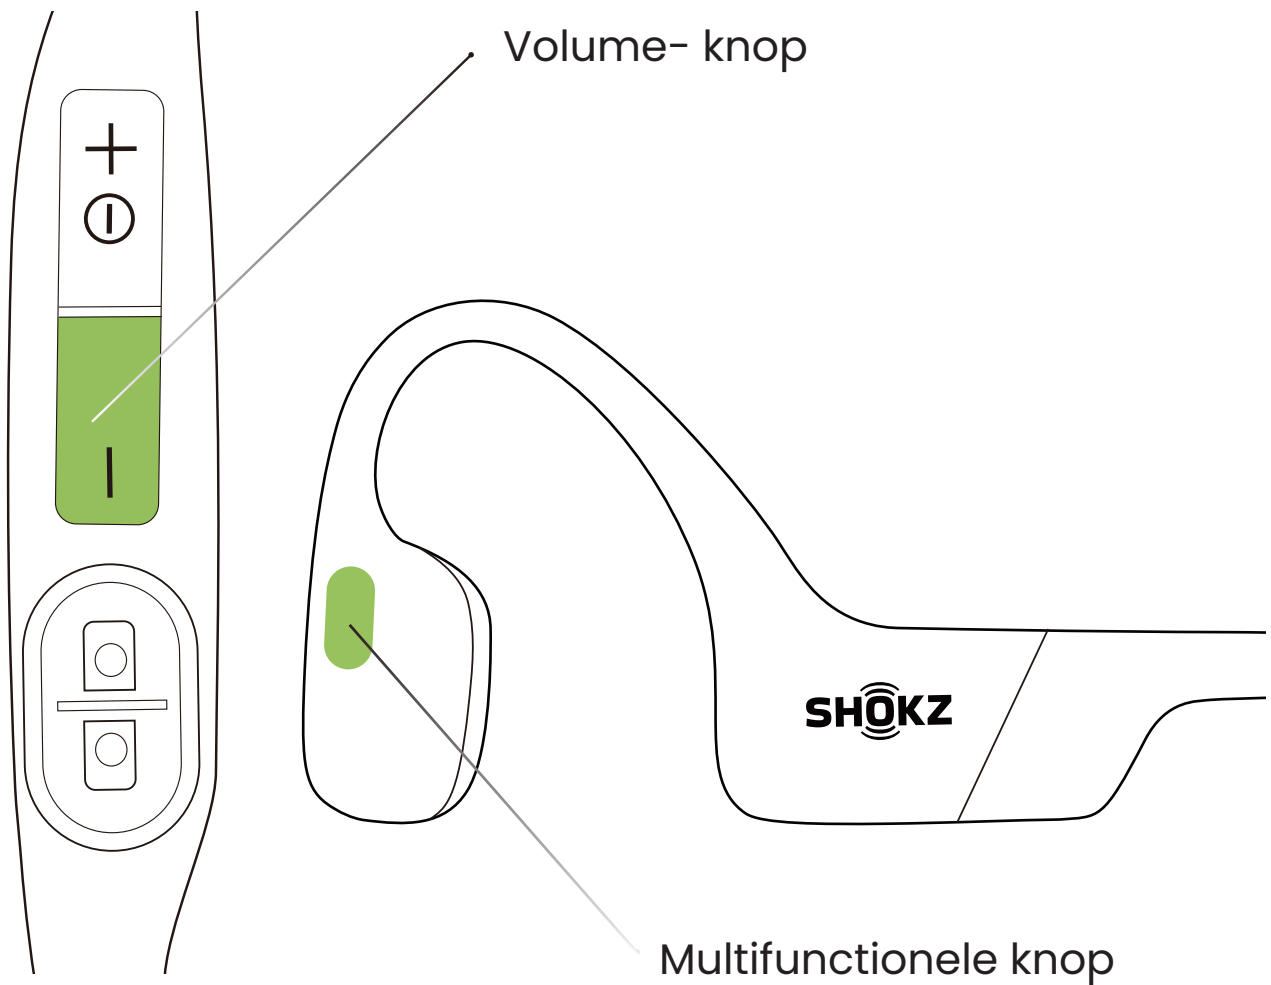

Audrey zal dan zeggen "multipoint disabled."

3. Houd de multifunctionele knop en de volume- knop ingedrukt tot Audrey zegt "multipoint disabled".


# koptelefoon resetten

**OFF** Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.



1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd de volume + knop ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.



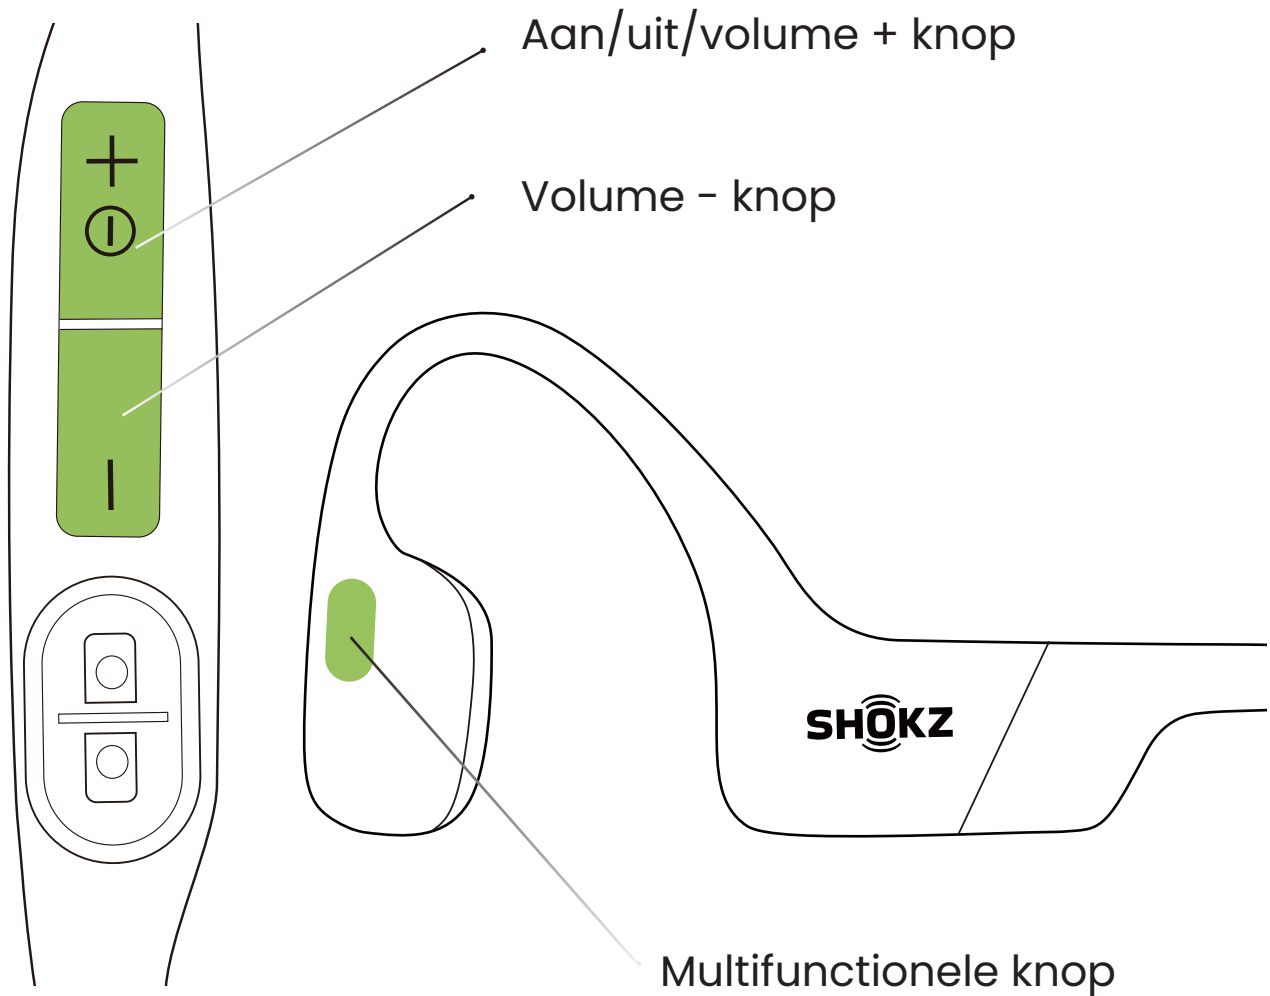


3. Houd de multifunctionele knop, de volume + en de volume - knop (alle drie) ingedrukt tot u twee pieptonen hoort en een trilling voelt.

4. Zet uw headset uit. De OpenRun is nu gereset en kan opnieuw aan uw apparaat worden gekoppeld.


# Wisselen van taal

Uw koptelefoon heeft vier ingebouwde talen:  
**Chinees, Engels, Japans en Koreaans.**

**OFF** Begin met een uitgeschakelde koptelefoon.

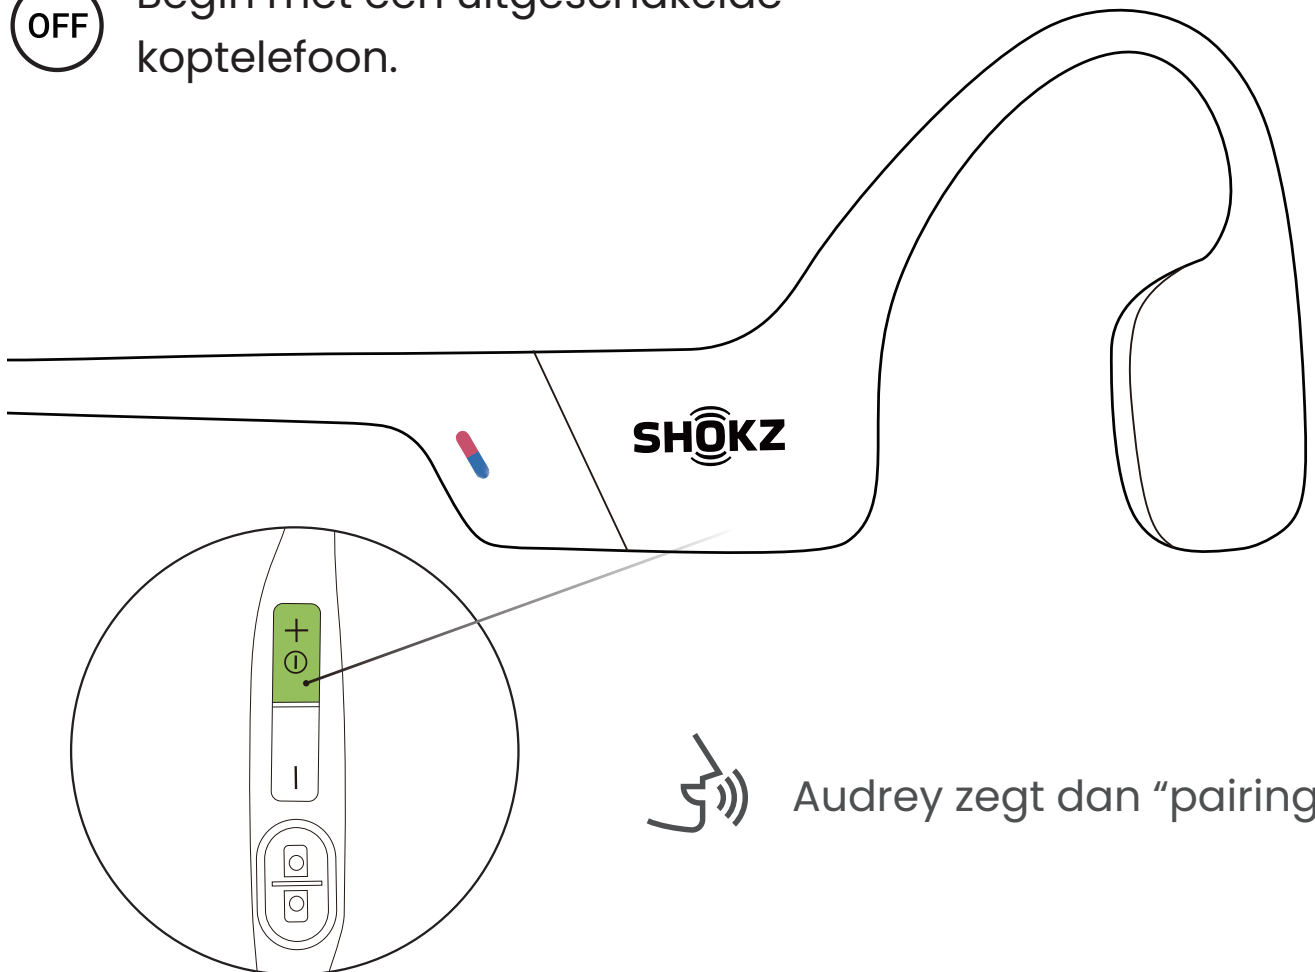

1. Begin met uw koptelefoon uitgeschakeld.
2. Houd volume+ ingedrukt totdat Audrey "pairing" zegt en de LED-indicator afwisselend rood en blauw knippert.

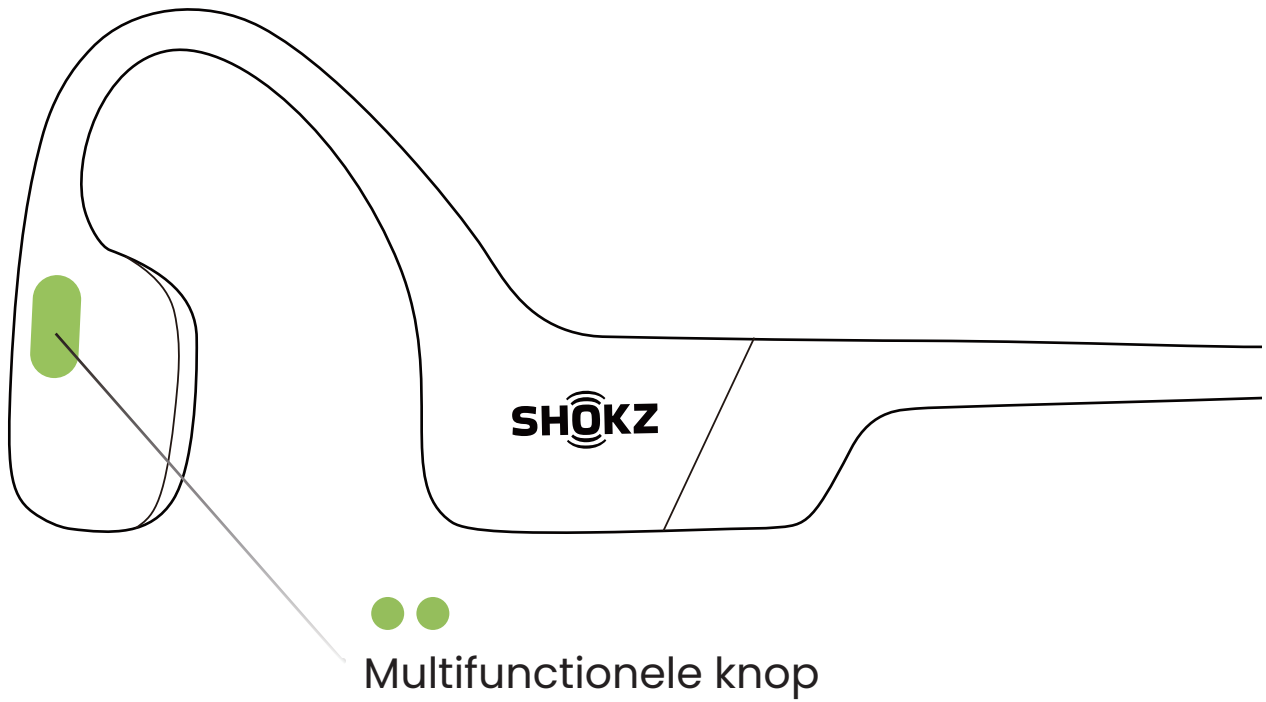

3. Druk tweemaal op de multifunctionele knop. De talen zijn gewisseld wanneer u de overeenkomstige taal hoort.


---

# Onderhoud


# Tips voor het opladen




De koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld tijdens het opladen

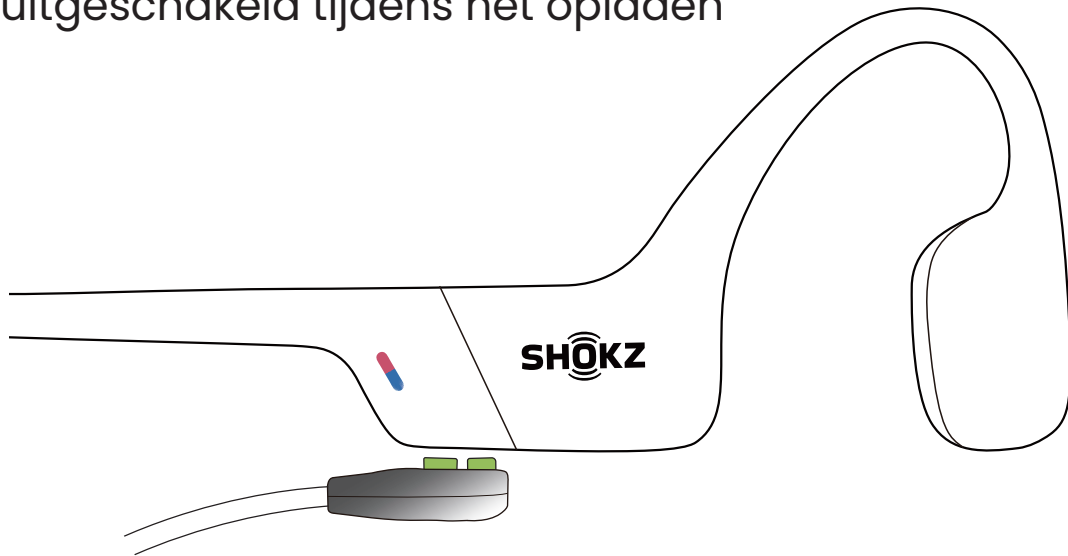

## Magnetische oplaadkabel

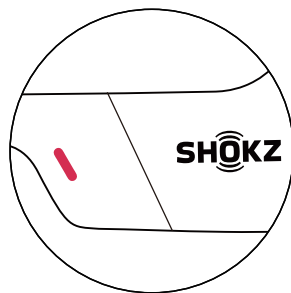


Opgeladen

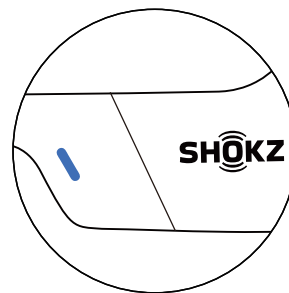

Aan het opladen

Als de batterij van de koptelefoon bijna leeg is, zegt de koptelefoon "charge me" en knippert het rode lampje met tussenpozen. Gebruik de bijbehorende magnetische oplaadkabel om op te laden. De LED-indicator wordt rood tijdens het opladen en de koptelefoon wordt automatisch uitgeschakeld. De LED-indicator verandert van rood naar blauw wanneer het laden voltooid is.

# Vochtdetectie alarm

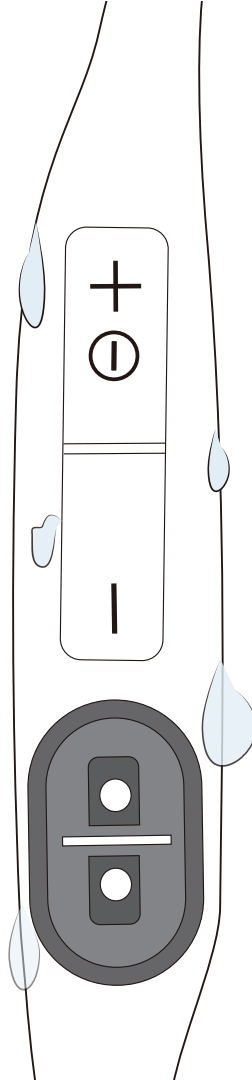

## Zo werkt het:

Deze koptelefoon kan vloeistoffen detecteren, zoals water, zweet of regen. Als de koptelefoon op de oplader wordt aangesloten terwijl deze nat is, knippert de LED-indicator rood met blauw. De koptelefoon zal dan een pieptoon laten horen. Als dit gebeurt, verwijder dan de oplaadkabel, droog de koptelefoon volledig af en ga dan verder met opladen.

# Opslag en onderhoud

- Bewaar de koptelefoon op een koele en droge plek. De koptelefoon kan het beste gebruikt worden bij temperaturen tussen de 0 en 45 °C (tussen de 32 en 113 graden °F).
- Houd het product uit de buurt van warmtebronnen, brandbaar gas of andere (bijtende) vloeistoffen. Houd het product niet voor langere tijd in direct zonlicht of leg het niet langdurig op een hete plek neer, zoals in een auto bij hoge temperaturen.
- De koptelefoon is waterafstotend, maar als de koptelefoon wordt ondergedompeld kan er water in de opening voor de microfoon komen en dit kan de prestaties van de microfoon beïnvloeden.
- Maak de koptelefoon schoon met een zachte, droge doek.
- Als de koptelefoon voor langere tijd niet gebruikt is, kan deze het beste eerst worden opgeladen voordat deze weer wordt gebruikt.

## Batterij

- Om gevaar voor explosie, brand of lekkage van giftige chemicaliën te voorkomen, gelieve het product niet te demonteren en de batterij niet te vervangen, te vervormen of aan te passen.

## Opladen

- Controleer altijd of de laadpoort droog is voordat u het apparaat op de laadkabel aansluit. Doet u dit niet, dan verhoogt dit de kans op kortsluiting, brand of explosiegevaar.
- Laad de koptelefoon niet direct op na gebruik, voor het geval er vocht in de oplaadpoort zit, dit kan leiden tot kortsluiting.
- Houd het product tijdens het opladen uit de buurt van warmtebronnen.

- Laad het product alleen op met de magnetische oplaadkabel die door de fabrikant is goedgekeurd. Andere oplaadkabels voldoen mogelijk niet aan de geldende veiligheidsnormen en het opladen met dergelijke kabels levert een risico op letsel voor de gebruiker of beschadiging van het apparaat op.
- Gebruik dit product alleen met een door een instantie goedgekeurde oplader die voldoet aan de plaatselijke, wettelijke vereisten (bijv. UL, CSA, VDE, CCC).

## **Gevaarlijk tijdens het rijden**

Houd er rekening mee dat het in sommige landen of regio's verboden kan zijn om dit product te

gebruiken tijdens het besturen van een voertuig. Controleer en volg de verkeersregels of

relevante wetten en voorschriften in uw land of raadpleeg uw plaatselijke regelgevende instantie.

## **Huidirritatie**

- Hoewel het zelden voorkomt, kunnen sommige gebruikers last krijgen van huidallergieën of een allergische reactie krijgen wanneer ze langdurig in contact komen met de buitenste materialen van dit product.
- Om het risico op een allergische reactie te voorkomen, gelieve niet het product te gebruiken als u huidverwondingen of irritatie rond de nek, oren en/of het hoofd ervaart.
- Als u tijdens het dragen van dit product last krijgt van roodheid van de huid, zwelling of jeuk, stop dan onmiddellijk met het gebruik van het product en raadpleeg een arts.

## **Opmerking**

De productinformatie en specificaties van dit product kunnen worden gewijzigd. Voor de meest recente productinformatie, zie [www.shokz.com](http://www.shokz.com).



# Garantie

Uw koptelefoon wordt gedekt door een garantie.

Bezoek onze website op

<https://nl.shokz.com/pages/warranty-claim>

voor details over de beperkte garantie.

Gebruik de Shokz app om uw product te registreren.


\*Het niet registreren van het product heeft geen invloed op uw beperkte garantierechten.

# Veelgestelde vragen




Als u problemen ondervindt of na het lezen van deze gebruiksaanwijzing nog vragen heeft, ga dan naar <https://nl.shokz.com/pages/support-new> voor meer informatie!


# Wat zit er in de doos

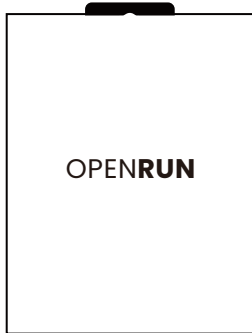

OpenRun  
verpakking x1

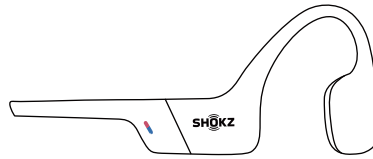


OpenRun  
koptelefoon x1

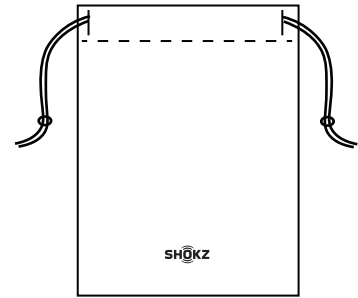

OpenRun  
hoesje x1



Magnetische  
oplaadkabel x1

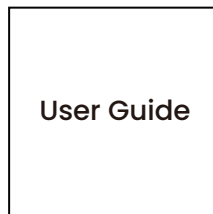

Gebruikershandleiding x1



Juridische  
verklaring x1

Als een onderdeel van uw product beschadigd is of ontbreekt, gebruik het product dan niet. Neem contact op met een erkende Shokz-dealer of de Shokz klantenservice

\*Let erop dat de inhoud van de verpakking kan verschillen naargelang het verkoopgebied.

# Wettelijke en juridische informatie

## CE Conformiteitsverklaring

Shokz Holding Limited verklaart hierbij dat dit product in overeenstemming is met de eisen en andere relevante bepalingen van Richtlijn 2014/53/EU en alle andere van toepassing zijnde vereisten volgens de EU-richtlijnen. De volledige conformiteitsverklaring is te vinden op: <https://shokz.com/pages/policies>. De EU-vertegenwoordiger van Shokz is AfterShokz Euro B.V., Schipholweg 103,2316XC Leiden, The Netherlands.

Het maximaal zendvermogen blijft dusdanig onder de wettelijk vastgestelde limieten dat het product volgens de toepasselijke regelgeving geen SAR-toetsing behoeft en hiervan is vrijgesteld.

Frequentiebereik	Maximaal Zendvermogen
2400-2483.5MHz	3dBm(EIRP)



## WEEE-verklaring van conformiteit

Dit WEEE-logo betekent dat dit product niet als huishoudelijk afval mag worden weggegooid, maar moet worden ingeleverd bij een geschikt inzamelingspunt voor recycling. Correcte verwijdering en recycling helpt de natuurlijke grondstoffen, de volksgezondheid en het milieu te beschermen. Voor meer informatie over de verwijdering en recycling van dit product kunt u contact opnemen met uw gemeente, afvalverwerkingsbedrijf of de winkel waar u dit product heeft gekocht.



**SHOKZ**