

30 LITROS

HORNO SMART CON FREIDORA DE AIRE

Cociná variados y sorprendentes alimentos con un solo dispositivo



TEMPORIZADOR 12 H
EN DESHIDRATACIÓN

30
LITROS

CAPACIDAD
DE 30 LITROS



PANTALLA
TÁCTIL



FRIE CON AIRE

18
MODOS

18 FUNCIONES
PREESTABLECIDAS

1800
WATTS

POTENCIA



ÍNDICE

Medidas de seguridad importantes	3
Conociendo tu horno con freidora de aire	5
• Componente principal	5
• Características	6
• Sensor de puerta	6
• Panel de control táctil	7
Antes de usar tu horno con freidora de aire	10
Guía de operación	12
Cocción dual	13
Tabla de referencia rápida de funciones de cocción	15
Funcionamiento de los elementos de calor en el horno	17
Desmontaje de la puerta de vidrio interior para limpieza	18
Reemplazo de la luz	18
Cuidado, limpieza y almacenamiento	19
Resolución de problemas	21

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Sigue siempre las precauciones básicas de seguridad al usar tu horno con freidora de aire.

LEE TODAS LAS INSTRUCCIONES ANTES DE USAR

- Desenchufa el dispositivo cuando no esté en uso y antes de limpiarlo. Déjalo enfriar antes de limpiar o manipular, o al poner y quitar partes.
- **No** toques superficies calientes sin guantes protectores contra el calor. Para evitar quemaduras, ten extrema precaución al retirar accesorios calientes o desechar grasa caliente.
- **No** sumerjas el cable, el enchufe o ninguna parte del horno con freidora de aire en agua u otros líquidos para evitar riesgos eléctricos.
- Para evitar posibles peligros, no pongas el producto cerca de niños o en lugares donde ellos puedan usarlo.
- **No** operes el dispositivo con el cable o enchufe dañados. Si el aparato se cae o se daña, llévalo a la tienda o distribuidor original para una revisión y reparación adecuada.
- Para evitar lesiones, no uses accesorios o piezas no recomendadas para la unidad.
- **No** lo uses en exteriores.
- **No** dejes que el cable cuelgue del borde de una superficie donde pueda haber interacción de niños o mascotas.
- **No** lo coloques sobre o cerca de un quemador de gas o eléctrico caliente.
- **No** uses este aparato para otros usos distintos al previsto.
- Ten extrema precaución al utilizar recipientes de materiales distintos al metal o vidrio en el horno con freidora de aire.
- **No** almacenes materiales distintos de los accesorios recomendados por el fabricante en este aparato cuando no esté en uso.
- **No** coloques materiales como cartón, plástico, papel o similares en este aparato.
- **No** introduzcas alimentos o utensilios de gran tamaño en el horno con freidora de aire, ya que pueden suponer un riesgo de incendio o choque eléctrico.
- Puede ocurrir un incendio si el aparato está cubierto o en contacto con materiales inflamables, como cortinas, tapices o paredes, mientras está en funcionamiento.
- **No** almacenes objetos sobre el aparato mientras esté en funcionamiento.
- **No** limpies con almohadillas de estropajo metálicas. Los trozos pueden desprenderse y tocar partes eléctricas, lo que representa un riesgo de descarga eléctrica.
- Advertencia: para evitar la posibilidad de incendio, nunca dejes el aparato sin supervisión durante el uso. Usa las configuraciones de temperatura recomendadas para todas las funciones.
- **No** apoyes utensilios de cocina o bandejas sobre la puerta de vidrio.
- **No** uses el aparato dentro de un armario para electrodomésticos o bajo un gabinete de pared. Cuando lo almacenes en un armario para electrodomésticos, siempre desenchufa la unidad de la toma de corriente.
- Verifica que el voltaje indicado en el aparato corresponda al voltaje principal local antes de conectar el aparato.

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

- Puede producirse un incendio si el aparato está cubierto o en contacto con materiales inflamables como cortinas o paredes cuando estén en funcionamiento.
- **No** almacene ningún artículo encima del aparato cuando esté en funcionamiento.
- **No** limpie con estropajos metálicos. Las piezas pueden desprenderse de la almohadilla y tocar las partes eléctricas, lo que implica un riesgo de descarga eléctrica.
- Advertencia: Para evitar la posibilidad de incendio, nunca deje el aparato desatendido durante el uso. Utilice los ajustes de temperatura recomendados para todas las funciones.
- **No** apoye los utensilios de cocina o los platos para hornear sobre la puerta de vidrio.
- **No** opere su electrodoméstico en un garaje de electrodomésticos o debajo de una pared gabinete. Cuando lo almacene en un garaje de electrodomésticos, siempre desenchufe la unidad de la toma de corriente.
- Compruebe si el voltaje indicado en el aparato corresponde a la red principal local voltaje antes de conectar el aparato.

SOLO PARA USO DOMÉSTICO
GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES



IMPORTANTE

El Horno con Freidora de Aire puede emitir un olor o humo blanco.

Esto es normal en el primer uso.

Nosotros sugerimos poner el horno en la temperatura más alta y dejar funcionar vacío entre 18 y 20 minutos.

CONOCIENDO SU HORNO AIR FRYER

COMPONENTES PRINCIPALES



Rejilla del horno



Cesta de freidora de aire



Molde para hornear



Bandeja de migas



Asadera para pizzas



Manipulador de bandejas

REJILLA DEL HORNO

Se utiliza para carne, pan, pizza, etc.

CESTA DE LA FREIDORA DE AIRE

Usar junto con la función de freidora de aire para optimizar los resultados de cocción. Se usa para papas fritas, alitas de pollo, cebollas, etc. También se puede usar como cesta deshidratadora.

MOLDE PARA HORNEAR

Utilizada para galletas, pastel, pavo, etc. También puede recoger los jugos de los alimentos o el aceite al freír al aire.

BANDEJA DE MIGAS

Cumple principalmente una función de limpieza y mantenimiento. Se coloca en la parte inferior del horno y recoge las migas, restos de comida, y cualquier residuo que caiga durante la cocción o el uso del horno.

ASADERA PARA PIZZAS

Facilitar la cocción uniforme de pizzas y otros alimentos que se benefician de una base firme y crujiente, como por ejemplo: tartas, calzones, empanadas, focaccias y panes planos, galletas, etc.

MANIPULADOR DE BANDEJAS

Sirve para ajustar y mover las bandejas dentro del horno, lo que permite una mejor manipulación y colocación de los alimentos, evitando quemaduras.

CARACTERÍSTICAS

Gracias a la nueva tecnología de **CIRCULACIÓN DE AIRE CALIENTE 360°**, el horno con freidora de aire puede ofrecerte una cocina más deliciosa y saludable.

SENSOR DE PUERTA


El panel



Si la puerta se abre durante la cocción, la cocción se pausará y la luz se encenderá. El panel mostrará "----". Cuando la puerta esté cerrada, la luz se apagará y la cocción se reanudará. Asegúrate de mantener la puerta del horno cerrada durante la cocción.

Voltaje	Potencia	Frecuencia	Capacidad
220V	1800W	50Hz	30L

PANEL DE CONTROL TÁCTIL

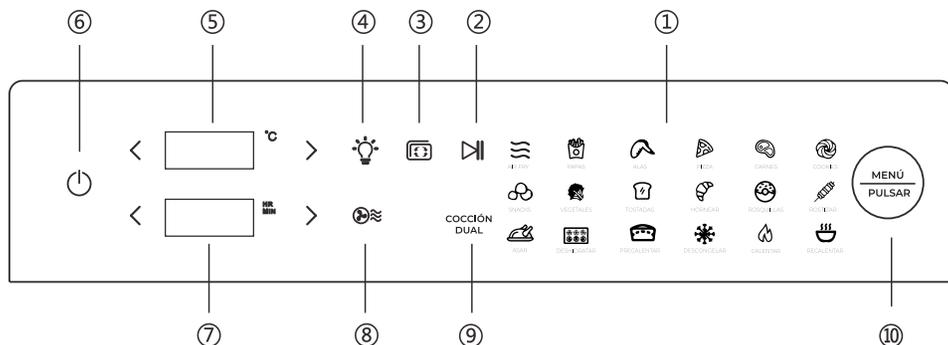

① FUNCIONES DEL HORNO CON FREIDORA DE AIRE

FUNCIÓN	TEMPERATURA PREDETERMINADA	TIEMPO PREDETERMINADO	RANGO TEMPERATURA	RANGO DE TIEMPO
AIR FRY (COMIDA FRITA)	200 °C	10 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
PAPAS (PAPAS FRITAS CONGELADAS)	230 °C	18 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
ALAS	230 °C	18 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
PIZZA	230 °C	11 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
CARNES	230 °C	7 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
COOKIES	180 °C	15 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
SNACKS	200 °C	18 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
VEGETALES	230 °C	15 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
TOSTADAS			1~7	1~7 MIN
HORNEAR	175 °C	25 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
ROSQUILLAS	230 °C	13 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
ROSTIZAR	230 °C	10 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS

① FUNCIONES DEL HORNO CON FREIDORA DE AIRE

FUNCIÓN	TEMPERATURA PREDETERMINADA	TIEMPO PREDETER MINADO	RANGO TEMPERATURA	RANGO DE TIEMPO
ASAR	200 °C	30 MIN	90-230 °C	Hasta 2 HORAS
DESHIDRATAR	60 °C	5 HORAS	30 - 80 °C	1 - 12 HORAS
PRECALENTAR	34 °C	45 MIN	30 - 40 °C	Hasta 8 HORAS
DESCONGELAR	50 °C	20 MIN	30 - 80 °C	Hasta 2 HORAS
RECALENTAR	100 °C	5 MIN	90 - 230 °C	Hasta 2 HORAS
CALENTAR	50 °C	4 HORAS	30 - 120 °C	Hasta 8 HORAS

Los datos predeterminados anteriores son solo de referencia; el usuario puede ajustar la temperatura y el tiempo según sea necesario.

PANEL DE CONTROL TÁCTIL

② INICIO/PAUSA

Toca el icono "INICIO/PAUSA" para iniciar o detener el programa.

③ PRECALENTAR

Después de seleccionar un programa y ajustar la temperatura, toca el icono "PRECALENTAMIENTO" para precalentar el horno con freidora de aire. (No es necesario tocar el icono "INICIO/PAUSA" para iniciar el programa de precalentamiento. Después de precalentar, el horno emitirá 5 pitidos y aparecerá "Añadir comida" en la pantalla).

④ INTERRUPTOR DE LUZ

Toca el icono "LUZ" para encender o apagar la luz del horno. (Después de la selección manual, se apagará automáticamente 5 minutos después).

⑤ °C > AJUSTE DE TEMPERATURA

Toca el icono "<" para disminuir la temperatura según sea necesario.
Toca el icono ">" para aumentar la temperatura según sea necesario.
Mantén presionado el icono para un ajuste rápido.

⑥ ENCENDIDO/APAGADO

Presiona el botón "ENCENDIDO/APAGADO" para encender o apagar el Horno con freidora de Aire.

⑦ MIN > MODIFICACIÓN DE TIEMPO

Toca "-" para disminuir el tiempo según sea necesario. Toca "+" para aumentar el tiempo según sea necesario. Mantén presionado el botón para ajustar el tiempo rápidamente.

⑧ FREÍR CON AIRE

Este ícono es solo para freír con aire. Si el programa con ventilador está en uso, este ícono seguirá parpadeando durante la operación.

⑨ COCCIÓN DUAL


La avanzada tecnología de cocción de doble función te permite programar tu Horno Freidora de Aire para que comience a cocinar con un ajuste preestablecido y luego pase automáticamente a un segundo ajuste para lograr una cocción perfecta de cualquier comida. Disfruta de tus alimentos fritos favoritos sin ninguna operación adicional.

⑩ MENÚ PULSAR


Puedes seleccionar el menú girando el mando, para elegir el menú inicia girando en el sentido de las agujas del reloj, o en sentido contrario. Luego, selecciona el menú y presiona el botón de menú para iniciar la cocción.

ANTES DE USAR TU HORNO CON FREIDORA DE AIRE


1 Retira todo el embalaje alrededor y dentro del horno.

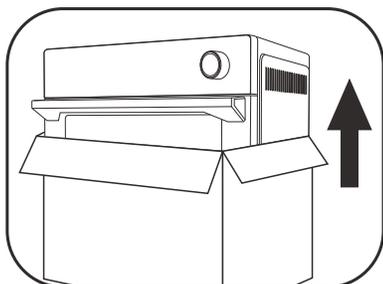


2 Coloca el horno en una superficie estable, nivelada y resistente al calor, lejos de cualquier cosa que pueda dañarse con el calor. Mantén al menos 11 cm de distancia entre la toma eléctrica y la pared, muebles, etc.

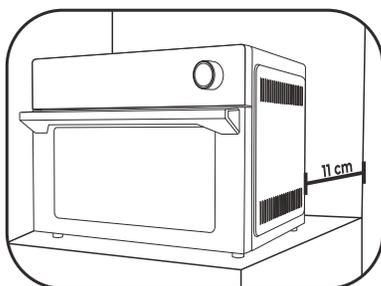


3 Retira la película protectora del panel de control. (Esta película es para proteger el panel, puedes quitarla o dejarla.)

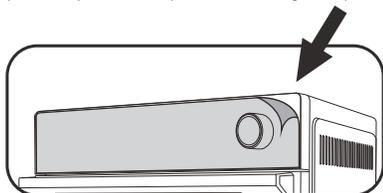

4 Lava todos los accesorios y limpia el interior del Horno con freidora de Aire. Seca y coloca los accesorios de nuevo en el horno.

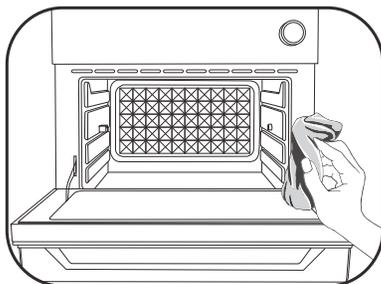

5 Antes de usar, asegúrate de que la fuente de energía y el enchufe cumplen con los requisitos para operar este producto (requisitos de potencia de entrada).

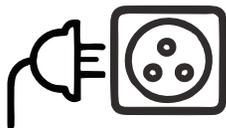


6 En el primer uso, es necesario hacer funcionar el horno durante 18 minutos a la temperatura más alta 230 °C (446° F) para esterilizar y eliminar cualquier olor de fabricación.

El Horno con freidora de Aire puede emitir un olor o humo debido a la película protectora del calentador.

ANTES DE USAR TU HORNO CON FREIDORA DE AIRE




Conéctalo y toca el ícono de "ENCENDIDO/APAGADO" para encender el Horno con freidora de Aire. La pantalla se iluminará y el ícono de "AIR FRY" parpadeará.

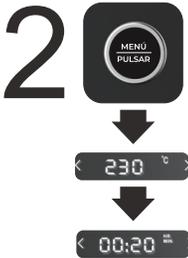

Gira la perilla para elegir el menú que desees, y la temperatura y el tiempo predeterminados se mostrarán en la pantalla. Los usuarios pueden ajustar la temperatura y el tiempo según lo deseen tocando los íconos de y , y luego presiona el botón de menú para comenzar la cocción.








Nota: La temperatura en la función de "Tostado" no se puede ajustar. Toca la duración de tiempo para seleccionar el nivel de tostado del 1 al 7.

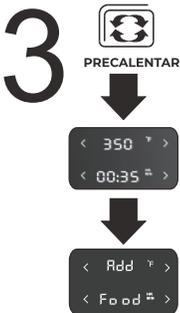

Toca el ícono de "PREHEAT" (precalentamiento) para precalentar el Horno con freidora de Aire. Cuando la temperatura interna alcanza los 150 °C (300 °F), aparecerá la señal de "Añadir comida". (Después de precalentar, coloca la comida en el horno y cierra la puerta; el programa comenzará a cocinar automáticamente).

Nota: Los programas de Tostado, Deshidratación, Fermentación, Descongelación, Recalentamiento y Calentamiento no requieren precalentamiento.

GUÍA DE OPERACIÓN
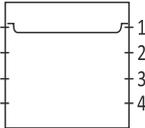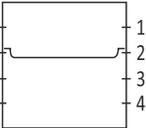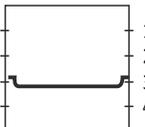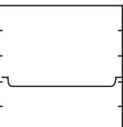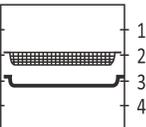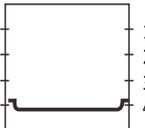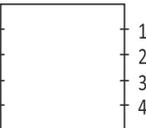
<p>Posición 1: Deshidratar</p> 	<p>Posición 2: Tostar Deshidratar</p> 
<p>Posición 3: Tostar Deshidratar Hornear Vegetales Pizza</p>  	<p>Posición 3: Tostar Deshidratar Hornear Vegetales Pizza</p> 
<p>Posición 4: Asar</p> 	<p>Posición 5: Rostizador</p> 
<p>ACCESORIOS</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>Rejilla del horno</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Cesta de freidora de aire</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>Bandeja de hornear o rostizar</p> </div> </div>	

Nota: Cuando cocine alimentos grasos (p. ej., alitas de pollo) con la rejilla del horno, cesta de la freidora de aire o rostizador, coloque la bandeja de hornear en la ranura inferior para evitar que el aceite gotee en el calentador de acero inoxidable.

4

POSICIÓN DE LOS ACCESORIOS

Posición de los accesorios: Inserte los accesorios con la comida en la posición deseada y luego cierre la puerta. Hay cuatro posiciones de ranura; consulte los diagramas de posición de rejilla anteriores para colocar los accesorios.

Nota: Si necesita usar el rostizador, fije la comida y colóquelo en el horno de aire.

5 ▶▶

INICIO/PAUSA

Si omite la función de precalentamiento del paso 3, toque el ícono de INICIO/PAUSA para comenzar a cocinar, y la pantalla mostrará la cuenta regresiva del temporizador. Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá 5 pitidos, la pantalla mostrará "FIN" y se iluminarán todos los íconos de menú.

Nota: Para usar el rostizador, toque el ícono del rostizador después de tocar el ícono de INICIO/PAUSA.

End

Nota: La pantalla seguirá mostrando "FIN" hasta que se presione el ícono de menú. Después de que la cocción esté completa, el ventilador seguirá funcionando durante 4 minutos para enfriar adecuadamente el aparato.

COCCIÓN DUAL

ENCENDIDO

COCCIÓN
DUAL

PRECALENTAMIENTO

POSICIÓN
DE ACCESORIOS

INICIO

3  PRECALENTAR



Toque el ícono de "PRECALENTAR" para precalentar el horno con freidora de aire. Cuando la temperatura interna alcance los 148.9 °C (300°F), aparecerá la señal de "Añadir comida". (Después de precalentar, coloque la comida en el horno y cierre la puerta; el programa comenzará a cocinar automáticamente).

4

POSICIÓN DE
LOS ACCESORIOS

Inserte los accesorios con la comida en la posición deseada y luego cierre la puerta. Hay cuatro posiciones de ranura; consulte los diagramas de posición de rejilla anteriores para colocar los accesorios.

5 

INICIO/PAUSA

Si omite la función de precalentamiento del paso 3, toque el ícono de INICIO/PAUSA para comenzar a cocinar, y la pantalla mostrará la cuenta regresiva del temporizador. El primer programa seleccionado estará activo por un tiempo prolongado, y el segundo programa seleccionado no se mostrará hasta que el primero se complete. Cuando la cocción haya terminado, el horno emitirá 5 pitidos, la pantalla mostrará "FIN" y se iluminarán todos los íconos del menú.

Nota: Para usar el rostizador, toque el ícono del rostizador después de tocar el ícono de INICIO/PAUSA.

Nota: La pantalla seguirá mostrando "FIN" hasta que se presione el ícono de menú. Después de la cocción, el ventilador seguirá funcionando durante 4 minutos para enfriar adecuadamente el aparato.

End

FUNCIONES DE COCCIÓN

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA

FUNCIÓN	PRECALENTAR	CANTIDAD DE ALIMENTO SUGERIDO	ACCESORIO SUGERIDO	POSICIÓN DE LA PARRILLA SUGERIDA
AIR FRY	Sí	Depende del alimento que selecciones	Cesta de la freidora de aire	2
PAPAS	Sí	550 g	Cesta de la freidora de aire	2
ALAS	Sí	1038 g (28 piezas)	Cesta de la freidora de aire	2
PIZZA	Sí	33 cm	Bandeja para Hornear	3
CARNES	Sí	190 g	Bandeja para Hornear	2
COOKIES	Sí	Depende del alimento que selecciones	Bandeja para Hornear	2
SNACKS	Sí		Bandeja para Hornear o Rejilla del horno	3
VEGETALES	Sí		Bandeja para Hornear o Cesta de la Freidora de Aire	3
TOSTADAS	No		6 piezas	Rejilla del horno
HORNEAR	Sí	Depende del alimento que selecciones	Bandeja para Hornear o Cesta de la Freidora de Aire	3
ROSQUILLAS	Sí		Bandeja para Hornear o Cesta de la Freidora de Aire	2
ROSTIZAR	Sí		Bandeja para Hornear o Parrilla del Horno	2
ASAR	Sí		Bandeja para Hornear o Rostizar	Posición 4 o de Rostizador

FUNCIONES DE COCCIÓN

TABLA DE REFERENCIA RÁPIDA


FUNCIÓN	PRECALENTAR	CANTIDAD DE ALIMENTO SUGERIDO	ACCESORIO SUGERIDO	POSICIÓN DE LA PARRILLA SUGERIDA
DESHIDRATAR	No	Depende del alimento que selecciones	Cesta de la freidora de aire	1 o 2 o 3
PRECALENTAR	No		Bandeja para Hornear	3
DESCONGELAR	No		Bandeja para Hornear	2
CALENTAR	No		Rejilla del horno	3
RECALENTAR	No		Bandeja para Hornear	2

Nota: Es normal que aparezca algo de humedad en la puerta del horno durante el proceso de cocción. Te recomendamos precalentar el horno con función de freidora de aire antes de cocinar.

FUNCIONAMIENTO DE LOS ELEMENTOS DE CALOR EN EL HORNO

NOTA: Los elementos de calentamiento superiores no se pondrán rojos durante el funcionamiento del horno, y esto es un comportamiento normal. La potencia de los dos elementos de calentamiento superiores es diferente de la de los dos inferiores para mantener una temperatura adecuada en la cámara del horno.

Elementos de calentamiento superiores están oscuros durante el funcionamiento


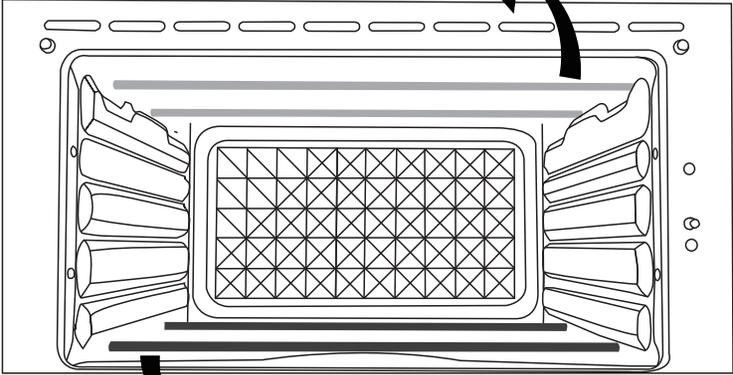


Elementos de calentamiento inferiores están rojos durante el funcionamiento

DESMONTAJE DE LA PUERTA DE VIDRIO INTERIOR PARA LIMPIEZA

Atención: Asegúrate de que la puerta de vidrio se haya enfriado completamente antes de desmontarla.


1. Los usuarios pueden girar el tornillo en sentido antihorario con un destornillador.
2. Se puede usar una ventosa de silicona para sujetar el vidrio y luego retirarlo con las manos.
3. Después de limpiar y secar el vidrio, vuelve a colocarlo y gira el tornillo en sentido horario para asegurar.

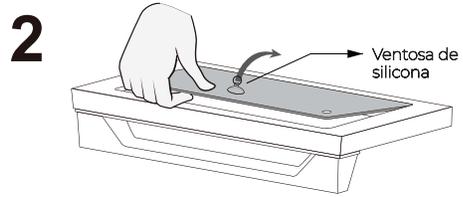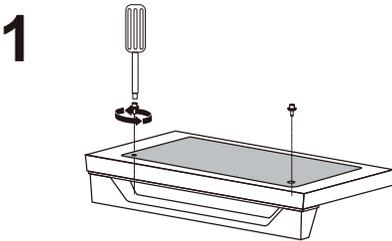


REEMPLAZO DE LA LUZ

ATENCIÓN: Asegúrate de desconectar el horno con freidora de aire y dejar que se enfríe completamente antes de reemplazar la luz del horno.


1. Extraiga la tapa de la luz girando en sentido horario directamente.

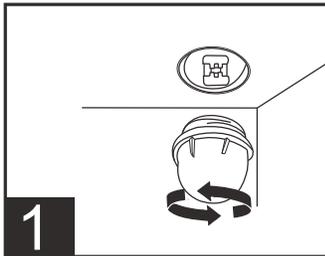

2. Extrae la bombilla usada tirando de ella directamente.

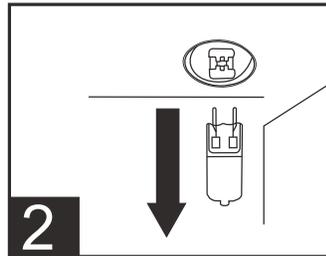

3. Inserta la nueva bombilla.

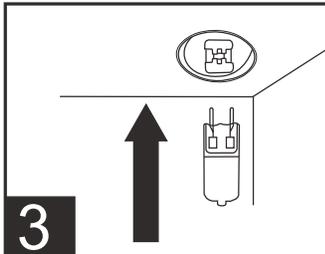

4. Gira la tapa de la luz en sentido antihorario para ajustarla.




Especificación: bombilla halógena de máximo 25 watts.

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Antes de limpiar, desconecta el enchufe de la toma de corriente. Permite que el horno y todos sus accesorios se enfríen completamente antes de desmontarlos y limpiarlos.

Para limpiar el interior del horno, la bandeja de migas, la rejilla y la bandeja de hornear:

- Para limpiar cualquier salpicadura que pueda ocurrir durante la cocción, pasa un paño húmedo y suave por las paredes.
- Se puede usar un limpiador líquido no abrasivo o una solución de aerosol suave para evitar la acumulación de manchas.
- Aplica el limpiador en la esponja, no en el interior del horno, antes de limpiar.
- Limpia la pantalla Táctil con un paño suave y húmedo. Aplica el limpiador en el paño, no directamente en la pantalla Táctil. Limpiar la pantalla con un paño seco o limpiadores abrasivos puede producir rayaduras.

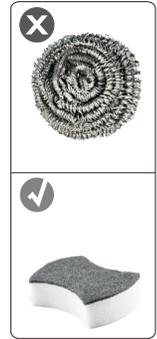

Limpieza de la puerta y del cuerpo exterior:

- Limpia la puerta de vidrio y el exterior del horno con un detergente suave y una esponja húmeda. Aplica el limpiador sobre la esponja y no directamente sobre la superficie del horno.



ADVERTENCIA:

- No uses herramientas de limpieza duras.
- No uses limpiadores fuertes.
- Esto dañará la superficie del producto y causará corrosión y óxido.



ADVERTENCIA: Para prevenir una electrocución, no sumerjas el aparato ni el cable de alimentación en agua u otros líquidos.

Limpieza del interior

- Para limpiar salpicaduras que puedan ocurrir durante la cocción, limpia las paredes con una esponja suave y húmeda. Puede utilizarse un limpiador líquido no abrasivo o una solución en spray suave para evitar la acumulación de manchas. Aplica el limpiador a la esponja, no directamente en el interior.



ADVERTENCIA: Usa extrema precaución al limpiar los elementos de calentamiento. Permite que el horno se enfríe completamente, luego frota suavemente una esponja o paño suave y húmedo a lo largo del elemento de calentamiento. No utilices ningún tipo de limpiador o agente de limpieza. Deja que todas las superficies se sequen completamente antes de volver a enchufar el aparato en una toma de corriente y encenderlo.

CUIDADO, LIMPIEZA Y ALMACENAMIENTO

Limpieza de la bandeja de migas

- Después de cada uso, desliza la bandeja de migas hacia afuera y desecha las migas. Limpia la bandeja con una esponja suave y húmeda. Puede usarse un limpiador líquido no abrasivo o una solución en spray suave para evitar la acumulación de manchas. Aplica el limpiador a la esponja, no directamente en la bandeja. Seca completamente.
- Para eliminar la grasa incrustada, remoja la bandeja en agua tibia y jabonosa, luego límpiala con una esponja suave o una almohadilla de limpieza de plástico blanda. Enjuaga y seca completamente.
- Asegúrate siempre de volver a insertar la bandeja de migas en el horno después de limpiarla y antes de enchufar el aparato en una toma de corriente y encenderlo.

Limpieza de la rejilla del horno, la bandeja de hornear, la cesta de freír al aire y el asa removable:

- Lava todos los accesorios con agua tibia y jabonosa usando una esponja suave o una almohadilla de limpieza de plástico blanda. Enjuaga y seca completamente. No uses limpiadores abrasivos, almohadillas de metal o utensilios de metal para limpiar los accesorios, ya que pueden dañar las superficies.
- Para prolongar la vida útil de tus accesorios, se recomienda limpiarlos con sustancias no abrasivas.

Almacenamiento:

- Asegúrate de que el horno y todos los accesorios estén limpios y secos.
- Asegúrate de que la puerta esté cerrada.
- Guarda el aparato en posición horizontal, nivelado y sobre sus patas de soporte. No lo guardes cuando esté húmedo o caliente. No lo guardes en un ambiente húmedo o caliente.

ADVERTENCIA:



- **No uses herramientas de limpieza duras.**
- **No uses limpiadores fuertes.**
- **Esto dañará la superficie del producto y causará corrosión y óxido.**

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Problema posible		
Posible problema	Posible causa	Solución
El horno NO funciona	El aparato no está enchufado.	Asegúrate de que el horno esté enchufado.
	No has encendido el horno.	Toca el icono de encendido/apagado para encenderlo.
	La puerta no está bien cerrada.	Asegúrate de que la puerta esté bien cerrada.
Sale vapor de la parte superior de la puerta del horno	Estás cocinando alimentos con alto contenido de humedad.	Esto es normal. La puerta está ventilada para liberar el vapor creado por alimentos con alto contenido de humedad, como panes congelados.
El humo blanco esta saliendo del horno	Esta es la primera vez usando el horno. 	Esto es normal en el primer uso. Nosotros sugerimos poner el horno en la temperatura más alta y dejarlo funcionar vacío entre 18 y 20 minutos . 
	Estas cocinando alimento grasoso.	Esto es normal cuando se cocina con grasa alimentos. Esto no afectará el proceso de cocción.
	La bandeja para hornear, la bandeja recogemigas o los calentadores todavía contienen residuos de grasa o aceite de alimentos anteriores.	Asegúrese de que cada componente esté correctamente limpio después de cada uso.
Sale humo oscuro del horno	La comida se está quemando.	Apague inmediatamente el horno, tenga cuidado cuando saque la comida.

RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Posible problema	Posible causa	Solución
Los ingredientes cocinados en el horno no están listos	Hay demasiada comida en el horno al mismo tiempo.	Reduce la cantidad de comida en el horno cuando cocines.
	La temperatura es demasiado baja o el tiempo es demasiado corto.	Ajusta la temperatura a un nivel más alto o incrementa el tiempo de cocción.
	Selección incorrecta de la función de cocción.	
Los alimentos se cocinan de forma desigual	Los ingredientes están apilados o muy juntos durante la cocción.	Asegúrate de que los alimentos y los ingredientes estén distribuidos uniformemente.
	La posición de la bandeja de hornear, la cesta de aire o la rejilla del horno no es la correcta.	Ajusta los accesorios del horno a la posición adecuada. Ten cuidado, ya que estos componentes pueden estar calientes.
Los alimentos no quedan crujientes después de freír al aire	Los ingredientes tienen un alto contenido de humedad.	Rociar o aplicar una pequeña cantidad de aceite sobre los alimentos puede hacer que queden más crujiente.
El display muestra el código de error "E1"	Hay un cortocircuito en el monitor de temperatura.	Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente y contacta con el servicio de atención al cliente.
El display muestra el código de error "E2"	El monitor de temperatura o los calentadores están inoperativos.	Desconecta el cable de alimentación de la toma de corriente, vuelve a conectarlo e intenta operar nuevamente. Si el problema persiste, contacta con el servicio de atención al cliente.



¡Gracias por su compra!



www.hdcsmart.com



info@hdcsmart.com