


WS 9533

FREISTEHENDER WEINKÜHLSCHRANK

Sicherheitshinweise & Bedienungsanleitung

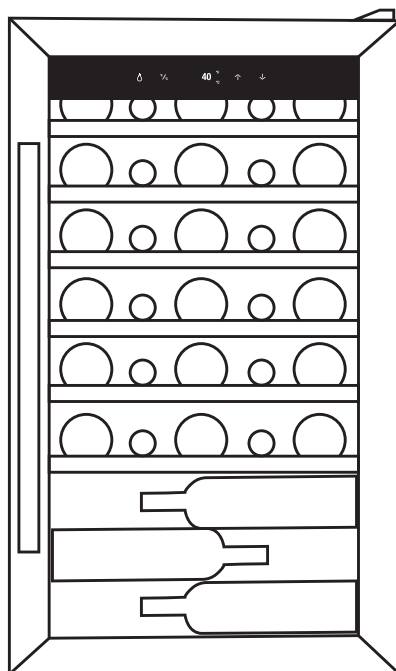

Sehr geehrter NABO-Kunde,

vielen Dank, dass Sie sich für den NABO WS 9533 Weintemperierschrank entschieden haben.

NABO Produkte sind so konzipiert, dass sie selbst bei Topausstattung noch kinderleicht in der Bedienung sind.

Wir arbeiten ständig daran die Qualität unserer Produkte auf höchstem Niveau zu halten und stetig zu verbessern.

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor Gebrauch durch und beachten Sie die Sicherheitshinweise.

Wir wünschen Ihnen viel Freude bei der Verwendung ihres NABO Produkts.

NABO-Sales-Team

Wenn das Produkt nicht ordnungsgemäß funktioniert, senden Sie es an den von NABO autorisierten Kundendienst. Unsere Mitarbeiter helfen Ihnen, die Probleme zu lösen.

Um die Produktleistung zu verbessern, aktualisieren wir die Produkte.

Änderungen vorbehalten!

GERÄTESICHERHEIT

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, wenn Sie Ihr Gerät verwenden, befolgen Sie diese grundlegende Sicherheitshinweise



Dies ist das Gefahrensymbol. Dieses Symbol weist Sie auf mögliche Gefahren hin, die zu schweren Verletzungen führen können. Alle Sicherheitshinweise folgen dem Sicherheitswarnsymbol und enthalten entweder die Worte „GEFAHR“ oder „WARNUNG“.

GEFAHR

Gefahr bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanleitung zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen kann.

WARNUNG

Warnung bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanleitung zu umfangreichen Produktschäden, Verletzungen oder Tod führen kann.

VORSICHT

Vorsicht bedeutet, dass die Nichtbeachtung dieser Sicherheitsanleitung geringe oder mittelschwere Verletzungen oder Beschädigungen von Eigentum oder Ausrüstung nach sich ziehen kann.

Alle Sicherheitshinweise machen Sie darauf aufmerksam, was die potentielle Gefahr ist, wie Sie die Verletzungsgefahr reduzieren können und was passieren kann, wenn die Anweisungen nicht befolgt werden.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Bevor das Gerät benutzt wird, muss es ordnungsgemäß positioniert und installiert werden, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch. Um das Risiko eines Brandes, eines elektrischen Schlags oder einer Verletzung bei Gebrauch des Gerätes zu verringern, beachten Sie die grundlegenden Vorsichtsmaßnahmen, einschließlich der folgenden:

GEFAHR

- Schließen Sie das Gerät an eine geerdete 3-polige Steckdose an, entfernen Sie den Erdungsstift nicht und verwenden Sie keinen Adapter und kein Verlängerungskabel.
- Das Gerät nicht verwenden, wenn das Netzkabel beschädigt ist. Wenn es beschädigt ist, muss es durch einen qualifizierten Elektriker ersetzt werden.
- Es wird empfohlen, dass ein eigener Stromkreis nur für dieses Gerät verwendet wird. Verwenden Sie eine Steckdose, die nicht durch einen Schalter oder eine Zugkette ausgeschaltet werden kann.
- Reinigen Sie die Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten oder scharfen Chemikalien. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr hervorrufen.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe des Gerätes oder eines anderen Gerätes.
- Bevor Sie mit Reinigungs- und Wartungsarbeiten fortfahren, achten Sie darauf, dass das Gerät aus der Steckdose gezogen wird. Schließen Sie den Netzstecker nicht mit nassen Händen an oder trennen Sie ihn nicht.
- Versuchen Sie nicht, einen Teil Ihres Gerätes zu reparieren oder zu ersetzen, es sei denn, es wird in dieser Bedienungsanleitung ausdrücklich empfohlen. Alle anderen Wartungsarbeiten sollten an einen qualifizierten Techniker weitergeleitet werden.

WARNUNG

Folgen Sie Warnungen und Hinweisen nur, wenn diese für Ihr Modell anwendbar sind.

- Verwenden Sie zwei oder mehr Personen, um das Gerät zu bewegen und zu installieren. Andernfalls kann es zu Verletzungen kommen.
- Bei der Positionierung des Weinkühlschranks stellen Sie sicher, dass mindestens 10 Zentimeter Abstand an den Seiten und 15 Zentimeter Abstand auf der Rückseite gehalten werden.
- Bitte beachten Sie, dass dies ein freistehendes Gerät ist und nicht in Einbauten wie Schränke oder ähnliches platziert werden sollte. Selbst beim empfohlenen Abstand kann der Luftstrom möglicherweise nicht ausreichend sein.
- Es wird empfohlen, den Weinkühlschrank an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur zwischen (20 - 25°C) liegt. Dieses Gerät muss in einem Bereich installiert werden, der vor Wind, Regen, Wasserspray oder Tropfen geschützt ist.
- Das Gerät sollte nicht neben Öfen, Grills oder anderen Quellen mit hoher Hitze aufgestellt sein.
- Das Gerät muss mit allen elektrischen Anschlüssen gemäß den örtlichen Vorschriften installiert werden.
- Die Sicherung (oder Schutzschalter) sollte 15 Ampere betragen.
- Es ist wichtig, dass das Gerät geebnet ist, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Für eine stabile Installation ist darauf zu achten, dass das Gerät auf eine ebene und feste Oberfläche gestellt wird.
- Stellen Sie sicher, dass die Oberfläche, auf der das Gerät platziert ist, stark genug ist, um das Gerät und die darin befindlichen Gegenstände zu halten.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch Kleinkinder oder körperlich behinderte Personen ohne Aufsicht/
- Unterstützung bestimmt. Kleine Kinder müssen beaufsichtigt werden, um die Sicherheit um dieses Geräts zu gewährleisten.

- Verwenden Sie keine lösemittelbasierten Reinigungsmittel oder scharfen Reinigungsmittel im Inneren des Geräts. Diese Reinigungsmittel beschädigen oder verfärben das Innere des Geräts.
- Die Finger aus den „Quetschungsbereichen“ halten. Der Abstand zwischen den Türen und den Türen und Schrank sind entsprechend schmal. Wenn Kinder in der Nähe sind, seien Sie beim Türenschießen vorsichtig.
- Schließen Sie den Weinkühlschrank sofort nach dem Einlegen einer Flasche wieder, um die innere Temperatur relativ konstant zu halten.
- Vermeiden Sie es, Gegenstände auf das Gerät zu legen.
- Dies ist ein elektrisches Gerät. Zur Vermeidung von Verletzungen durch Stromschlag darf es nicht mit nassen Händen angefasst werden oder wenn es oder Sie auf nassem Untergrund oder im Wasser stehen. Nicht im Freien oder bei Nässe verwenden.
- Bei der Positionierung oder beim Bewegen des Gerätes ist darauf zu achten, dass es nicht auf den Kopf gestellt oder um mehr als 45° gekippt wird.
- Ziehen Sie niemals am Kabel, um den Apparat von der Steckdose zu trennen. Greifen Sie den Stecker und ziehen Sie ihn aus der Steckdose.
- Heben, tragen oder ziehen Sie das Gerät niemals am Netzkabel.
- Dieses Gerät ist nur für den Haushalt und nicht für den kommerziellen Gebrauch bestimmt. Bei jeder anderen Verwendung erlischt die Garantie.
- Stecken Sie den Stecker nicht in die Steckdose, bevor der Aufbau des Geräts nicht abgeschlossen ist.
- Entfernen Sie den Erdungsstift nicht vom Netzkabel.
- Bewegen Sie dieses Gerät nicht, ohne es zu entleeren und die Türe in einer geschlossenen Position zu sichern.
- Das Kühlgerät ist ausschließlich für die Aufbewahrung von Wein bestimmt.
- Dieses Kühlgerät ist nicht dafür vorgesehen, als Einbaugerät verwendet zu werden.
- Dieses Kühlgerät ist nicht zum Einfrieren von Nahrungsmitteln geeignet.
- Die empfohlene Kühltemperatureinstellung für den Weinkühler liegt bei 12 °C.
- Die Ablagefächer sind ab Werk eingesetzt und garantieren in dieser Konfiguration die effizienteste Energienutzung des Kühlgeräts.

SICHERHEITSBESTIMMUNGEN LAUT EN 60335-2-24/2019



WARNUNG: BRANDGEFAHR/BRENNBARE MATERIALIEN


- WARNUNG: Vergewissern Sie sich beim Aufstellen des Geräts, dass das Netzkabel weder eingeklemmt noch beschädigt ist.
- WARNUNG: Legen oder hängen Sie keine Mehrfachverteilersteckdosen oder Netzteile hinter das Gerät.
Kinder im Alter von 3 bis 8 Jahren dürfen Lebensmittel/Getränke in das Kühlgerät legen/stellen und aus dem Kühlgerät herausnehmen.
- Bitte folgen Sie nachfolgenden Anleitungen, um einer Verschmutzung der Lebensmittel vorzubeugen:
- Durch eine für längere Zeit geöffnete Kühlschranktür kann die Temperatur im Inneren des Kühlschranks merklich ansteigen.
- Wenn das Kühlgerät für einen längeren Zeitraum nicht benutzt wird, dann schalten Sie es aus. Tauen Sie es anschließend ab und reinigen Sie es. Trocknen Sie es und lassen Sie die Kühlgerätetür etwas geöffnet, um der Schimmelbildung im Gerät vorzubeugen

EMPFOHLENE TEMPERATUREINSTELLUNGEN

In der untenstehenden Tabelle finden Sie die optimalen Lagertemperaturen für die verschiedensten Weinarten:

| | |
|---------------------------------|--------------|
| Rotwein | 15,5 - 18°C |
| Trocken / Weißwein | 10 - 15°C |
| Sekt (Schaumweine) / Champagner | 7,2 - 9,5°C |
| Rosé Wein | 9,5 - 10,5°C |
| Alter Wein | 13°C |

TEILE

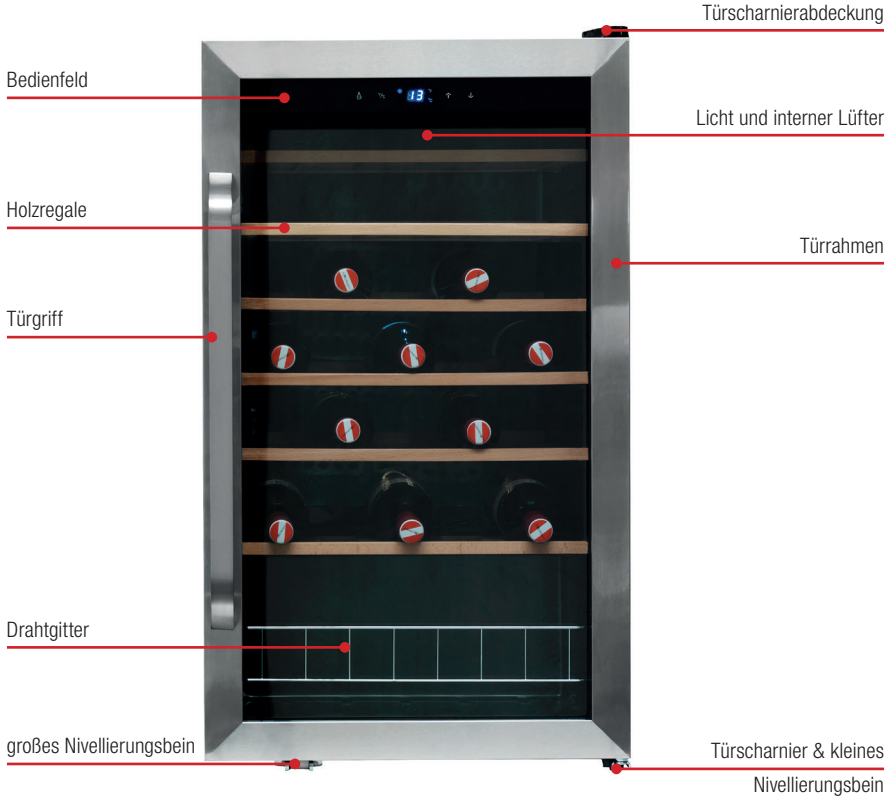

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

FUNKTIONEN

- 36 Standard 750 ml Weinflaschen
 - Freistehende Montage
 - Mit Edelstahl eingefasste Glastüre in glattem schwarzen Schrank
 - Touch-Screen-Steuerung mit Temperatur von 4 - 18 °C
 - Umweltfreundliches Kältemittel
 - Doppelfenster aus Hartglas
 - Weiche LED-Innenbeleuchtung mit Ein-/Ausschalter
 - Interner Lüfterumlauf für gleichmäßige Temperaturverteilung im gesamten Schaltschrank
 - Temperaturanzeiger in Celsius und Fahrenheit
 - 6 flache gleitende sowie entfernbar Holzregale
 - 1 Drahtgitter
-
- Regal eins bis sechs: 30 Flaschen
 - Bodenteil: 4 Flaschen (wenn das Drahtgitter installiert ist)

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Modell | WS 9533 |
| Fassungsvermögen | 36 750ml Standard-Weinflaschen |
| Spannung | 220 - 240V, 50Hz |
| Leistungsaufnahme | 85W / 0,55A |
| Temperaturregelbereich | 4 - 18°C |
| Gewicht (Netto) | 35 kg |
| Gesamtgewicht | 33 kg |
| Geräteabmessungen | 482 x 840 x 470 mm B x H x T |
| Abmessungen der Verpackung | 510 x 870 x 520 mm B x H x T |
| Kühlmittel | R600a |

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

Um das Risiko von Feuer, Stromschlag oder Verletzungen zu verringern, wenn Sie Ihr Gerät verwenden, befolgen Sie diese grundlegende Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie sich die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Gerät benutzen.
- **VORSICHT oder WARNUNG:** Ein leerer Weinkühlschrank kann für Kinder oder kleine Haustiere gefährlich sein. Wenn Sie den Weinkühlschrank entsorgen, entfernen Sie Dichtungssiegel, Verschlüsse, Deckel oder die gesamte Tür von Ihrem unbenutzten Gerät oder nehmen Sie andere Maßnahmen vor, um sicherzustellen, dass das Gerät unbedenklich ist.
- Lassen Sie Kinder das Gerät niemals in Betrieb nehmen, damit spielen oder hineinkrabbeln.
- Reinigen Sie die Geräteteile niemals mit brennbaren Flüssigkeiten oder scharfen Chemikalien. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr hervorrufen.
- Lagern oder verwenden Sie kein Benzin oder andere brennbare Dämpfe und Flüssigkeiten in der Nähe des Geräts oder in der eines anderen Geräts. Die Dämpfe können Brand- oder Explosionsgefahr hervorrufen.

VOR DER ANWENDUNG IHRES GERÄTS

- Entfernen Sie die Außen- und Innenverpackung.
- Reinigen Sie die Innenfläche mit lauwarmem Wasser mit einem weichen Tuch.
- Bevor Sie das Gerät an die Stromquelle anschließen, lassen Sie es ca. 4 Stunden aufrecht stehen. Dadurch wird die Möglichkeit einer Fehlfunktion im Kühlsystem von der Handhabung während des Transports verringert.

INSTALLATION IHRES GERÄTS

- **ACHTUNG:** Das Gerät nicht im Freien lagern oder aufstellen.
- **VORSICHT:** Dieses Gerät dient zur Lagerung und Kühlung von Getränken oder Wein. Lagern Sie keine verderblichen Lebensmittel, Medizin oder andere medizinische Produkte in ihm.
- Stellen Sie Ihr Gerät auf einen harten und ebenen Fußboden, der stark genug ist, auch wenn es vollständig mit Flaschen beladen ist.
- Um Ihr Gerät zu nivellieren, passen Sie bei Bedarf die Füße an (ein großes und ein kleines Nivellierungsbein unter dem Türscharnier) an der Unterseite des Gerätes.
- Stellen Sie bei der Positionierung des Weinkühlschranks sicher, dass mindestens 10 Zentimeter Abstand an den Seiten und 15 Zentimeter Abstand auf der Rückseite eingehalten werden. Bitte beachten Sie, dass dies ein freistehendes Gerät ist und nicht in Einbauten wie Schränke oder ähnliches platziert werden sollen sollte. Selbst beim empfohlenen Abstand kann der Luftstrom möglicherweise nicht ausreichend sein.
- Wir empfehlen nicht, das Gerät auf Teppich zu installieren.
- Vergewissern Sie sich, dass das Kondensatrohr in die auf der Rückseite des Geräts befindliche Tropfschale geleitet wird, um Leckagen zu vermeiden.
- Installieren Sie das Gerät nicht in der Nähe eines Ofens oder einer anderen Heizquelle. Direkte Sonneneinstrahlung kann die Acrylbeschichtung beeinträchtigen und Wärmequellen können den elektrischen Verbrauch erhöhen. Für eine optimale Leistung darf das Gerät nicht hinter einer Schranktür montiert werden. Extrem kalte Umgebungstemperaturen können dazu führen, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert.
- Vermeiden Sie es, das Gerät in einem Bereich zu platzieren, der einer übermäßigen Feuchtigkeit ausgesetzt ist.
- Stecken Sie das Gerät in eine einzelne geerdete Wandsteckdose. Unter keinen Umständen den dritten (Erdungs-)Pol vom Netzkabel entfernen. Richten Sie sich bei Fragen bezüglich Strom bzw. Erdung an einen qualifizierter Elektriker oder den zuständigen Kundendienst.

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

Dieses Gerät erfordert eine dreipolige Standardsteckdose für eine Stromversorgung von 220 - 240 Volt AC -/50Hz. Steckdose und Stromkreis von einem qualifizierten Elektriker überprüfen lassen, um sicherzustellen, dass die Steckdose geerdet ist. Das Kabel sollte hinter dem Gerät gesichert werden und nicht baumeln, um versehentliche Verletzungen zu vermeiden. Das Gerät sollte immer in eine eigene Steckdose gesteckt werden, die eine Nennspannung aufweist, die dem Typenschild am Gerät entspricht. Dies sorgt für die beste Leistung und verhindert auch die Überlastung von Hausverdrahtungsschaltungen, die eine Brandgefahr durch Überhitzung verursachen könnten. Ziehen Sie niemals den Netzstecker aus der Steckdose. Immer den Stecker festhalten und direkt aus der Steckdose ziehen. Reparieren Sie (durch einen Fachmann) oder ersetzen Sie sofort alle Netzkabel, die ausgefranst sind oder beschädigt werden. Verwenden Sie keine Schnur, die Risse oder Abriebschäden entlang ihrer Länge oder an beiden Enden zeigt. Achten Sie beim Bewegen des Gerätes darauf, dass das Netzkabel nicht beschädigt wird.

BEDIENUNG UND STEUERUNG


EMPFOHLENE TEMPERATUREINSTELLUNGEN

| Weinkategorie | Temperatur (°C) |
|------------------------|-----------------|
| Rotwein (*) | 15,5 - 18,5 °C |
| Weißwein (**) | 10 - 15°C |
| Schaumweine/Champagner | 7,2 - 9,5°C |
| Roséwein | 9,5 - 10,5°C |
| Jahrgangsw Wein | 13°C |

Es wird empfohlen, den Weinkühlschrank an einem Ort zu installieren, an dem die Umgebungstemperatur unter 25°C liegt. Wenn die Umgebungstemperatur über oder unter den empfohlenen Temperaturen liegt, kann die Leistung des Gerätes beeinträchtigt werden. Zum Beispiel kann das Anordnen in extremen kalten oder heißen Bedingungen dazu führen, dass die Innentemperatur schwankt, so dass die eingestellte Temperatur nicht mehr erreichbar ist.

ACHTUNG: Eine zu hohe Lagertemperatur kann zum verderben des Weins führen. Um Energieverschwendung vorzubeugen, möchten wir Sie bitten auch von einer zu niedrigen Lagertemperatur abzusehen.

BEDIENFELD





EINSTELLEN DER TEMPERATUR

Der Temperaturbereich kann zwischen 4 - 18°C eingestellt werden. Um die gewünschte Temperatur einzustellen, drücken Sie die ↓ Taste, um die Temperatur zu senken oder die ↑ Taste, um die Temperatur auf dem Bedienfeld zu erhöhen. Die Temperaturanzeige blinkt für 5 Sekunden und zeigt an, dass die gewünschte Temperatur eingestellt ist und zur aktuellen Innentemperatur zurückkehrt.

HINWEIS:

- Die Temperatur im Inneren der Weinkühlschrank ist abhängig von der Umgebungstemperatur (Raumtemperatur).
- Das ❄️ Das Kühlsymbol leuchtet, wenn die Kühlzykluseinheit in Betrieb ist. Sobald das Gerät die eingestellte Temperatur erreicht hat, schaltet sich das Kühlsymbol ab.

INNENLICHT und °C-WÄHLSCHALTER

Sie können die Innenbeleuchtung durch Drücken der Taste  am Bedienfeld ein- und ausschalten. Um die Temperaturumwandlungen zu ändern, drücken Sie die Taste , um zwischen Temperaturumwandlungen umzuschalten.


AUSWECHSELN DES LICHTS

Dieses Gerät besteht aus lichtemittierenden Dioden (LEDs). Dieser Diodentyp kann vom Verbraucher nicht ausgetauscht werden. Die Lebensdauer dieser LEDs reicht normalerweise aus, um keinen Austausch vorzunehmen. Sollten jedoch trotz aller Sorgfalt bei der Herstellung Ihres Weintemperierschranks die LEDs defekt sein, wenden Sie sich bitte an Ihren Kundendienst, um eine Reparatur vorzunehmen.

NIVELLIERUNG DES GERÄTS

Es ist wichtig, dass das Gerät nivelliert platziert wird, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Es kann durch Drehen der Füße auf der Unterseite des Geräts angehoben oder abgesenkt werden. Wenn Sie feststellen, dass die Oberfläche nicht eben ist, drehen Sie die Füße, bis das Gerät nivelliert steht. Sie müssen möglicherweise einige Anpassungen vornehmen, um alles so eben wie möglich zu gestalten. Es wird empfohlen, mit einer Wasserwaage nachzuprüfen.

1. Legen Sie eine Wasserwaage auf das Gerät, um zu sehen, ob das Gerät vorne, hinten und seitlich korrekt positioniert ist.
2. Die Höhe der Füße wie folgt einstellen: Drehen Sie die Nivellierfüße nach rechts, um diese Seite des Kühlschranks zu senken. Drehen Sie die Nivellierfüße nach links, um diese Seite des Kühlschranks zu erhöhen.

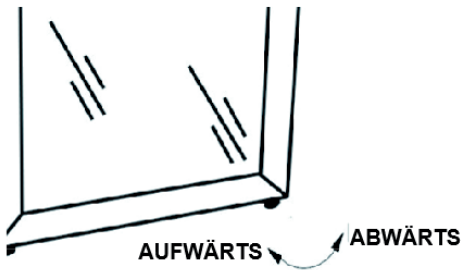


INSTALLATION DER EDELSTAHLGRIFFE

Dieses Gerät kommt mit Edelstahlgriffen, die für die Bedienung dieses Geräts nicht erforderlich sind. Installieren Sie die Griffe gemäß den unten stehenden Anweisungen:

1. Die Dichtungen sind leicht von Hand anzubringen und es werden keine Werkzeuge benötigt.
2. Verwenden Sie einen flachen Schraubendreher, um die beiden vorinstallierten dekorativen Stecker auf der Rückseite der Türen zu entfernen. Einige Weinkühlschränke kommen ohne solche dekorativen Stecker.

3. Installieren Sie die Griffe fest, wie abgebildet, mit zwei Schrauben und den Unterlegscheiben, die mitgeliefert wurden. (NICHT überdrehen, da dies Schäden an den Griffen und Türen aus Edelstahl verursacht).
4. Setzen Sie die Türdichtungen wieder in die ursprüngliche Position.

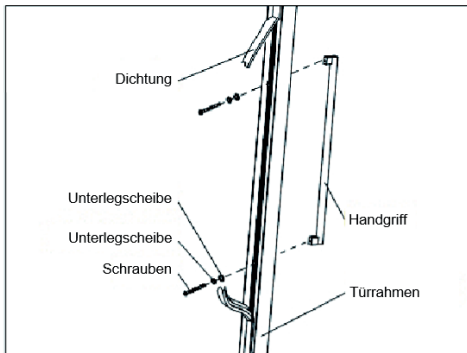

WEINREGALE

Dieser Weinkühlschrank ist mit 6 abnehmbaren Holzregalen ausgestattet. Um eine Beschädigung der Türdichtung zu vermeiden, stellen Sie sicher, dass die Tür vor dem Herausgleiten der Regale vollständig geöffnet ist.

- Um die gespeicherten Weinflaschen leicht zugänglich zu machen, ziehen Sie die Regale ca. 1 Zentimeter aus den Laufschiene.
- Wenn Sie die Regale aus den Laufschiene entfernen, stellen Sie sicher, dass zuerst alle Gegenstände entfernt werden.
- Um ein Regal aus dem Laufschienefach zu entfernen, verschieben Sie das Regal zu der Position, an denen sich die Einkerbung des Regals befindet, genau unter der Kunststoffstütze. Heben Sie es dann an und heraus.
- Wenn die Weinflaschen waagrecht im unteren Teil des Schrankes gelagert werden, stellen Sie sicher, dass das Drahtgitter installiert ist, um zu verhindern, dass Flaschen herausrollen.
- Eine maximale Anzahl von 5 Holzregalauslage verwendet wird.

LAGERUNG

Weinflaschen können sich in Größe und Abmessungen unterscheiden, so dass die tatsächliche Anzahl der Möglichkeit der gelagerten Flaschen variieren kann. Die Kapazität von 36 Flaschen ist ein ungefähres Maximum, wenn traditionelle 750-ml-Flaschen aneinander liegend gelagert werden.

- Sie können Ihre Weinflaschen in einer Reihe oder durch Stapeln unter Beachtung der folgenden Hinweise beachten: Wenn Sie nicht genug Flaschen haben, um Ihren Weinkühlschrank zu füllen, ist es besser, die Last im ganzen Weinkühlschrank zu verteilen, damit nicht alles ganz oben oder alles ganz unten liegt.
- Sie können die verstellbaren Regale entfernen oder anders anbringen, um größere Flaschen zu lagern.
- Erlauben Sie kleine Lücken zwischen den Wänden und Flaschen, um Luftzirkulation zu ermöglichen.
- Decken Sie keine Realteile mit Aluminiumfolie oder einem anderen Material ab, da das ausreichende Luftzirkulation im Schrank verhindern kann.
- Überladen Sie Ihren Weinkühlschrank nicht.
- Vermeiden Sie es, den internen Lüfter (innen auf der Oberseite des Weinkühlschranks) zu blockieren.
- Versuchen Sie nicht, die Regale nach außen über die festen Positionen zu verschieben, damit die Flaschen nicht fallen können.
- Ziehen Sie nicht mehr als ein geladenes Regal zur gleichen Zeit heraus, da dies dazu führen kann, dass der Weinkühlschrank nach vorne kippt, wenn er nicht richtig installiert ist.

NORMALE GERÄUSCHE

Die Einheit wird durch einen Kompressor gekühlt. Der Kompressor pumpt Kühlmittel durch das Kühlsystem und erzeugt Betriebsgeräusche. Auch wenn der Kompressor ausschaltet, sind Geräusche, die durch Temperatur- und Druckänderungen verursacht werden, unvermeidlich. Das Betriebsgeräusch wird nach dem Einschalten


des Kompressors am deutlichsten hörbar. Es wird leiser, wenn die Betriebszeit fortgesetzt wird.

Die folgenden Geräusche sind normal und treten von Zeit zu Zeit auf:

- Gurgelndes Geräusch, verursacht durch das Kältemittel, das durch die Spulen des Geräts fließt.
- Brummende Geräusche des Kompressors. Dieses Rauschen kann kurzfristig lauter werden, wenn der Motor eingeschaltet wird.
- Knackende/knallende Geräusche, die sich aus Ausdehnung und Zusammenziehen des Werkstoffs und durch Temperaturschwankungen ergeben.
- Lüfterbetrieb, um die Luft im Weinschrank zirkulieren zu lassen.
- Ungewöhnliches Rauschen ist in der Regel das Ergebnis einer unsachgemäßen Installation.
- Wenn das Gerät in einer offenen Küche oder innerhalb Trennwänden installiert ist, wird das Betriebsgeräusch stärker sein. Dies ist jedoch auf die umliegende Architektur und nicht auf die Einheit zurückzuführen.

HINWEIS: Individuelle Wahrnehmung der Geräusche hängt vom Modell bzw. vom Aufbauort ab. Unsere Geräte stehen im Einklang mit internationalen Standards für solche Geräte sowie im Einklang mit den neuesten technischen Entwicklungen. Bitte beachten Sie, dass Geräusche des Kompressors und des zirkulierenden Kühlmittels im System unvermeidbar sind.

FLASCHENLAGERUNG

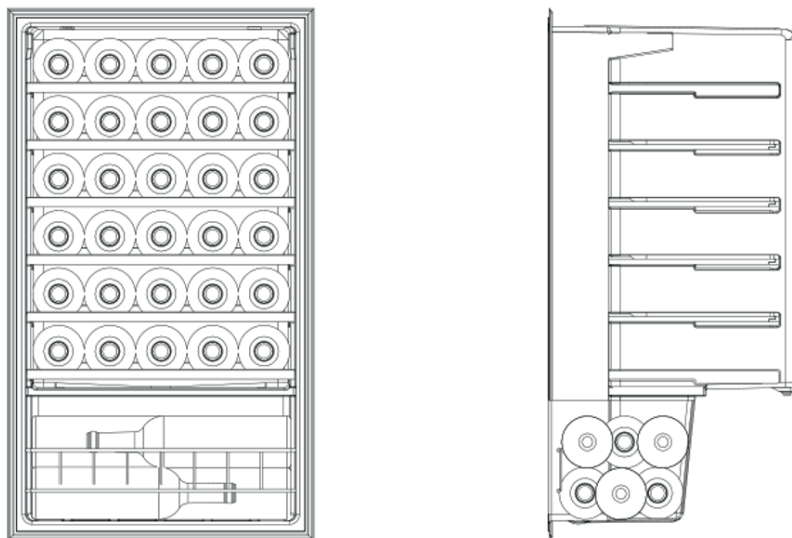

REINIGUNG UND PFLEGE

REINIGUNG IHRES GERÄTS

- Schalten Sie das Gerät aus, ziehen Sie den Netzstecker und entfernen Sie den Inhalt des Geräts und bewahren Sie alles an einem geeigneten Ort auf.
- Reinigen Sie das Innere, die Türdichtung und das Innenglas mit einem sauberen, feuchten Tuch.
- Verwenden Sie niemals Reinigungsmittel oder andere Stoffe, die Gerüche abgeben.
- Halten Sie die Tür immer geschlossen, wenn Sie die Außenseite des Geräts reinigen. Stellen Sie sicher, dass keine Waschmittelgerüche in das Gerät dringen.

- Reinigen Sie die Seitenwände und Türflächen mit einem sauberen und weichen Tuch. Verwenden Sie ggf. ein feuchtes Tuch. Sie können auch Mikrofaser Tuch verwenden.
- Die Tropfschale sollte mit Wasser und Spülmittel handgewaschen werden. Nach der Reinigung ist darauf zu achten, dass die Tropfschale vor dem Austauschen gründlich mit sauberem Wasser nachgespült wird.

UNTERBRECHUNG DER STROMVERSORGUNG

- Im Falle einer Stromunterbrechung werden die Temperatureinstellungen automatisch auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt, sobald die Stromversorgung wiederhergestellt ist.
- Die werkseitige Voreinstellung ist 12°C. Um eine andere gewünschte Temperatur einzustellen, siehe Abschnitt „EINSTELLUNG DER TEMPERATUR“ und „°C-WÄHLSCHALTER“ auf Seite 15.
- Die meisten Stromausfälle werden innerhalb weniger Stunden korrigiert und sollten die Temperatur Ihres Gerätes nicht beeinträchtigen, wenn Sie die Türen nicht zu oft öffnen. Wenn der Strom für einen längeren Zeitraum ausgeschaltet wird, müssen Sie die richtigen Schritte zum Schutz des Inhalts ergreifen.

IM URLAUB

- Kurzurlaub: Lassen Sie das Gerät während der Abwesenheit von weniger als zwei Tagen eingeschaltet.
- Längerer Urlaub: Wenn das Gerät längere Zeit nicht benutzt wird, entfernen Sie alle Gegenstände und schalten Sie das Gerät aus. Reinigen und trocknen Sie den Innenraum gründlich.

BEWEGUNG DES GERÄTS

- Entfernen Sie alle Gegenstände aus dem Gerät.
- Sichern Sie alle losen Gegenstände (Regale) in Ihrem Gerät mit Klebeband (wir empfehlen die Verwendung eines oberflächenverträglichen Kreppbands).

- Drehen Sie die verstellbaren Füße bis zum Sockel, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Türe zukleben (wir empfehlen die Verwendung eines oberflächenverträglichen Kreppbands).
- Achten Sie darauf, dass das Gerät während des Transports in aufrechter Position bleibt und schützen Sie das Äußere des Gerätes mit einer Decke oder einem ähnlichen Gegenstand.

VORBEREITUNG FÜR DIE LAGERUNG

Wenn der Weinkühlschrank für längere Zeit nicht benutzt wird oder an einen anderen Ort transportiert werden soll, ist es erforderlich, das Gerät aufzutauen und den Innenraum zu trocknen.

1. Trennen Sie den Weinkühlschrank von der Stromversorgung und entfernen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2. Lassen Sie die Türe offen, um Luftzirkulation zuzulassen und die Ausbreitung von Schimmel und unangenehmen Gerüchen zu vermeiden.

VORSICHT: Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Wenn Sie Kinder haben, können Sie durch zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen wie das Entfernen der Tür verhindern, dass sich ein Kind im Weinkühlraum einsperrt

HINWEIS:

- Wenn der Weinkühlschrank vom Strom getrennt oder ausgeschaltet ist, müssen Sie 3 bis 5 Minuten warten, bevor Sie den Weinkühlschrank neu starten dürfen.
- Wenn der Weinkühlschrank zum ersten Mal benutzt oder neu in Betrieb genommen wird, nachdem er für eine lange Zeit abgeschaltet war, kann es zu einer Abweichung zwischen der tatsächlichen Temperatur und der Temperatur auf der Anzeige Display kommen. Das ist normal und liegt an der Länge der Nichtbenutzungszeit.
-

TIPPS FÜR DIE ENERGIEEINSPARUNG

- Das Gerät sollte sich im kühlestem Bereich des Raumes befinden, von wärmeerzeugenden Geräten oder Heizungsrohren und direkter Sonneneinstrahlung entfernt.
- Vergewissern Sie sich, dass das Gerät ausreichend belüftet ist. Die Lüftungsschlitze niemals blockieren.
- Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät nicht zu oft oder über einen längeren Zeitraum.
- Lagern Sie den Inhalt in organisierter Weise.
- Das Gerät darf nicht zu stark beladen werden, damit die Luft zirkulieren kann.

TRANSPORT DES WEINKÜHLERS

Die ideale Verpackung für den Weinkühlschrank ist die Originalverpackung. Bitte bewahren Sie die Originalverpackung auf und verpacken Sie den Weinkühlschrank, wenn Sie das Gerät transportieren müssen.

ENTFROSTEN

Unter den meisten Umgebungsbedingungen muss der Weinkühlschrank nicht aufgetaut werden. Bei kalten Umgebungstemperaturen bzw. hoher Luftfeuchtigkeit kann sich etwas Frost ansammeln. Zum Abtauen entfernen Sie alle Gegenstände, ziehen Sie den Netzstecker des Weinkühlschranks und lassen Sie die Tür offen stehen. Verwenden Sie niemals ein Messer oder andere Metallinstrumente, um Eis/Frost abzukratzen. Nach dem Auftauen den Stecker des Weinkühlschranks wieder einstecken und die gewünschte Temperatur einstellen.

FEHLERBEHEBUNG

| Problem | Mögliche Ursache | Lösungen |
|--|--|--|
| Das Gerät arbeitet nicht | <ul style="list-style-type: none"> • Es besteht Stromausfall. • Der Netzstecker ist nicht eingesteckt. • Eine Sicherung im Haus ist durchgebrannt oder der Schutzschalter wurde ausgelöst. | <ul style="list-style-type: none"> • Vergewissern Sie sich, dass der Netzstecker des Geräts eingesteckt ist und die Steckdose mit Strom versorgt wird. • Ersetzen Sie die defekte Sicherung oder setzen Sie den Schutzschalter zurück. |
| Das Gerät erreicht nicht die gewünschte Temperatur | <ul style="list-style-type: none"> • Das Gerät befindet sich zu nahe an einer Wärmequelle • Die Tür wird zu oft geöffnet. • Die Tür ist nicht ganz geschlossen. • Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab. | <ul style="list-style-type: none"> • Stellen Sie die Temperatur ein. • Halten Sie das Gerät von Sonneneinstrahlung oder anderen Wärmequellen fern. • Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät nicht zu häufig oder über einen längeren Zeitraum. • Achten Sie darauf, dass die Türdichtung nicht locker ist. |
| Frost im Inneren des Gerätes | <ul style="list-style-type: none"> • Die Umgebung ist zu feucht. • Die Umgebungstemperatur ist zu hoch. • Die Tür wird zu häufig für eine lange Zeit geöffnet. • Gegenstände blockieren den internen Lüfter. | <ul style="list-style-type: none"> • Obwohl dieses Gerät ein automatisches Entfrostsungssystem verwendet, kann unter bestimmten Bedingungen ein manuelles Abtauen erforderlich sein. Wenn sich Frost aufbaut, versuchen Sie, das Gerät auf eine wärmere Temperatureinstellung zu bringen. • Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät nicht zu häufig oder über einen längeren Zeitraum. • Ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose, um das Eis abzutauen. • Bewegen Sie Gegenstände so, dass sie den Lüfter nicht blockieren. |
| Kondensation baut sich an der Glastür auf. | Umgebungstemperatur oder Feuchtigkeit ist hoch. | Senken Sie die Raumfeuchtigkeit durch einen Luftentfeuchter oder eine Klimaanlage ab. |

| | | |
|--|--|---|
| Das Gerät schaltet sich häufig ein und aus | <ul style="list-style-type: none">• Die Raumtemperatur ist zu niedrig oder hoch.• Dem Gerät wurde eine große Menge an Inhalt hinzugefügt.• Die Tür wird zu oft geöffnet.• Die Tür ist nicht ganz geschlossen.• Die Türdichtung dichtet nicht richtig ab. | <ul style="list-style-type: none">• Verringern oder erhöhen Sie die Umgebungstemperatur.• Um die interne Temperaturschwankung zu minimieren, fügen Sie keinen großen Inhalt auf einmal hinzu.• Schließen Sie die Tür fest und öffnen Sie das Gerät nicht zu häufig oder über einen längeren Zeitraum.• Achten Sie darauf, dass die Türdichtung nicht locker ist. |
| Das Gerät macht zu viel Lärm | <ul style="list-style-type: none">• Wenn das Geräusch vom Lüfter kommt, kann das ein normales Betriebsgeräusch sein.• Ausdehnung und Zusammenziehen der Innenwände können zu knackenden und knallenden Geräuschen führen.• Gerät steht nicht gerade. | <ul style="list-style-type: none">• Der Lüfter macht normale Lüftergeräusche.• Einige knallende oder knackende Geräusche sind normal. Sie werden durch Expansion und Kontraktion der Innenwände durch Temperaturänderungen verursacht.• Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät auf einer harten und ebenen Fläche befindet. Stellen Sie das Gerät nicht auf Teppichboden.• Siehe NORMALE GERÄUSCHE |
| Die Tür schließt sich nicht richtig | <ul style="list-style-type: none">• Gerät steht nicht gerade.• Die Tür wurde umgekehrt und nicht richtig installiert.• Die Regale sind nicht in Position. | <ul style="list-style-type: none">• Vergewissern Sie sich, dass sich das Gerät auf einer harten und ebenen Fläche befindet. Vermeiden Sie es, das Gerät auf eine Teppich- oder Weichoberfläche zu stellen.• Tür wieder einbauen.• Die Regale ordnungsgemäß installieren. |



DE

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie kleine Elektroaltgeräte mit einer Kantenlänge bis zu 25 cm bei Händlern mit einer Verkaufsfläche für Elektro- und Elektronikgeräte von mind. 400 m² oder Lebensmittelhändlern mit einer Gesamtverkaufsfläche von mind. 800 m², die zumindest mehrmals im Jahr Elektro- und Elektronikgeräte anbieten, unentgeltlich zurückgeben. Größere Altgeräte können beim Neukauf eines Geräts der gleichen Geräteart, das im Wesentlichen die gleichen Funktionen wie das neue Gerät erfüllt, bei einem entsprechenden Händler kostenfrei zurückgegeben werden. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.



AT

Entsorgung

Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern auf dem Produkt oder seiner Verpackung bedeutet, dass das Gerät nicht im Hausmüll entsorgt werden darf, sondern eine separate Entsorgung erfordert. Sie können das Altgerät kostenfrei bei einer geeigneten kommunalen Sammelstelle für Elektro- und Elektronikaltgeräte, z.B. einem Wertstoffhof, abgeben. Die Adressen erhalten Sie von Ihrer Stadt- bzw. Kommunalverwaltung. Alternativ können Sie Elektroaltgeräte beim Kauf eines neuen Geräts der gleichen Art und mit derselben Funktion bei einem stationären Händler unentgeltlich zurückgeben. Bezüglich der Modalitäten der Rückgabe eines Altgeräts im Fall der Auslieferung des neuen Geräts, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler.

Bitte Entnehmen Sie – sofern möglich – vor der Entsorgung des Produkts sämtliche Batterien und Akkus sowie alle Lampen, die zerstörungsfrei entnommen werden können.

Wir weisen darauf hin, dass Sie für die Löschung personenbezogener Daten auf dem zu entsorgenden Gerät selbst verantwortlich sind.

Das Gerät kann Stoffe enthalten, die bei falscher Entsorgung Umwelt und menschliche Gesundheit gefährden können. Das Materialrecycling hilft, Abfall zu reduzieren und Ressourcen zu schonen. Durch die getrennte Sammlung von Altgeräten und deren Recycling tragen Sie zur Vermeidung negativer Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit bei.

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Baytronic Handels GmbH, dass der NABO WS 9533 Weitemperierschrank den gesetzlichen Anforderung der Richtlinien: 2014/35/EU (LVD), 2014/30/EU (EMC), 2009/125/EC (Ökodesign) und 2011/65/EU (ROHS) entspricht.



Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.nabo.at/service/archiv

Importeur / Hersteller

baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
www.nabo.at



Baytronic Handels GmbH
Harterfeldweg 4
4481 Asten
office@baytronic.at



nabo.electronics



nabo.electronics



NABO Electronics