


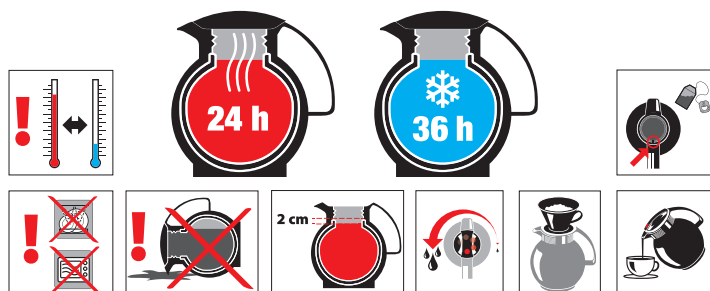

مشتری گرامی عزیز،

برای اینکه مدت زمانی طولانی از این محصول ساخت آلمان لذت ببرید، می‌خواهیم چند نکته را در این مسیر به شما یادآور شویم.

تبریک می‌گوییم که این فلاسک درجه یک ROTPUNKT را خریداری کردید که برای گرم یا سرد نگهداشتن نوشیدنی‌ها و مایعات عالی است.



مشخصات محصول

بدنه شیشه‌های فلاسک شما از شیشه‌های دوجداره، باکیفیت و دستساز صورت‌تیرنگ ساخته شده است. در بین دیواره‌های شیشه، یک لایه خلأ و آینه نقره‌ای ساخته شده از فلزات گرانبها وجود دارد که عایق‌سازی بهینه و طول عمر زیاد آن را تضمین می‌کند. این ترکیب نوآورانه، فلاسک شما را در برابر تأثیرات داخلی و خارجی بسیار مقاوم می‌سازد. توضیح ما به این شرح است: R.P.-h/3 S-glass (ضد شوک، مقاوم در برابر شوک، دارای دیواره ضخیم).

قبل از اولین بار استفاده

توصیه می‌مید پیش از اولین شستشو بیاد و سپس چند مرتبه با آب تمیز (غیبید).

نحوه استفاده

لطفاً از تغییرات ناگهانی و شدید دما جلوگیری کنید! این کار می‌تواند منجر به آسیب دیدن عایق و شکستگی بدنه شیشه‌ای از داخل شود.

اطلاعات مهم

- لطفاً هرگز مستقیماً از فلاسک چیزی ننوشید، بلکه از یک ظرف استفاده کنید و نوشیدنی خود را به آن انتقال دهید (چون این خطر وجود دارد که خودتان را بسوزانید!).
- از استفاده از اشیاء فلزی (مانند قاشق فلزی و امثال آن) خودداری کنید
- قبل از هر بار استفاده فلاسک خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
- قابل استفاده در مایکروویو نیست.
- قابل استفاده در ماشین ظرفشویی نیست (به "تمیز کردن" مراجعه کنید).
- از فلاسک برای گرم نگهداری محصولات لبنی یا غذای کودک استفاده نکنید (خطر ایجاد باکتری).
- استفاده از آن برای اهداف پزشکی یا تجربی پیشبینی نشده است.
- این فلاسک را بدون نظارت در حضور کودکان رها نکنید.

عملکرد گرم نگهداشتن

برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فلاسک را با آب گرم بشویید و سپس با آب داغ پر کنید. بعد از حدود 5 دقیقه، آب را بیرون بریزید و آن را با نوشیدنی گرم مورد نظر خود پر کنید.

عملکرد سرد نگهداشتن

برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت سرد نگهدارید، قبل از پر کردن فلاسک با نوشیدنی سرد مورد نظرتان، آن را با آب سرد پر نمایید. بعد از حدود 5 دقیقه آب را بیرون بریزید و آن را با نوشیدنی سرد مورد نظرتان پر کنید. تحت هیچ شرایطی نباید از قطعات یخ برای خنک کردن بیشتر استفاده کرد! دمای مایع پس از 36 ساعت، حداکثر 3 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

تهیه چای مستقیماً در فلاسک

چای کیسه‌ای (اما نه تخم مرغ فلزی حاوی چای) را مستقیماً در فلاسک بگذارید و نخ آن را روی دسته قرار دهید. حالا می‌توانید چای خود را دم کنید و در مدت زمان توصیه شده به طعم و عطر چای دست پیدا کنید.

قهوه معطر برای دم کردن

بیشتر فیلترهای قهوه موجود در بازار در بسیاری از فلاسکهای ROTPUNKT جا می‌خورند.

مقدار پر کردن صحیح

فلاسک را تا لبه آن پر نکنید (مراقب باشید - ممکن است به علت سرریز کردن مایع خطر سوزاندن وجود داشته باشد!) لطفاً حدود 2 سانتیمتر بالای لبه شیشه را خالی بگذارید. همچنین از غوطه‌ور کردن سرپیچ در مایع خودداری کنید.

ریختن به شکلی ساده

سرپیچ را نیم دور به سمت چپ بچرخانید و فلاسک را در حالت عمودی نگهدارید. حالا فلاسک را به آرامی کج کرده و شروع به ریختن کنید.

واش

لطفاً از فلاسک فقط در موقعیت عمودی استفاده کنید. درب فلاسک را با قرار دادن سرپیچ و چرخاندن آن به سمت راست ببندید. توصیه می‌کنیم بعد از حدود 5 دقیقه دوباره سرپیچ را محکم کنید. فشار و اثر فلاسک جدیدتان باید بهطور مرتب پس از استفاده بررسی شود و با چرخاندن کف آن به سمت راست بیشتر افزایش می‌یابد. در مورد محصولات دارای پیچ انتهایی، این پیچ را به آرامی و با احتیاط سفت کنید.

تمیز کردن

برای تمیز کردن مناسب فلاسک، توصیه می‌شود فلاسک، مغزی شیشه‌ای و سرپیچ را با استفاده از پارچه نرم یا اسفنج زیر آب گرم جاری تمیز کنید. از الکل یا نوشیدنیهای الکلی استفاده نکنید!

نکته: در مورد قهوه یا چای، از مروری‌های تمیزکننده ویژه ما استفاده کنید (در فروشگاه وب ما به نشانی www.rotpunkt4u.de در دسترس هستند). می‌توانید دستورالعملهای دقیق برای استفاده را نیز در وبسایت ما مشاهده کنید.

رگه‌ها

ممکن است به دلایل فنی تولید، رگه‌هایی در شیشه مشاهده شود، این رگه‌ها هیچ تأثیری بر قابلیت استفاده/عایق یا کیفیت بدنه شیشه ندارند.

تعمیر و قطعات جایگزین

پس از بروز شوک حرارتی یا افتادن، باید بلافاصله محصول خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد. برای تعمیر آسیبه‌ها (به هزینه خودتان) لطفاً محصول معیوب - قرار گرفته در بسته‌بندی مقاوم - را به نشانی زیر بفرستید:

● روت پونکت

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestraße 1 | D-36272 Niederaula | Germany

فکس : +49 6625 5211

تلفن : +49 6625 87-0

ایمیل : info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

از شما تقاضا داریم سند PDF با عنوان "RepairOrder" را از آدرس زیر دانلود

کنید: www.rotpunkt4u.de/manuals

و آن را تکمیل کرده و به همراه محصول خود بفرستید.

قطعات یدکی (مثل مغزی شیشه‌ای/سرپیچ/واشر آب‌بندی) را می‌توان به صورت تلفنی سفارش داد. برای شناسایی سریع مدل خود، می‌توانید شماره محصول را در پایین فلاسک خود مشاهده کنید




● ROTPUNKT
● روت پونکت ●



مشتری گرامی عزیز،

برای اینکه مدت زمانی طولانی از این محصول ساخت آلمان لذت ببرید، می‌خواهیم چند نکته را در این مسیر به شما یادآور شویم.

تبریک می‌گوییم که این فلاسک درجه یک ROTPUNKT را خریداری کردید که برای گرم یا سرد نگهداشتن نوشیدنیها و مایعات عالی است.

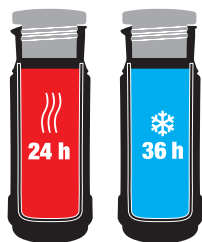

مشخصات محصول

بدنه شیشه‌های فلاسک شما از شیشه‌های دوجداره، باکیفیت و دستساز ساخته شده است. در بین دیواره‌های شیشه، یک لایه خالص و آینه نقره‌ای ساخته شده از فلزات گرانبها وجود دارد که عایق‌سازی بهینه و طول عمر زیاد آن را تضمین میکند. این ترکیب نوآورانه، فلاسک شما را در برابر تأثیرات داخلی و خارجی بسیار مقاوم می‌سازد. توضیح ما به این شرح است: R.P.-h/3 S-glass (ضدشوک، مقاوم در برابر شوک، دارای دیواره ضخیم).

قبل از اولین بار استفاده

توصیه می‌مید پیش از اولین شستشو بیاد و سپس چند مرتبه با آب تمیز (غیبید).

نحوه استفاده

لطفاً از تغییرات ناگهانی و شدید دما جلوگیری کنید! این کار میتواند منجر به آسیب دیدن عایق و شکستگی بدنه شیشه‌ای از داخل شود.

اطلاعات مهم

- لطفاً هرگز مستقیماً از فلاسک چیزی ننوشید، بلکه از یک ظرف استفاده کنید و نوشیدنی خود را به آن انتقال دهید (چون این خطر وجود دارد که خودتان را بسوزانید!).
- از استفاده از اشیاء فلزی (مانند قاشق فلزی و امثال آن) خودداری کنید
- قبل از هر بار استفاده فلاسک خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
- قابل استفاده در مایکروویو نیست.
- قابل استفاده در ماشین ظرفشویی نیست (به "تمیز کردن" مراجعه کنید).
- از فلاسک برای گرم نگهداری محصولات لبنی یا غذای کودک استفاده نکنید (خطر ایجاد باکتری).
- استفاده از آن برای اهداف پزشکی یا تجربی پیش‌بینی نشده است.
- این فلاسک را بدون نظارت در حضور کودکان رها نکنید.

عملکرد گرم نگهداشتن

برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فلاسک را با آب گرم بشویید و سپس با آب داغ پر کنید. بعد از حدود 5 دقیقه، آب را بیرون بریزید و آن را با نوشیدنی گرم مورد نظر خود پر کنید.

عملکرد سرد نگهداشتن

برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت سرد نگهدارید، قبل از پر کردن فلاسک با نوشیدنی سرد مورد نظرتان، آن را با آب سرد پر نمایید. بعد از حدود 5 دقیقه آب را بیرون بریزید و آن را با نوشیدنی سرد مورد نظرتان پر کنید. تحت هیچ شرایطی نباید از قطعات یخ برای خنک کردن بیشتر استفاده کرد! دمای مایع پس از 36 ساعت، حداکثر 3 درجه سانتیگراد افزایش خواهد یافت.

تهیه چای مستقیماً در فلاسک

چای کیسه‌ای (اما نه تخم مرغ فلزی حاوی چای) را مستقیماً در فلاسک بگذارید و نخ آن را روی دسته قرار دهید. حالا میتوانی چای خود را دم کنید و در مدت زمان توصیه شده به طعم و عطر چای دست پیدا کنید.

قهوه معطر برای دم کردن

بیشتر فیلترهای قهوه موجود در بازار در بسیاری از فلاسکهای ROTPUNKT جا میخورند.

مقدار پر کردن صحیح

فلاسک را تا لبه آن پر نکنید (مراقب باشید - ممکن است به علت سرریز کردن مایع خطر سوزاندن وجود داشته باشد!) لطفاً حدود 2 سانتیمتر بالای لبه شیشه را خالی بگذارید. همچنین از غوطه‌ور کردن سرپیچ در مایع خودداری کنید.

ریختن به شکلی ساده

سرپیچ را نیم دور به سمت چپ بچرخانید و فلاسک را در حالت عمودی نگهدارید. حالا فلاسک را به آرامی کج کرده و شروع به ریختن کنید.

واشر

لطفاً از فلاسک فقط در موقعیت عمودی استفاده کنید. درب فلاسک را با قرار دادن سرپیچ و چرخاندن آن به سمت راست ببندید. توصیه می‌کنیم بعد از حدود 5 دقیقه دوباره سرپیچ را محکم کنید. فشار واشر فلاسک جدیدتان باید بهطور مرتب پس از استفاده بررسی شود و با چرخاندن کف آن به سمت راست بیشتر افزایش مییابد. در مورد محصولات دارای پیچ انتهایی، این پیچ را به آرامی و با احتیاط سفت کنید.

تمیز کردن

برای تمیز کردن مناسب فلاسک، توصیه میشود فلاسک، مغزی شیشه‌های و فنجان را با استفاده از پارچه نرم یا اسفنج زیر آب گرم جاری تمیز کنید. از الکل یا نوشیدنیهای الکلی استفاده نکنید!

نکته: در مورد قهوه یا چای، از مروریدهای تمیزکننده ویژه ما استفاده کنید (در فروشگاه وب ما به نشانی www.rotpunkt4u.de در دسترس هستند). میتوانی دستورالعملهای دقیق برای استفاده را نیز در وبسایت ما مشاهده کنید.

رگهها

ممکن است به دلایل فنی تولید، رگههایی در شیشه مشاهده شود، این رگهها هیچ تأثیری بر قابلیت استفاده/عایق یا کیفیت بدنه شیشه ندارند.

تعمیر و قطعات جایگزین

پس از بروز شوک حرارتی یا افتادن، باید بلافاصله محصول خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد. برای تعمیر آسیبها (به هزینه خودتان) لطفاً محصول معیوب - قرار گرفته در بستهبندی مقاوم - را به نشانی زیر بفرستید:

● روت پونکت

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestraße 1 | D-36272 Niederaula | Germany

فکس : +49 6625 5211

تلفن : +49 6625 87-0

ایمیل: info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

از شما تقاضا داریم سند PDF با عنوان "Repair Order" را از آدرس زیر دانلود

کنید: www.rotpunkt4u.de/manuals

و آن را تکمیل کرده و به همراه محصول خود بفرستید.

قطعات یدکی (مثل مغزی شیشه‌ای/سرپیچ/واشر آب‌بندی/فنجان) را می‌توان به صورت تلفنی سفارش داد. برای شناسایی سریع مدل خود، می‌توانید شماره محصول را در پایین فلاسک خود مشاهده کنید.



● ROTPUNKT
روت پونکت



مشتری گرامی عزیز،

تبریک میگویم که این محصول باکیفیت را از **روت پونکت** خریداری کردید که برای گرم یا سرد نگهداشتن غذاها عالی است! برای اینکه مدت زمانی طولانی از این محصول ساخت آلمان لذت ببرید، میخواهیم چند نکته را در این مسیر به شما یادآور شویم.

مشخصات محصول

در داخل آن یک شیشه عایق وجود دارد که از داخل و خارج توسط یک پوشش پلاستیکی باکیفیت، مناسب برای مواد غذایی و فاقد طعم محافظت میشود و به شکلی انعطافپذیر در قسمت پایینی قرار گرفته است. پوسته بیرونی از یک پلاستیک ضدضربه و باکیفیت ساخته شده است. این ترکیب ابتکاری باعث میشود فلاسک غذا در مقابل اثرات داخلی و خارجی بسیار مقاوم باشد و عملکرد مطلوب عایقسازی و طول عمر بالای آن را تضمین مینماید.

قبل از اولین بار استفاده

توصیه مییم پیش از اولین شستشو بید و سپس چند مرتبه با آب تمیز (غیبید).

اطلاعات مهم

- لقیل از هر بار استفاده فلاسک خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد.
- تحت هیچ شرایطی چربی یا روغن داغ با دمای بیش از 100 درجه سانتیگراد را در داخل آن نریزید، زیرا این کار باعث میشود فلاسک غذا آسیب ببیند.
- قابل استفاده در مایکروویو نیست.
- قابل استفاده در ماشین ظرفشویی نیست (به "تمیز کردن" مراجعه کنید).
- مواد غذایی حاوی شیر نباید بیش از چند ساعت در فلاسک غذا گرم نگهداشته شوند. ممکن است این غذاها به دلیل وجود باکتریها کمی ترش شوند.
- برای استفاده جهت اهداف پزشکی یا آزمایشی در نظر گرفته نشده است.
- این محصول را بدون نظارت در حضور کودکان رها نکنید.

عملکرد گرم نگهداشتن

برای اینکه بتوانید نوشیدنی خود را تا 24 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فلاسک را با آب گرم بشویید و سپس با آب داغ پر کنید. بعد از حدود 5 دقیقه، آب را بیرون بریزید و آن را با نوشیدنی گرم مورد نظر خود پر کنید.

عملکرد گرم نگهداشتن

برای اینکه بتوانید غذاها را تا 12 ساعت گرم نگهدارید، لطفاً ابتدا فلاسک را با آب گرم بشویید و با آب داغ (حدود 90 درجه سانتیگراد) پر کنید. بعد از حدود 10 دقیقه آب را بیرون بریزید و آن را با غذای مورد نظرتان که در دمای جوش قرار دارد پر کنید.

تهیه چای مستقیماً در فلاسک

برای اینکه بتوانید غذای خود را تا 20 ساعت سرد نگهدارید، ابتدا فلاسک غذای خود را با آب سرد بشویید و سپس آن را با غذای مورد نظرتان پر کنید. روش دیگر این است که ظرف را به مدت 10 تا 15 دقیقه در داخل یخچال خنک کنید (لطفاً برای این منظور درپوش آن را بردارید). لطفاً تحت هیچ شرایطی آن را در داخل فریزر قرار ندهید.

مقدار پر کردن

فلاسک غذای خود را تا حدود 3 سانتیمتر زیر لبه پر کنید. سرپیچ نباید در داخل محتویات قرار بگیرد. با این وجود، اگر فقط یک سوم فلاسک را پر کنید یا بخش زیادی از آن را خارج کرده و مقدار کمی باقی بماند، آنگاه مدت زمان گرم نگهداشتن بسیار کوتاهتر خواهد بود.



آببندی

قسمت بالا باید بهصورت محکم بسته شده است و لازم است فلاسک خود را در صورت امکان و به هر شکل ممکن، صاف نگهدارید.

تمیز کردن

فلاسک غذا و سرپیچ را با استفاده از پارچه نرم یا اسفنج زیر آب گرم جاری تمیز کنید. قابل شستشو در ماشین ظرفشویی نیست. هرگز از الکل یا نوشیدنیهای الکلی برای تمیز کردن استفاده نکنید! لطفاً قطعات را برای شستشو در داخل آب قرار ندهید.

خرابی / قطعات جایگزین

میتوانید قطعات جایگزین (مثل درپوش یا واشر) را مستقیماً و بدون ارسال محصول درخواست کرده یا سفارش بدهید. مهم است که رنگ دقیق محصول خود را به ما اطلاع دهید.

پس از بروز ضربه یا افتادن، باید بلافاصله محصول خود را بررسی کنید که آسیب ندیده باشد. ما هیچ تضمینی در مورد شکستن شیشه ارائه نمیدهیم - در چنین مواردی در هر صورت باید خودتان هزینه شیشه جدید را بپردازید. تعمیر آسیبها (به هزینه خودتان) تنها باید توسط پرسنل ROTPUNKT صورت بگیرد. لطفاً محصول معیوب را (که مواد غذایی باقیمانده آن تمیز شده باشد) - و قرار گرفته در بستهبندی مقاوم - به نشانی زیر بفرستید:

• روت پونکت

ROTPUNKT Dr. Anso Zimmermann GmbH
Industriestrasse 1 | D-36272 Niederaula | Germany

تلفن : +49 6625 5211

فکس : +49 6625 87-0

ایمیل : info@rotpunkt4u.de | www.rotpunkt4u.de

از شما درخواست داریم سند PDF با عنوان "Repair Order" را از آدرس زیر دانلود کنید: www.rotpunkt4u.de/manuals آن را پر نموده و همراه با محصول بفرستید.



● ROTPUNKT
● روت پونکت