

C80-Serie

Tragbarer Thermodrucker Bedienungsanleitung




Thermodrucker/USB-Kabel/Handbuch

Produktspezifikation

Produktcode	C80
FCC-ID	2A6FW-C80
Dimension	11,9*2,1*1,5 Zoll
Gewicht	1,20 Pfund
Druckverfahren	Thermodirekt
Auflösung	203 dpi
Maximale Druckgeschwindigkeit	20 mm/s
Eingangsleistung	5 V 2,0 A
Mensch-Maschine-Schnittstelle	Taste LED-Anzeige Laufwerk
Kommunikationsschnittstelle	USB/BT2.0 und BT4.0
Betriebstemperatur (°C)	0~+40~
Arbeitsfeuchtigkeit	30 % – 85 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
Lagertemperatur (°C)	-20~+60~
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	0 % – 90 % relative Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)

Aussehen und Komponenten

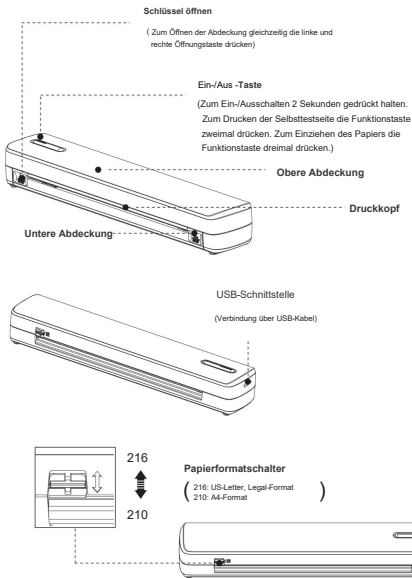

Bedienungshinweise für die Schaltflächen

Status	Beschreibung	Fehlerbehebung
Grün	Normalbetrieb	
Rot und Grün blinkend	-Druckkopf ist überhitzt	-Der Drucker wird automatisch fortgesetzt, sobald der Druckkopf abgekühlt ist
Rot	-Aufladen -Obere Abdeckung offen -Kein Papier	-Wenn der Akku vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Anzeige grün - Schließen Sie die obere Abdeckung ordnungsgemäß
Blinkendes Rot	Geringe elektrische Menge	Laden Sie den Drucker auf
Blau	Bluetooth-Kopplung erfolgreich	Bluetooth verbunden erfolgreich
Blau blinkend	Bluetooth wird initialisiert oder die Initialisierung ist fehlgeschlagen	Schließen Sie zuerst die App. Starten Sie den Drucker neu und warten Sie, bis das blaue Licht erlischt. Verbinden Sie die App anschließend erneut.

Download per APP

- 1 Scannen Sie den QR-Code, um die SharpFox-App herunterzuladen.



- 2 iOS: Bluetooth aktivieren und der SharpFox-App den Zugriff erlauben.
Android: Aktivieren Sie Bluetooth und Standort und erlauben Sie der SharpFox-App den Zugriff.
- 3 Öffnen Sie die SharpFox-App und tippen Sie auf „Gerät verbinden“.
- 4 Schließen Sie das Thermodruckergerät an.
- 5 Tippen Sie auf den Papiertyp und die Papierbreite.
- 6 Wählen Sie den Papiertyp und die Papierbreite. Tippen Sie auf Speichern. (falls Sie Passen Sie die Papierbreite an. Geben Sie die Zahl in der letzten Zeile ein.)
- 7 Wählen Sie die Druckoption.
Dokumentendruck: Datei aus anderen Apps importieren – Word/PDF/Excel/PPT/TXT.
Fotodruck: Scan- Datei aus Fotoalbum importieren.
Druck: Nehmen Sie das Foto auf, das Sie drucken möchten.

Windows - Installation des Thermodruckertreibers

Hinweis: Deaktivieren Sie vor der Installation des Treibers die Antivirensoftware Ihres Computers. Besuchen Sie <https://help.flashlabel.com>. Dort können Sie den Treiber nach dem Stichwort „C80“ herunterladen.

Schalten Sie den Drucker ein. Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene komprimierte Datei, um den Treiber zu installieren.

- 1 Klicken Sie auf „Installieren“.
- 2 Klicken Sie nach der Installation auf „Fertig stellen“.

HINWEIS: WÄHLEN SIE VOR DEM DRUCKEN DEN RICHTIGEN DRUCKERTREIBER – C80S.

MacOS-Thermodruckertreiberinstallation

Hinweis: Deaktivieren Sie vor der Installation des Treibers die Antivirensoftware Ihres Computers. Besuchen Sie <https://help.flashlabel.com>. Dort können Sie den Treiber nach dem Stichwort „C80“ herunterladen.


Schalten Sie den Drucker ein. Verbinden Sie den Drucker über ein USB-Kabel mit dem Computer. Doppelklicken Sie auf die heruntergeladene komprimierte Datei, um den Treiber zu installieren.

- 1 Klicken Sie auf „Weiter“.
- 2 Klicken Sie auf
- 3 „Installieren“. Geben Sie Ihr Passwort ein oder verwenden Sie Touch ID, um die Installation des Treibers zuzulassen.
- 4 Klicken Sie nach der Installation auf „Schließen“.

Anleitung zum Einlegen und Entfernen des Papiers




1. Halten Sie die Einschalttaste 3 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät einzuschalten. 2. Führen Sie das Papier parallel ein und achten Sie darauf, dass die Seite mit der schwarzen Markierung nach unten zeigt.




3. Wenn Sie das Papier entfernen müssen, öffnen Sie die Abdeckung, indem Sie gleichzeitig die OPEN-Taste auf beiden Seiten des Druckers drücken. Nachdem Sie das Papier entfernt haben, schließen Sie die Abdeckung, indem Sie sie nach oben drücken. 4. Öffnen Sie die Abdeckung nicht während des Druckens, da dies zu Datenverlust führen kann.

Installationsanleitung für Tattoo-Transferpapier

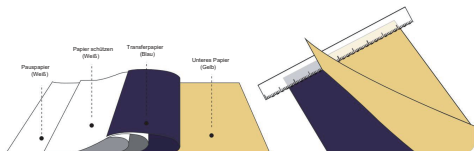


- ① Entfernen Sie das gelbe Bodenpapier. Beachten Sie, dass der Klebeteil des Papiers intakt bleiben muss.
- ② Entfernen Sie das weiße Schutzpapier.
- ③ Schalten Sie den Drucker ein und achten Sie darauf, dass das weiße Transparentpapier nach unten und das blaue Transferpapier nach oben zeigt. Legen Sie das Papier von der Rückseite des Druckers aus ein. Der Drucker zieht das Papier dann automatisch ein.
- ④ Nach dem Drucken das weiße Transparentpapier vorsichtig abziehen.

Installationsanleitung für gefaltetes Papier

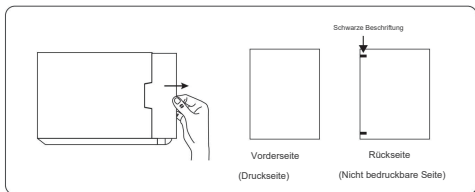

- ① Nehmen Sie das Thermopapier heraus und achten Sie auf die Druckseite.

Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die Papierrolle aus dem Thermodrucker herausgenommen wird.

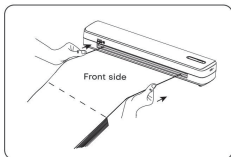

- ② Stellen Sie sicher, dass die Vorderseite des Papier einlegen und am Papiereinzug ausrichten. Legen Sie das Papier ein. Stellen Sie sicher, dass das Sticks im Drucker und machen Sie sich bereit zum Drucken.



- ③ Reißen Sie das Papier ab.

Warnung

-Der Standard dieses Produkts beinhaltet kein Netzteil. Wenn Sie zum Laden ein Netzteil

verwenden, kaufen Sie bitte ein zertifiziertes 5V/2A-Netzteil

das den Standards entspricht.

-Dies ist ein professionelles Produkt, bitte verwenden Sie den Originalakku.

Sicherheit und Vorsichtsmaßnahmen

- Es ist eine Lithiumbatterie eingebaut. Bitte verwenden Sie sie nicht in einer Umgebung mit Temperaturen über 40 °C. Halten Sie sie von Feuer und anderen Wärmequellen fern und setzen Sie sie nicht der heißen Sonne aus, beispielsweise einem geschlossenen Auto.

- Kinder sollten unter Aufsicht von Erwachsenen aufladen und verwenden. Ziehen Sie nach dem vollständigen Laden das Ladekabel rechtzeitig heraus, um Überhitzung, Kurzschluss oder Feuer zu vermeiden.

- Werfen Sie das Produkt nicht in Feuer oder Wasser, um einen Kurzschluss der Batterie, Feuer oder Verbrennungen zu vermeiden.

-Arbeitsumgebung: 0y-40y Umgebungstemperatur, relative Luftfeuchtigkeit, 30 % – 85 % relative Luftfeuchtigkeit. Verwendung in (nicht kondensierender) Umgebung. Bitte überschreiten Sie nicht den empfohlenen Temperaturbereich.

*Wenn Sie vermuten, dass ein Problem mit der Batterie vorliegt, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstzentrum, um Hilfe zu erhalten.

FCC-WARNUNG

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Regeln. Der Betrieb unterliegt den folgenden zwei Bedingungen:

(1) dieses Gerät darf keine schädlichen Störungen verursachen und

(2) Dieses Gerät muss alle empfangenen Störungen tolerieren, einschließlich Störungen, die einen unerwünschten Betrieb verursachen können. Jegliche Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausdrücklich von der für die Konformität verantwortlichen Partei genehmigt wurden, können zum Erlöschen der Berechtigung des Benutzers zum Betrieb des Geräts führen.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde geprüft und entspricht den Grenzwerten für digitale Geräte der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Bestimmungen. Diese Grenzwerte sollen einen angemessenen Schutz gegen schädliche Störungen bei der Installation in Wohngebieten bieten. Dieses Gerät erzeugt und verwendet Hochfrequenzenergie und kann diese ausstrahlen. Wenn es nicht gemäß den Anweisungen installiert und verwendet wird, kann es zu schädlichen Störungen des Funkverkehrs kommen.

Es gibt jedoch keine Garantie dafür, dass es in einem bestimmten Installation.

Wenn dieses Gerät schädliche Störungen beim Radio- oder Fernsehempfang verursacht (was durch Aus- und Einschalten des Geräts festgestellt werden kann), wird dem Benutzer empfohlen, zu versuchen, die Störungen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:

–Empfangsantenne neu ausrichten oder an einem anderen Ort aufstellen.

–Vergrößern Sie den Abstand zwischen Gerät und Empfänger.

–Schließen Sie das Gerät an eine Steckdose an, die zu einem anderen Stromkreis gehört als an dem der Empfänger angeschlossen ist.

– Wenden Sie sich an den Händler oder einen erfahrenen Radio-/Fernsehtechniker. Um die Einhaltung der FCC-Richtlinien zur HF-Belastung zu gewährleisten, sollte dieses Gerät mit einem Mindestabstand von 20 cm zwischen dem Strahler und Ihrem Körper installiert und betrieben werden: Verwenden Sie nur die mitgelieferte Antenne.