


QUICKSTART Pekaway Display


1 Plug and Play

Das Display ist sofort betriebsbereit und muss nur an die Platinen angeschlossen werden.


Via RJ45 Patch Kabel wird das Display mit Strom und Kommunikationswegen versorgt.

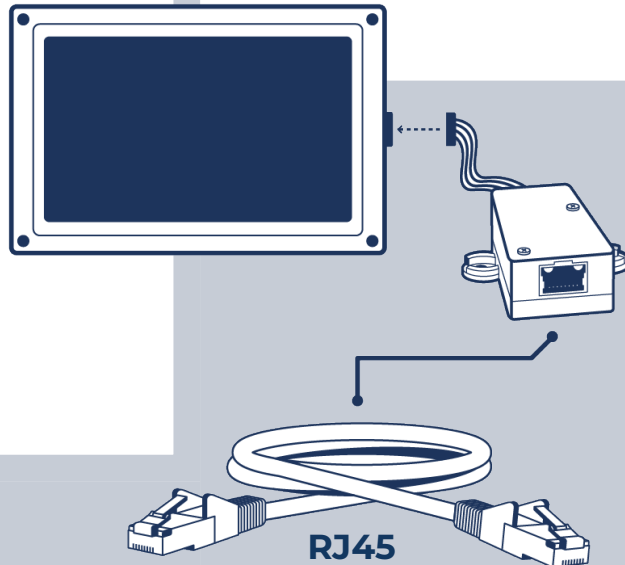

VAN PI Relayboard

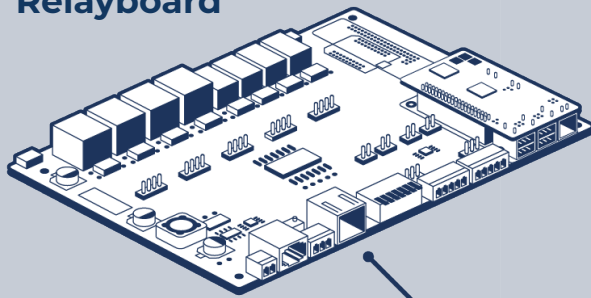

VAN PI HAT

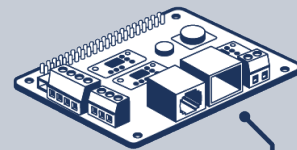


oder

Wenn der grüne Punkt leuchtet, ist alles richtig verbunden.

2 User Interface

Sobald alles verbunden ist, startet der Bildschirm automatisch und du landest direkt auf der Übersichtsseite deines VAN PI Systems.

Von hier aus kommst du in deine einzelnen Kategorien.*

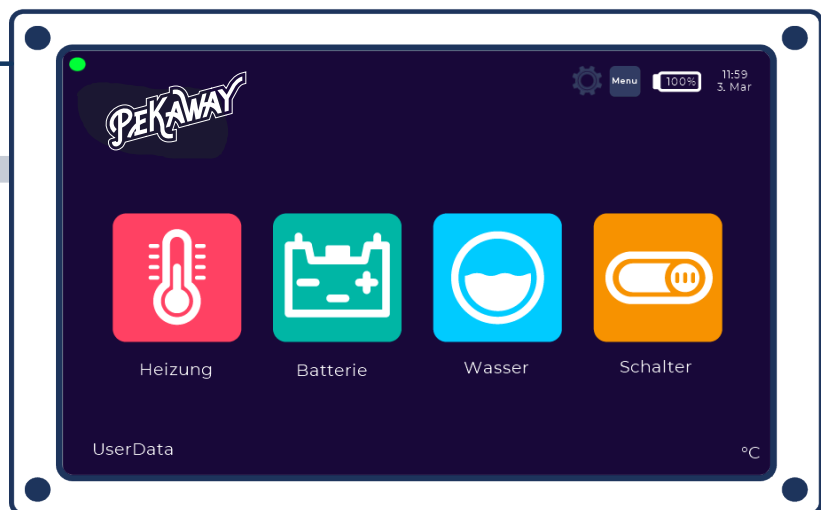

* Eine genaue Beschreibung der verschiedenen Oberflächen findest du in unserer Bedienungsanleitung.