

DEUTSCH

Vielen Dank

Wir freuen uns, dass Sie sich für das Trockenbrennstoff-Kochset von Esbit entschieden haben. Damit haben Sie ein hochwertiges Produkt erworben, mit dem Sie unterwegs schnell und einfach Ihre Speisen erwärmen oder Wasser erhitzen können. Das Trockenbrennstoff-Kochset besteht im Wesentlichen aus hart anodisiertem Aluminium, einem leichten und robusten Material. Durch das geringe Gewicht und das kleine Packmaß belastet das Trockenbrennstoff-Kochset nicht unnötig Ihr Gepäck. Wir wünschen Ihnen viel Freude mit dem Trockenbrennstoff-Kochset.

Trockenbrennstoff-Kochset auspacken

WARNUNG Erstickungsgefahr!

Kinder können Teile des Verpackungsmaterials verschlucken oder sich über den Kopf ziehen. Dies kann zum Erstickten des Kindes führen.

- Entsorgen Sie das Verpackungsmaterial direkt nach dem Auspacken.

1. Packen Sie das Trockenbrennstoff-Kochset aus.

2. Überprüfen Sie den Inhalt anhand der Übersicht über den Lieferumfang.

Lieferumfang

(A) Topf mit 1000 ml Fassungsvermögen

(B) Topfdeckel

(C) Windschutz mit integriertem Tablettenfach

(D) Netzbeutel

(E) Deckelaufhängung

(Abbildung)

Sicherheit

Bestimmungsgemäße Verwendung

Das Trockenbrennstoff-Kochset ist ausschließlich zum Erwärmen von Speisen und Erhitzen von Wasser bestimmt. Nicht zur Zubereitung stark salz- oder säurehaltiger Lebensmittel geeignet (wie Apfelmus, Tomatenpüree, Rhabarber oder Salzhering). Verzichten Sie auf das Kochen von Lebensmitteln in Salzwasser und verwenden Sie nur ungesalzenes Wasser. Salzen Sie die zubereiteten Lebensmittel erst nach der Zubereitung. Nur original 27 g- oder 14 g-Esbit®-Trockenbrennstoff-Tabletten für das Gerät verwenden. Das Trockenbrennstoff-Kochset darf nur im Freien verwendet werden.

Das Trockenbrennstoff-Kochset immer von Hand reinigen und ordnungsgemäß verpacken.

Jede weitere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Für Schäden aufgrund nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Bedienungsanleitung

- Lesen Sie die Bedienungsanleitung vollständig durch und beachten Sie insbesondere die Sicherheitshinweise.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung auf. Falls Sie das Trockenbrennstoff-Kochset weitergeben, geben Sie die Bedienungsanleitung mit.

Grundlegende Sicherheitshinweise

- Lassen Sie das Trockenbrennstoff-Kochset während der Benutzung niemals unbeaufsichtigt.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim Umgang mit Trockenbrennstoff und heißen Speisen und Flüssigkeiten entstehen können. Lassen Sie Kinder niemals unbeaufsichtigt das Trockenbrennstoff-Kochset benutzen.
- Halten Sie Kinder vom Trockenbrennstoff-Kochset fern, wenn es in Gebrauch oder erhitzt ist.
- Lassen Sie Menschen mit eingeschränkten geistigen und körperlichen Fähigkeiten nur mit vorheriger Einweisung und nie alleine das Trockenbrennstoff-Kochset bedienen.
- Verwenden Sie ausschließlich Trockenbrennstoff. Alle anderen Brennmaterialien sind nicht geeignet.
- Die Einzelteile werden bei der Benutzung heiß. Lassen Sie diese nach Gebrauch abkühlen.

Umgebungsbedingungen

Die sichere Verwendung des Trockenbrennstoff-Kochset setzt angemessene Umgebungsbedingungen voraus. Beachten Sie folgende Sicherheitshinweise:

WARNUNG

Brandgefahr durch offenes Feuer!

Brände können schwere Personen- und Sachschäden verursachen.

- Verwenden Sie das Trockenbrennstoff-Kochset nur auf einem ebenen, festen und nicht entflammenden Untergrund.
- Benutzen Sie das Trockenbrennstoff-Kochset nur dort, wo sich keine brennbaren Gegenstände in der unmittelbaren Umgebung befinden.
- Benutzen Sie das Trockenbrennstoff-Kochset nicht in einem Zelt oder in engen Räumen.

Bedienung

Gefäß vor der ersten Benutzung reinigen

1. Reinigen Sie das Gefäß vor der ersten Benutzung gründlich von Hand mit warmem Wasser und Spülmittel. Die Gefäße sind nicht spülmaschinenfest.
2. Trocknen Sie das Gefäß anschließend ab.

Gefäß nach der Benutzung reinigen

Um Rückstände vom Trockenbrennstoff zu reduzieren, nach dem Gebrauch das Tablettenfach von etwaigen Rückständen befreien.

Trockenbrennstoff-Kochset aufstellen und befüllen

1. Stellen Sie den Stand auf einen ebenen und waagerechten Untergrund.
2. Stellen Sie den Topf in die vorgesehene Aussparung des Standes.
3. Platzieren Sie den Trockenbrennstoff in das dafür vorgesehene Tablettenfach
4. Eine 27 g-Tablette reicht für eine Brenndauer von ca. 12-15 Minuten.
5. Eine 27 g-Tablette reicht aus, um 900 ml Wasser zu erhitzen oder Speisen zu erwärmen

Mit dem Trockenbrennstoff-Kochset erhitzen

WARNUNG

Brandgefahr durch offenes Feuer!

- Brände können schwere Personen- und Sachschäden verursachen.
- Stoßen Sie während des Kochens nicht gegen den Trockenbrennstoff-Kocher.

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch Flammen!

- Benutzen Sie das Gerät nur in einem windgeschützten Bereich
- Achten Sie darauf, dass die Flamme erloschen ist
- 1. Zünden Sie den Esbit®-Trockenbrennstoff an
- Erhitzen Sie den Topf nicht leer, das Gefäß könnte dadurch beschädigt werden.
- Verwenden Sie den Deckel, um Wasser oder Speisen schneller zu erhitzen und somit Energie zu sparen.

BEDIENUNGSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D'EMPLOI INSTRUKCJA OBSŁUGI

TROCKENBRENNSTOFF-KOCHSET

SOLID FUEL COOKSET KIT

RÉCHAUD À COMBUSTIBLE SOLIDE

ZESTAW DO GOTOWANIA NA PALIWO STAŁE

CS1000HA



MADE TO SURVIVE.



Reinigung

WARNUNG

Verbrennungsgefahr durch heiße Oberflächen!

Heiße Oberflächen können bei Berührung zu Verbrennungen führen.

- Lassen Sie den Topf, Deckel und Stand abkühlen.

HINWEIS

- Keine aggressiven oder scheuernden Reinigungsmittel verwenden.
- Keine Metallschwämme zur Reinigung verwenden.
- Das Trockenbrennstoff-Kochset ist nicht spülmaschinenfest.
- 1. Lassen Sie die Gefäße und den Brenner vollständig abkühlen.
- 2. Bauen Sie das Trockenbrennstoff-Kochset ab.
- 3. Reinigen Sie das Gefäß mit warmem Wasser.
- 4. Trocknen Sie alle Teile ab.

Verpacken und Transport

Nachdem alle Teile des Trockenbrennstoff-Kochsets vollständig abgekühlt und gereinigt sind, können Sie das Trockenbrennstoff-Kochset wieder kompakt zusammenstellen und verpacken.

1. Stellen Sie den Stand in den Topf.
2. Setzen Sie den Deckel auf den Topf.
3. Verpacken Sie alles im Netzbeutel.

Technische Daten

Gesamtgewicht: 314 g

Packmaß: Höhe 88 mm, Durchmesser 157 mm

Fassungsvermögen Topf: 1000 ml

Brenndauer 27 g Trockenbrennstoff: ca. 12-15 Minuten

ENGLISH

Thank you

We are glad that you opted for the solid-fuel cookset by Esbit. You bought a high-quality product, with which you can quickly and easily warm up your food or heat water outdoors.

The solid-fuel cookset basically consists of hard-anodized aluminium, a lightweight and robust material. Due to the low weight and the small pack size, the solid-fuel cookset does not unnecessarily burden your luggage.

We wish you a lot of fun with the solid-fuel cookset.

Unpack the solid-fuel cookset

WARNING Risk of suffocation!

Children may swallow parts of the packaging material or pull the packaging material over their heads. This may lead to suffocation of the child.

- Dispose of the packaging material directly after unpacking the product.

1. Unpack the solid-fuel cookset.
2. Check the components by means of the overview providing information on the product contents.

Product components

(A) Pot volume 1000 ml / 33.8 oz.

(B) Pot lid

(C) Windscreen/pot stand with integrated tablet tray

(D) Mesh bag

(E) Hanger for lid

(Figure)

Safety

Intended use

The solid-fuel cookset is exclusively intended for warming up food and heating water. Not suitable for preparing foods with a high salt or acid content (such as stewed apples, tomato purée, rhubarb or marinated herrings). Do not cook foods in salt water; only use unsalted water. Salt should only be added to food after it has been prepared. Only use original 27 g (1.0 oz.) or 14 g (0.5 oz.) Esbit® solid-fuel tablets for this device.

The solid-fuel cookset may only be used outdoors.

Always clean the solid-fuel cookset by hand and pack properly.

All other uses are not intended. The manufacturer does not assume liability for damage due to unintended use.

Operating instructions

- Read all operating instructions and particularly keep in mind the safety instructions.
- Please keep the operating instructions. If you pass on the solid-fuel cookset, please do not forget to pass on the operating instructions.

Basic safety instructions

- Never leave the solid-fuel cookset unattended during use.
- Children do not know the dangers that may arise while handling solid

fuel and hot food as well as liquids. Never let children use the solid-fuel cookset unattended.

- Keep children and pets away from the solid-fuel cookset when it is in use or heated.
- Let mentally and physically challenged people only use the solid-fuel cookset following prior instruction and never alone.
- Only use solid fuel. All other fuels are not suitable.
- The single components get hot when the device is used. Let them cool down after use.

Environmental conditions

The safe use of the solid-fuel cookset requires appropriate environmental conditions. Please read the following safety instructions:

WARNING!

Fire hazard due to open fire!

Fire can lead to severe personal injuries and material damage.

- Only use the solid-fuel cookset on an even, firm and non-flammable surface.
- Only use the solid-fuel cookset in places where there are no flammable objects in the immediate vicinity.
- Do not use the solid-fuel cookset in a tent or narrow rooms.

Operation

Clean before the first use

1. Clean the pot thoroughly by hand with warm water and mild detergent before the first use. The pots are not dishwasher safe.
2. Then dry the pot.

Clean after use

Clean the tablet tray from possible residues after use in order to reduce residues of the solid fuel.

Assemble and fill the solid-fuel cookset

1. Place the stand on an even and horizontal surface.
2. Place the pot in the designated opening of the stand.
3. Place the solid fuel in the designated tablet tray.
4. A 27 g (1.0 oz)-tablet provides a burning time of approx. 12-15 minutes.
5. A 27 g (1.0 oz)-tablet is sufficient to heat 900 ml (30.4 oz) of water or to warm up food.

Heating with the solid-fuel cookset

WARNING

Fire hazard due to open fire!

- Fire can lead to severe personal injuries and material damage.
- Do not touch the solid fuel cookset while cooking.

WARNING

Fire hazard due to flames!

- Only use the device in an area that is sheltered from the wind
- Make sure that the flame extinguishes
- 1. Ignite the Esbit® solid fuel
- Do not heat the pot when empty, the pot could thus be damaged.
- Use the lid in order to heat water or food more quickly and to save energy in this way.

Cleaning

WARNING

Fire hazard due to hot surfaces!

Hot surfaces can lead to burns when exposed to skin.

- Let the pot, lid and stand cool down.

ADVICE

- Do not use aggressive or abrasive detergents.
- Do not use metal sponges for cleaning.
- The solid-fuel cookset is not dishwasher safe.
- 1. Let the pot and the burner fully cool down.
- 2. Dismantle the solid-fuel cookset.
- 3. Clean the components with warm water and mild detergent.
- 4. Dry all parts.

Packing and transport

After all parts of the solid-fuel cookset are fully cooled down and cleaned, you can pack the solid-fuel cookset.

1. Place the stand in the pot.
2. Place the lid on the pot.
3. Pack everything into the mesh bag.

Technical data

Total weight: 314 g / 11.1 oz.

Pack size: height 88 mm / 3.5", diameter 157 mm / 6.2"

Volume of the pot: 1000 ml / 33.8 oz

Burning period of 27 g (1.0 oz.) of solid fuel: ca. 12-15 minutes

Esbit Compagnie GmbH
Zippelhaus 3 · 20457 Hamburg · Germany
www.esbit.de

FRANÇAIS

Merci d'avoir choisi Eshit

Merci d'avoir opté pour le kit de réchaud à combustible sec d'Eshit. Vous venez d'acquérir un produit de qualité vous permettant de réchauffer rapidement et en toute simplicité vos plats ou faire bouillir de l'eau lors de vos excursions. Le kit de réchaud à combustible sec est composé essentiellement d'aluminium anodisé, une matière légère et solide. Grâce à son faible poids et ses dimensions emballées réduites, le kit de réchaud à combustible sec n'encombre pas vos bagages. Nous espérons que vous serez satisfait du kit de réchaud à combustible sec.

Désemballer le kit de réchaud à combustible sec

ATTENTION Danger d'asphyxie!
Les enfants pourraient avaler des parties de l'emballage ou y rentrer la tête; ceci peut entraîner l'asphyxie de l'enfant.
• Veuillez éliminer l'emballage directe-ment après avoir désemballé le kit.
1. Sortez le kit de réchaud à combustible sec de l'emballage.
2. Vérifiez le contenu à l'aide de la liste des pièces livrées.

Volume de livraison

- (A) Casserole de 1000 ml
- (B) Couvercle pour la casserole
- (C) Abri vent avec compartiment intégré pour les tablettes
- (D) Filet
- (E) Dispositif pour accrocher le couvercle

[Image]

Sécurité

Utilisation conventionnelle

Le kit de réchaud à combustible sec est prévu uniquement pour réchauffer des plats et faire bouillir de l'eau. Ne convient pas pour la préparation d'aliments à forte teneur en sel ou en acides (tels que la compote de pommes, la purée de tomates ou le hareng saumuré). Ne faites pas cuire d'aliments dans l'eau salée et n'utilisez que de l'eau non salée. Salez les aliments préparés après la préparation. Utiliser uniquement les tablettes de combustible sec Eshit® 27 g ou 14g originales pour le réchaud. Le kit de réchaud à combustible sec ne doit être utilisé qu'à l'air libre. Toujours nettoyer le kit de réchaud à combustible sec à la main et le remballer correctement. Toute autre utilisation est considérée comme non conventionnelle. Le fabricant décline toute responsabilité pour les dommages causés par une utilisation non conventionnelle.

Mode d'emploi

- Lisez cette notice attentivement et respectez les instructions de sécurité.
- Conservez cette notice. Si vous donnez le kit de réchaud à combustible sec à quelqu'un d'autre, veuillez joindre le mode d'emploi.

Instructions de sécurité élémentaires

- Né laissez jamais le kit de réchaud à combustible sec sans surveillance pendant son utilisation.
- Les enfants ne connaissent pas les dangers liés à la manipulation de combustible sec et de plats et de liquides chauds. Ne laissez jamais des enfants utiliser le kit de réchaud à combustible sec sans surveillance.
- Tenir le kit de réchaud à combustible sec hors de la portée des enfants lorsque vous l'utilisez ou qu'il est chaud.
- Ne laissez les personnes handicapées physiques ou mentales utiliser le kit de réchaud à combustible sec seulement après leur avoir donné les instructions nécessaires et jamais sans votre surveillance.
- Veuillez utiliser uniquement du combustible sec. D'autres combustibles ne sont pas adaptés.
- Les pièces du kit se réchauffent durant son utilisation. Laissezles refroidir après son utilisation.

Environnement

Une utilisation du kit de réchaud à combustible sec en toute sécurité nécessite un environnement adapté. Veuillez respecter les instructions de sécurité suivantes:

ATTENTION Danger d'incendie en raison des flammes!
Les incendies peuvent causer des dom-mages corporels et matériels graves.

- Utilisez le kit de réchaud à combustible sec uniquement sur un sol droit, dur et non inflammable.
- Ne pas utiliser le kit de réchaud à combustible sec à proximité immédiate d'objets inflammables.
- Ne pas utiliser le kit de réchaud à combustible sec à l'intérieur d'une tente ou dans des petites pièces.

Utilisation

Nettoyer le récipient avant sa première utilisation

- Nettoyer soigneusement le récipient à l'eau chaude et avec du liquide vaisselle avant sa première utilisation. Les récipients ne passent pas au lavevaisselle.
- Séchez ensuite le récipient.

Nettoyer le récipient après son utilisation

Afin de réduire les résidus de combustible sec, enlever d'éventuels résidus du compartiment à tablettes après l'utilisation.

Monter et remplir le kit de réchaud à combustible sec

- Placez le support sur une surface droite et horizontale
- Placez la casserole à l'endroit prévu sur le support
- Placez le combustible sec dans le compartiment à tablettes prévu à cet effet
- Une tablette de 27 g est suffisante pour une durée de combustion d'environ 12-15 minutes
- Avec une tablette de 27 g, vous pouvez chauffer 900 ml d'eau ou d'aliments

Chauffer des aliments ou de l'eau avec le kit de réchaud à combustible sec

ATTENTION! Danger d'incendie en raison des flammes!
Les incendies peuvent causer des dom-mages corporels et matériels graves.
• Ne bousculez pas le réchaud à combustible sec pendant qu'il chauffe les aliments.

ATTENTION

Risques de brûlures à cause des flammes!

- Utilisez l'appareil uniquement dans un endroit protégé du vent
 - Veuillez vérifier que la flamme soit éteinte
- Allumez le combustible sec Eshit®
 - Ne pas réchauffer la casserole à vide, cela pourrait détériorer le récipient.
 - Utilisez le couvercle pour réchauffer de l'eau ou des aliments plus rapidement et ainsi économiser de l'énergie.

Nettoyage

ATTENTION! Risques de brûlures à cause de surfaces chaudes! Des surfaces chaudes peuvent provoquer des brûlures lors du contact avec la peau.

- Laissez refroidir la casserole, le couvercle et le support.

AVERTISSEMENT

- Ne pas utiliser des produits nettoyants agressifs ou récurants.
 - Ne pas nettoyer l'appareil avec des éponges métalliques.
 - Le kit de réchaud à combustible sec ne passe pas au lave-vaisselle.
- Laissez refroidir entièrement le récipient et le réchaud.
 - Démontez le kit de réchaud à combustible sec.
 - Nettoyez le récipient à l'eau chaude.
 - Séchez toutes les pièces.

Emballage et transport

Une fois que toutes les pièces du kit de réchaud à combustible sec ont entièrement refroidi et qu'elles ont été nettoyées, vous pouvez ranger et remballer le kit de réchaud à combustible sec.

- Placez le support dans la casserole.
- Placez le couvercle sur la casserole.
- Rangez l'ensemble dans le filet.

Données techniques

Poids total: 314 g
Dimensions emballées: hauteur 88 mm, diamètre 157 mm
Capacité casserole: 1000 ml
Durée de combustion 27 g de combustible sec: env. 12-15 minutes

POLSKI

Dziękujemy.

Jest nam niezmiernie miło, iż wybrali Państwo zestaw garnków i palnika na paliwo stałe firmy Eshit. Jest to wysokiej jakości produkt, dzięki któremu mogą Państwo szybko i łatwo podgrzać posiłek lub zagotować wodę w warunkach turystycznych. Zestaw „Solid Fuel Stove Set” wykonany został z anodowanego aluminium – bardzo lekkiego i wytrzymałego materiału. Z racji niskiej wagi i minimalnych wymiarów po spakowaniu zestaw ten na pewno nie obciąży Państwa bagażu. Życzymy Państwu wielu udanych wyjazdów!

Rozpakowywanie zestawu

- UWAGA: istnieje ryzyko uduszenia
Dzieci mogą połknąć lub złożyć na głowę folię, w którą zapakowany został zestaw. To może prowadzić do uduszenia.
- Po rozpakowaniu zestawu niepotrzebne części opakowania, etc. natychmiast umieścić w śmietniku lub innym miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Rozpakuj zestaw Solid Fuel Stove Set.
 - Sprawdź zawartość opakowania z poniżej zamieszczoną listą.

Składniki zestawu:

- (A) Garnek pojemności 1000 ml
- (B) Przykrywka garnka
- (C) Osłona przeciwwietrzna/podstawa w wbudowaną tacką na kostki paliwa stałego
- (D) Pokrowiec na zestaw
- (E) Uchwyty na pokrywkę

[ilustracja]

Bezpieczeństwo
Sposób użytkowania

Zestaw ten jest przeznaczony do podgrzewania posiłków oraz gotowania wody. Nie odpowiednia do przygotowania posiłków z dużą zawartością soli lub kwasów (takie jak: duszone jabłka, przecier pomidorowy, rabarbar lub marynowany śledź). Nie wolno gotować posiłków w posolonej wodzie. Używaj wody nie dodając soli. Sól może być dodana do posiłku tylko po jego przygotowaniu. Używaj tylko oryginalnych 27 g lub 14 g kostek paliwa stałego Eshit. Zestaw może być użytkowany tylko na zewnątrz. Po każdym użyciu zestaw należy wyczyścić ręcznie, a następnie prawidłowo spakować. Zestaw nie jest przeznaczony do innych sposobów używania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku niewłaściwego użytkowania kuchenki.

Eksplotacja

- Przeczytaj instrukcję obsługi i zawsze pamiętaj o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w niej zawartych.
- Nie wyrzucaj instrukcji obsługi. W przypadku udostępnienia zestawu osobie trzeciej – nie zapomnij o przekazaniu tej osobie także instrukcji.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

- Nigdy nie zostawiaj kuchenki podczas użytkowania bez nadzoru.
- Dzieci nie zdają sobie sprawy z zagrożeń związanych z używaniem kuchenki, a także z ryzyka poparzenia gorącymi potrawami i płynami. Nigdy nie pozwalaj dzieciom używać kuchenki bez nadzoru.
- Trzymaj dzieci z dala od kuchenki podczas jej używania lub bezpośrednio po jego zakończeniu, kiedy jeszcze jest gorąca.
- Osoby niepełnosprawne intelektualnie lub/i fizycznie powinny używać kuchenki tylko po uprzednim uważnym zapoznaniu się z instrukcją i zawsze w towarzystwie osoby odpowiedzialnej.
- Używaj tylko paliwa stałego – kuchenka nie jest przeznaczona do

- używania z innymi rodzajami paliwa.
- Kuchenka nagrzewa się podczas użytkowania – po użyciu należy odczekać chwilę, aż elementy ostygną.

Warunki klimatyczne

Bezpieczne użytkowanie zestawu Solid Fuel Stove Set wymaga odpowiednich warunków klimatycznych. Prosimy o postępowanie według poniższych instrukcji.

OSTRZEŻENIE

- Istnieje ryzyko wywołania pożaru podczas używania otwartego źródła ognia. Używanie ognia może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała lub zniszczenia materiału.
- Używaj kuchenki na płaskim, stabilnym i nie-palnym podłożu;
 - Nie używaj kuchenki w bezpośredniej bliskości łatwopalnych obiektów/przedmiotów;
 - Nie używać kuchenki w namiotach i w małych pomieszczeniach.

Obsługa

Wyczyścić garnek przed pierwszym użyciem

- Wyczyścić dokładnie garnek pod strumieniem ciepłej wody, używając płynu do mycia naczyń. Garnek nie jest przeznaczony do mycia w zmywarkach.
- Wysuszyć garnek

Wyczyścić garnek po każdym użyciu

Po każdym użyciu kuchenki należy wyczyścić tackę na kostki paliwa stałego z pozostałości po spalaniu. Pozwoli to na ograniczenie ilości tych pozostałości podczas długotrwałego użytkowania zestawu.

Montaż

- Umieścić podstawę (osłonę przeciwwietrzną z tacką na kostki paliwa stałego) na płaskiej poziomej powierzchni.
- Umieścić garnek w odpowiednim, przystosowanym do tego miejscu w górnej części osłony/podstawy.
- Umieścić paliwo stałe w odpowiednim, przystosowanym do tego miejscu w dolnej części osłony/podstawy.
- Czas spalania kostki 27 g to około 12-15 minut.
- Kostka 27 g wystarcza do zagotowania ok. 900 ml wody, lub do pogrzaną posiłku.

Podgrzewanie/gotowanie przy użyciu zestawu

OSTRZEŻENIE

- Istnieje ryzyko wywołania pożaru podczas używania otwartego źródła ognia!
- Używanie ognia może prowadzić do poważnych uszkodzeń ciała i zniszczenia materiału.
 - Nie przestawiać kuchenki podczas gotowania.

OSTRZEŻENIE

- Istnieje ryzyko zaproszenia ognia przez płomienie wydobywające się w kuchenki!
- Używać w miejscu osłoniętym od wiatru.
 - Upewnić się, że po użyciu płomień wygasi całkowicie.

- Zapał kostkę paliwa stałego Eshit®
- Nie podgrzewaj pustego garnka – może to spowodować jego uszkodzenie.
- Używaj pokrywki w celu szybszego i efektywniejszego podgrzewania posiłku/gotowania wody – pozwoli to zaoszczędzić energię.

Czyszczenie

OSTRZEŻENIE

- Istnieje ryzyko zaproszenia ognia przez rozgrzane elementy zestawu!
Rozgrzane elementy mogą spowodować poważne oparzenia podczas kontaktu ze skórą.
- Po użyciu zestawu, przed jego złożeniem należy odczekać do momentu ostygnięcia garnka, pokrywki i osłony/podstawy.

PORADY

- Nie używać żrących lub ściernych środków czyszczących.
 - Nie używać druczanych zmywaków do czyszczenia zestawu.
 - Zestaw Solid Fuel Stove Set nie jest przeznaczony do mycia w zmywarkach
- Odczekać do momentu całkowitego ostygnięcia garnka i kuchenki.
 - Rozłożyć zestaw.
 - Wyczyścić garnek ciepłą wodą.
 - Wysuszyć wszystkie części.

Pakowanie i transport

Po wystudzeniu i wyczyszczeniu wszystkich części zestawu Solid Fuel Stove Set CS1000HA można go w pełni spakować do jego kompaktowej postaci.


- Umieść osłonę/podstawę w garnku.
- Umieść przykrywkę na garnku.
- Umieść tak spakowany zestaw w pokrowcu.

Dane techniczne

Waga całkowita: 314 g
Wymiary po spakowaniu: wysokość 88 mm, średnica 157 mm
Pojemność garnka: 1000ml
Czas spalania kostki 27 g paliwa stałego: ok. 12-15 minut

Eshit Compagnie GmbH
Zippelhaus 3 · 20457 Hamburg · Germany
www.eshit.de

ABBILDUNG / FIGURE / ILUSTRACIÓN / ILUSTRACJA

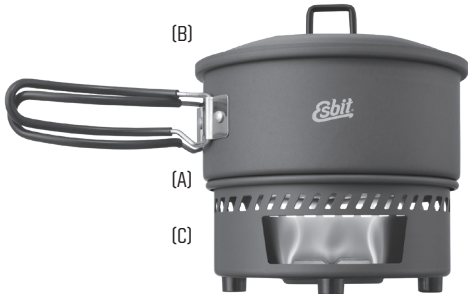

MADE TO SURVIVE.