



GROUND ANCHOR

Installation & Use Instructions

gobaplay™ is a registered trademark of goba Sports Group, Inc. in the USA, Canada, and other countries. ©2023 774601

WARNING

Read the warnings on this page and in your Owner's Manual & Assembly Instructions before you install and use this product.

- A. Use only with mature, knowledgeable supervision. Enforce all safety rules and be familiar with the information in the Owner's Manual & Assembly Instructions.
- B. This product is only for use on gobaplay equipment.
- C. Before installation, check for underground power, gas, telephone, water, and other utility lines and pipes. Failure to do so could result in severe or fatal injury.
- D. If you have rocky terrain or cannot install the pegs to their full depth, you must find an alternative method for securing your equipment. The anchors cannot be relied upon to secure your equipment if not fully and properly installed.
- E. To prevent tripping, stubbing your toe, or damage, ensure the augers are installed to their full depth.
- F. Take extra precautions around the anchors when playing or mowing the lawn.
- G. Periodically inspect the anchors to ensure they are secure because soil conditions may change over time.




WARNING - Do not install or use this product unless the instructions within this manual have been carefully read and understood.



WARNING - Before installation, check for underground power, gas, telephone, water, or other utility lines and pipes. Failure to do so could result in severe or fatal injury.

- Refer to the final assembly step in your gobaplay Owner's Manual & Assembly Instructions.
- Adjust the legs of your swing so that they match the spacing shown.

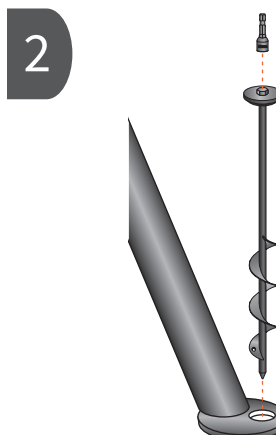

- Align the anchor auger with the anchor plate at the bottom of the frame.
- Using a power drill or socket, screw the auger into the soil until flush with the anchor plate.
- Repeat with the remaining anchors.

GOBAPLAY ACCESSORY LIMITED WARRANTY

WHAT IS COVERED

gobaplay warrants your gobaplay accessory against original defects in material and workmanship for a period of one (1) year from the date of purchase (proof of purchase required). This warranty is only valid when used for private household purposes in accordance with the Accessory Installation & Use Instructions unless exempted by local legislation and laws. This warranty provides, at no extra cost to you, all parts necessary to ensure your accessory is in proper working condition throughout the warranty period. You are entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality.

WHAT IS NOT COVERED

gobaplay shall not be liable for costs, damages or repairs incurred as a result of:

- Accessories purchased from an unauthorized dealer.
- Improper installation not in accordance with the Accessory Installation & Use Instructions.
- Careless operation or handling, misuse, abuse, and/or lack of maintenance or use not in accordance with the provided assembly instructions or the Owner's Manual & Assembly Instructions.
- External sources such as weather events, theft, fire, fireworks, animal damage, cuts, burns, or vandalism.
- Repairs or alterations carried out by

unauthorized parties or agents.

- Use of the accessory other than for private household purposes. (i.e., commercial or rental purposes), unless exempted by local legislation and laws.
- This limited warranty does not cover misuse or minor imperfections that meet design specifications or do not materially alter functionality.

SUBMITTING YOUR WARRANTY CLAIM

If you believe your gobaplay product has a manufacturer's defect and need to make a warranty claim, you can lodge your claim online at customercare@gobaplay.com. The terms of the limited warranty require that you contact gobaplay with your model name, serial number, date and place of purchase, and a scan of your purchase receipt. Replacement parts provided under this warranty do not extend the period of the warranty. Replacement parts receive a warranty equal to the residual balance of the original product warranty.

WARRANTY LIMITATIONS

- This warranty contains certain legal limitations and gives you specific legal rights. You may also have other rights which vary by state, province, or territory unless exempted by local legislation and laws.
- gobaplay is not responsible or liable for indirect, special, or consequential damages arising out of or in connection with the use or performance of the product or any other damages with respect to any economic loss,

loss of property, loss of revenue or profits, loss of enjoyment or use, cost of removal, installation, disassembly or other consequential damages.

- gobaplay will not be liable for any consequential damages or incidental damages you may incur in connection with your purchase and use of your accessory.
- Any implied warranties relating to your accessory, including but not limited to warranty of merchantability or warranty of fitness for a particular purpose, are limited to the duration of this warranty.
- For color accessories, specific color replacement parts are not guaranteed and are based on availability only. gobaplay will provide replacement parts that are compatible parts to satisfy the warranty claim, even if the part replacement differs in color from your original purchase.
- For customers in Australia, our goods come with guarantees that cannot be excluded under the Australian Consumer Law. You are entitled to a replacement or refund for a major failure and compensation for any other reasonably foreseeable loss or damage. You are also entitled to have the goods repaired or replaced if the goods fail to be of acceptable quality and the failure does not amount to a major failure. This limited warranty includes any associated shipping costs to ship the replacement parts to you under warranty.
- If you have bought this product in New Zealand, the laws of New Zealand apply. Any dispute arising in relation to your gobaplay

purchase will be resolved in accordance with New Zealand laws. Nothing in our warranty limits your rights under the Consumer Guarantees Act 1993, the Fair Trading Act 1986, or any other New Zealand laws. This limited warranty includes any associated shipping costs to ship the replacement parts to you under warranty. Installation of replacement parts

- For customers in Canada and the United States of America: This limited warranty includes any associated shipping costs to ship the replacement parts to you under warranty.
- This limited warranty is not transferable and applies only to the consumer who originally purchased the accessory.

If you have any questions or concerns regarding this limited warranty or if your warranty has expired and you need to purchase replacement parts, please contact our gobaplay Customer Support at customercare@gobaplay.com.

ANCRAGES

Directives d'Assemblage

gobaplay™ est une marque déposée de goba Sports Group, Inc. aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. ©2023 774601

AVERTISSEMENT

Veillez lire les mises en garde de cette page et celles du Manuel du propriétaire et instructions de montage avant l'assemblage et l'utilisation des pour les ancrages.

- L'usage de cette équipement ne doivent se faire que sous la supervision d'une personne adulte et bien renseignée.
- Les ancrages doivent être utilisés seulement avec les équipements gobaplay.
- Avant d'installer les ancrages, vérifiez si des lignes électriques ou téléphoniques, des conduits de gaz ou d'eau et autres lignes ou conduits de service public souterraines se trouvent sous l'endroit où l'équipement sera ancré. Le défaut d'effectuer cette vérification peut entraîner des blessures graves ou mortelles.
- Si le terrain est rocheux et que vous n'êtes pas en mesure d'enfoncer les piquets entièrement, vous devez trouver une autre méthode d'ancrage pour votre équipement.
- Vous ne pouvez pas compter les ancrages pour fixer votre équipement s'ils ne sont pas entièrement et adéquatement installés. Afin d'éviter de trébucher, de vous cogner les orteils ou d'endommager l'équipement, assurez-vous que les piquets sont enfoncés entièrement.
- Au moment de tondre le gazon, veuillez procéder avec précaution autour des ancrages.
- Inspectez périodiquement les ancrages afin de vous assurer qu'ils sont bien fixés puisque les conditions du sol peuvent varier avec le temps.




AVERTISSEMENT - Vous ne devez pas installer ou utiliser ce produit à moins d'avoir lu attentivement et compris les instructions contenues dans le présent manuel.



AVERTISSEMENT - Avant d'installer les ancrages, vérifiez si des lignes électriques ou téléphoniques, des conduits de gaz ou d'eau et autres lignes ou conduits de service public souterraines se trouvent sous l'endroit où l'équipement sera ancré. Le défaut d'effectuer cette vérification peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

- Reportez-vous à l'étape finale de l'assemblage dans le Manuel du propriétaire et instructions d'assemblage de votre produit gobaplay.
- Ajustez les pieds de la balançoire, de manière à ce qu'ils correspondent à l'espacement indiqué.

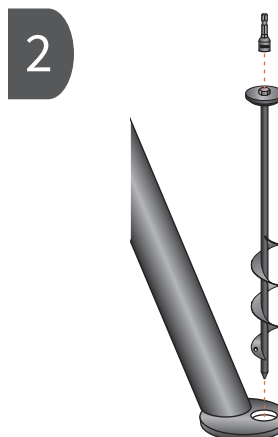

- Alignez la vrille d'ancrage et la plaque d'ancrage située au bas du cadre.
- À l'aide d'une perceuse mécanique ou d'une douille, visser la vrille d'ancrage dans le sol, jusqu'à ce que sa tête touche la plaque d'ancrage.
- Répéter avec les ancrages restantes.

GARANTIE LIMITÉE DES ACCESSOIRES GOBAPLAY

CE QUI EST COUVERT

gobaplay garantit vos accessoires contre les défauts de matériaux et de fabrication d'origine pendant une période d'un (1) an à compter de la date d'achat (preuve d'achat requise). Cette garantie n'est valable que pour un usage domestique privé, conformément aux instructions d'installation et d'utilisation de l'accessoire, à moins que la législation et les lois locales n'en disposent autrement. Cette garantie vous fournit, sans frais supplémentaires, toutes les pièces nécessaires pour assurer le bon fonctionnement de votre accessoire pendant toute la période de garantie. Vous avez le droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si elles ne sont pas d'une qualité acceptable.

CE QUI N'EST PAS COUVERT

gobaplay n'est pas responsable des coûts, dommages ou réparations découlant de ce qui suit :

- Accessoires achetés auprès d'un revendeur non agréé.
- Installation incorrecte non conforme aux instructions d'installation et d'utilisation de l'accessoire.
- Utilisation ou manipulation négligente, mauvaise utilisation, abus ou manque d'entretien ou utilisation non conforme aux instructions d'assemblage fournies ou au Manuel du propriétaire et instructions de montage.
- Sources externes telles que les intempéries, le vol, les incendies, les feux d'artifice, les

dommages causés par les animaux, les coupures, les brûlures ou le vandalisme.

- Réparations ou les modifications effectuées par des parties ou des agents non autorisés.
- Utilisation de l'accessoire à des fins autres que domestiques. L'utilisation de l'accessoire à des fins autres que domestiques (c'est-à-dire à des fins commerciales ou de location), à moins qu'elle ne soit exemptée par la législation et les lois locales.
- Cette garantie limitée ne couvre pas l'utilisation abusive ou les imperfections mineures qui répondent aux spécifications de conception ou n'altèrent pas matériellement la fonctionnalité.

RÉCLAMATION AU TITRE DE LA GARANTIE

Si vous pensez que votre produit gobaplay présente un défaut de fabrication et que vous devez faire une demande de garantie, vous pouvez déposer votre demande en ligne à l'adresse customercare@gobaplay.com ou en appelant le 1 (877) 586-7723. Les conditions de la garantie limitée exigent que vous contactiez gobaplay en indiquant le nom du modèle, le numéro de série, la date et le lieu d'achat, ainsi qu'un scan de votre reçu d'achat. Les pièces de rechange fournies dans le cadre de cette garantie ne prolongent pas la période de garantie. Les pièces de rechange bénéficient d'une garantie égale au solde résiduel de la garantie du produit d'origine.

LIMITATIONS DE LA GARANTIE

- Cette garantie contient certaines limitations légales et vous donne des droits légaux

spécifiques. Vous pouvez également bénéficier d'autres droits qui varient selon l'état, la province ou le territoire, à moins qu'ils ne soient exemptés par les législations et lois locales.

- gobaplay n'est pas responsable des dommages indirects, spéciaux ou consécutifs découlant de l'utilisation ou de la performance du produit ou de tout autre dommage lié à une perte économique, une perte de propriété, une perte de revenus ou de profits, une perte de jouissance ou d'utilisation, le coût de l'enlèvement, de l'installation, du désassemblage ou d'autres dommages consécutifs.
- gobaplay ne sera pas responsable des dommages consécutifs ou accessoires que vous pourriez subir en relation avec l'achat et l'utilisation de votre accessoire.
- Toute garantie implicite relative à votre accessoire, y compris, mais sans s'y limiter, la garantie de qualité marchande ou la garantie d'adéquation à un usage particulier, est limitée à la durée de la présente garantie.
- Pour les accessoires de couleur, les pièces de rechange de couleur spécifique ne sont pas garanties et sont basées sur la disponibilité uniquement. gobaplay fournira des pièces de remplacement compatibles pour satisfaire la demande de garantie, même si la couleur de la pièce de remplacement diffère de celle de votre achat d'origine.
- Pour les clients d'Australie, nos produits sont assortis de garanties qui ne peuvent être exclues en vertu de la loi australienne sur la consommation. Vous avez droit à un

remplacement ou à un remboursement en cas de défaillance majeure et à une compensation pour toute autre perte ou dommage raisonnablement prévisible. Vous avez également le droit de faire réparer ou remplacer les marchandises si elles ne sont pas d'une qualité acceptable et que la défaillance ne constitue pas une défaillance majeure. Cette garantie limitée inclut tous les frais d'expédition liés à l'envoi des pièces de rechange dans le cadre de la garantie.

- Si vous avez acheté ce produit en Nouvelle-Zélande, les lois de la Nouvelle-Zélande s'appliquent. Tout litige relatif à l'achat de votre produit sera résolu conformément aux lois néo-zélandaises. Rien dans notre garantie ne limite vos droits en vertu du Consumer Guarantees Act 1993, du Fair Trading Act 1986 ou de toute autre loi néo-zélandaise. Cette garantie limitée inclut tous les frais d'expédition liés à l'envoi des pièces de rechange dans le cadre de la garantie. Installation des pièces de rechange
- Pour les clients du Canada et des États-Unis d'Amérique : Cette garantie limitée inclut tous les frais d'expédition des pièces de rechange dans le cadre de la garantie.
- Cette garantie limitée n'est pas transférable et ne s'applique qu'au consommateur qui a acheté l'accessoire à l'origine.

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant cette garantie limitée ou si votre garantie a expiré et que vous devez acheter des pièces de rechange, veuillez contacter notre service clientèle gobaplay à l'adresse customercare@gobaplay.com ou en appelant le 1 (877) 586-7723.