



ARCCOS

CADDIE



QUICK START GUIDE

DES QUESTIONS ? CONTACTEZ-NOUS.

Phone : +1.844.692.7226

E-mail : starter@arccosgolf.com

Site web : arccosgolf.com

質問があります？ Eメール：

starterjapan@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide


A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます

설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.

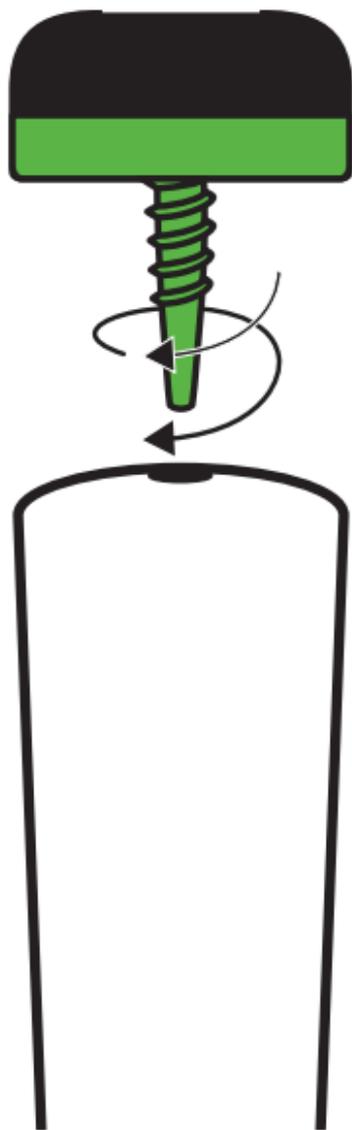



FIXEZ LES CAPTEURS AUX CLUBS

- Vissez vos senseurs dans le trou au sommet de chaque club n'ayant pas encore de senseur inséré dans la poignée.
- Vissez jusqu'à ce qu'ils soient fermement fixés aux clubs, puis **REMETTEZ LES CLUBS DANS VOTRE SAC.**
- Le senseur noir est pour le putter. Les autres capteurs peuvent être fixés sur n'importe quel club.





TÉLÉCHARGER L'APPLI ET CRÉER UN COMPTE

- Téléchargez l'appli Arccos Caddie et créez un compte si vous ne l'avez pas encore fait.

Back

Select Clubs

Dr

3w

5i

6i

Woods

Hide

Dr

2w

3w

4w

5w

6w

7w

8w

9w

10w

11w

12w

3w

14w

15w

Hybrids

Show

Irons

Hide

1i

2i

3i

4i

5i


Continue with 4 clubs

?




SÉLECTIONNEZ LES CLUBS

- Sélectionnez tous les clubs dotés de senseurs.
- Une fois que vous avez choisi tous vos clubs, touchez « Commencer l'appariement ».
- L'appli Arccos Caddie vous demandera d'apparier chaque club individuellement.

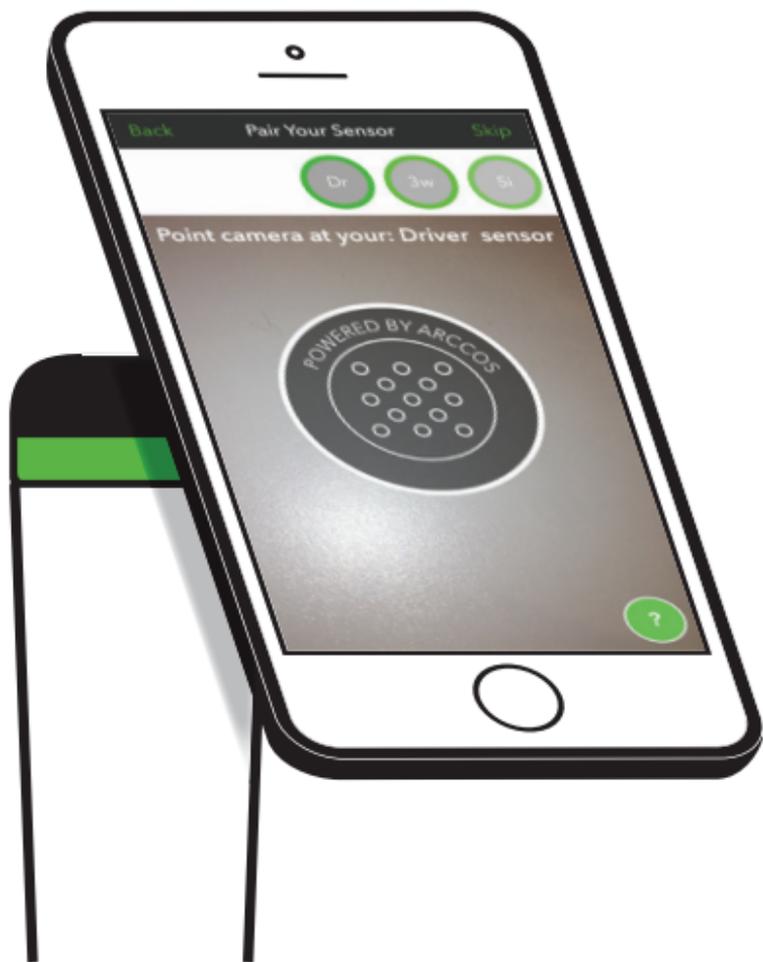

APPARIER VOS CLUBS

- Pour éviter les erreurs, conservez tous les clubs dans votre sac, à l'exception de celui que vous appariez.
- Sortez le club à appairer.
- Retirez et jetez l'autocollant du capteur.
- Placez le capteur devant l'appareil photo de votre téléphone et le club sera automatiquement apparié.
- Une fois le club apparié, remettez-le dans votre sac et poursuivez jusqu'à avoir apparié tous les clubs.

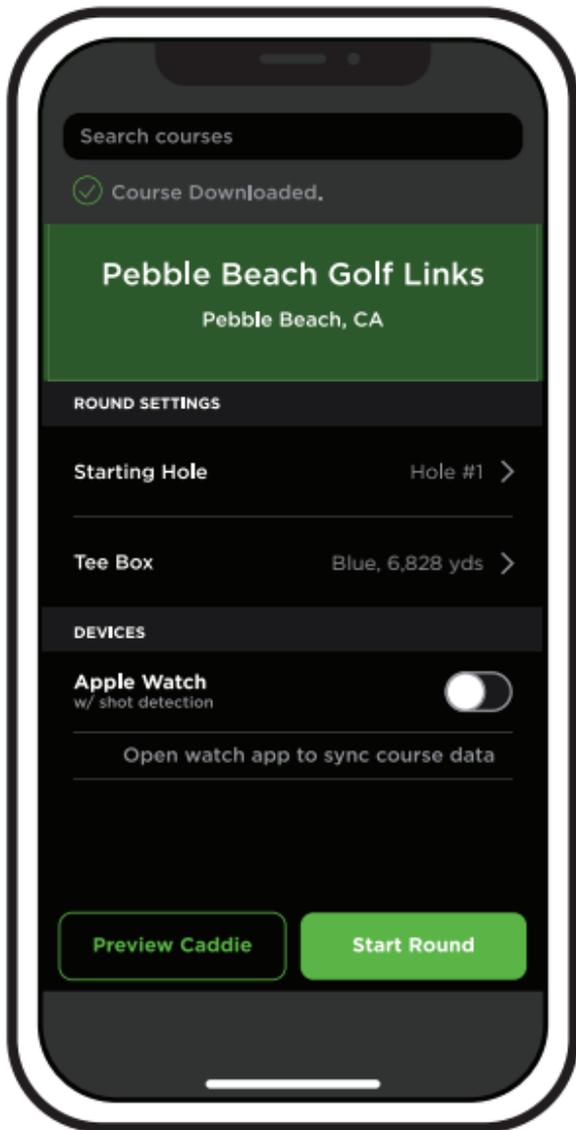



PRÉPAREZ-VOUS À JOUER

- Ouvrez l'appli Arccos Caddie, sélectionnez vos parcours et appuyez sur « Commencer le round ».
- Placez votre téléphone dans votre poche de devant après avoir démarré le round.
- Veuillez noter que **VOTRE TÉLÉPHONE DOIT SE TROUVER DANS LA POCHÉ DE DEVANT À CHAQUE TIR** afin que le système Arccos capte correctement vos données.

dashboard.arccosgolf.com

Will S.

My Handicaps

3.6

Overall



My Rounds

78



Will S.

My Handicaps

3.6

Overall



-1.04 hcp (9 rounds)

My Rounds

78



- 0.5% Eagles
- 7.4% Birdies
- 43.2% Pars
- 37.6% Bogeys
- 11.3% Double Bogeys+

A large, stylized green number '6' is positioned on the right side of the page, partially overlapping the text. It consists of a thick green stroke forming the top and right curves, and a circular bottom loop.

APRÈS LA PARTIE

- Votre round se terminera automatiquement après que vous ayez quitté le 18^e green.
- Consultez vos statistiques sur l'appli Arccos Caddie.
- Rendez-vous sur dashboard.arccosgolf.com pour accéder à des analyses et informations personnalisées, ainsi qu'à des statistiques plus détaillées.

Trucs Et Astuces

ARCCOS ACADEMY

Rendez-vous sur Arccos Academy (arccosacademy.com) pour découvrir les dernières astuces et meilleures pratiques d'utilisation des Arccos Smart Sensors et pour améliorer votre expérience sur Arccos Caddie.

POSITION

Votre téléphone fournit votre localisation GPS. Veuillez conserver votre téléphone allumé et DANS VOTRE POCHE DE DEVANT pendant que vous jouez. NE LAISSEZ PAS VOTRE TÉLÉPHONE DANS VOTRE VOITURETTE OU VOTRE SAC.

Pour de meilleurs résultats, veuillez laisser les paramètres de localisation sur « TOUJOURS ». Arccos n'utilisera votre localisation que pendant que vous utilisez l'appli. Pour modifier vos paramètres :

- Apple : Paramètres -> Caddie -> Permissions de localisation -> Paramétrer sur Toujours
- Android: Paramètres -> Apps -> Arccos Caddie -> Permissions -> Localisation activée

PUTT

Le capteur du putter est très sensible, afin de capter tous vos mouvements, aussi légers qu'ils soient.

Si vous manipulez brutalement le club ou le cognez contre quelque chose alors que vous n'êtes pas en train de faire un put, il est possible que l'appli enregistre un coup par erreur.

BATTERIE DU TÉLÉPHONE

Un round de 18 trous consomme approximativement 20-50 % de la charge, en fonction du type de téléphone. Les modèles de téléphone plus anciens consomment plus d'énergie.

Pour connaître les meilleurs paramètres pour maximiser l'utilisation de la batterie, veuillez consulter la section FAQ sur support.arccosgolf.com.

APPAREILS PORTABLES

Arccos supporte la détection de frappe sur série 2 d'Apple Watch et les séries plus récentes, et la fonctionnalité GPS sur toutes les Apple Watch, certains Android Wear et appareils portables Samsung.

Pour connaître la liste complète des appareils portables supportés et les paramètres optimaux, veuillez consulter la section FAQ sur support.arccosgolf.com.

MULLIGANS ET COUPS D'ENTRAÎNEMENT

Les Mulligans, ainsi que les coups d'entraînement, seront attribués à n'importe quels coups tirés à partir du même emplacement (dans un rayon de 5 yards). Un seul coup sera enregistré. Attention, ceci ne s'applique pas au putter.

NE FAITES PAS TOMBER LES CLUBS

Si un club tombe ou heurte une surface dure (le sol par exemple), il est possible que le capteur enregistre un coup par erreur.

Évitez de faire tomber vos clubs.

TRANSPORTEZ LES CLUBS À L'ENVERS

Quand vous transportez plusieurs clubs à la fois, il est possible que les capteurs enregistrent des coups par erreur si les clubs s'entrechoquent. Pour éviter cette erreur, portez les clubs à l'envers (poignée vers le bas, position dans laquelle les capteurs se mettent en veille) ou dans des mains différentes.

ATTENTION : tenir le senseur hors de portée des enfants. Les capteurs ont des éléments pointus (avant d'être fixés sur un club de golf) et des piles boutons. En cas d'ingestion d'une pile, contactez immédiatement un médecin. Pour recevoir des informations sur le traitement à administrer en cas d'ingestion, appelez le (202) 625-3333 (collect call). L'ingestion d'une pile peut entraîner des blessures graves ou la mort. Les piles peuvent exploser ou fuir et provoquer des brûlures si elles sont démontées ou mises en contact avec l'eau, le feu ou de hautes températures. Disposez des piles usagées rapidement. Consultez l'appli iPhone pour avoir des instructions sur l'installation et le changement des piles. Californie uniquement : Matériau perchlorate - une manipulation spéciale peut s'appliquer.

Ce dispositif est conforme à la (aux) norme(s) RSS exempte(s) de licence d'Industrie du Canada. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) le présent appareil ne doit pas produire d'interférence, et (2) le présent appareil doit accepter toute interférence radioélectrique, même si ces interférences sont susceptibles de compromettre le fonctionnement de l'appareil.

CONFORMITÉ AUX RÉGLEMENTATIONS DE LA FCC

Le présent appareil est conforme à la section 15 des réglementations de la Federal Communications Commission. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des réglementations de la FCC. Ces restrictions visent à garantir une protection suffisante contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement produit, utilise et peut émettre de l'énergie de fréquence radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux présentes instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, rien ne garantit l'absence d'interférences dans une installation particulière.

Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'appareil, il est conseillé à l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'appareil sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.
- Consulter le fournisseur ou un technicien radiotélévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Avertissement : les modifications ou les changements qui ne sont pas expressément autorisés par le responsable de conformité pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.

Les informations de garantie sont disponibles sur arccosgolf.com/warranty et au sein de l'appli smartphone Arccos.



ARCCOS
CADDIE

arccosgolf.com