



ARCCOS

CADDIE



QUICK START GUIDE

DOMANDE? CONTATTACI.

Telefono : +1.844.692.7226

E-mail : starter@arccosgolf.com

Sito web : arccosgolf.com

質問があります？ Eメール：

starterjapan@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide


A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます


설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.

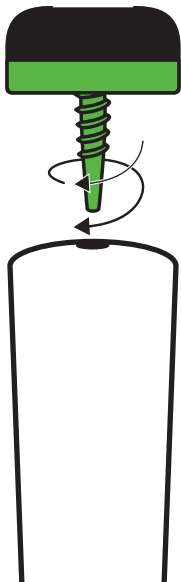



FISSAGGIO DEI SENSORI ALLE MAZZE

- Avvitare i sensori nel foro in cima a ogni mazza priva di sensore incorporato nell'impugnatura.
- Ruotare finché il sensore non si fissa perfettamente alla mazza, quindi **RIPORRE LE MAZZE NELLA SACCA.**
- Il sensore nero è per il putter. Gli altri possono essere fissati indifferentemente a qualsiasi mazza.

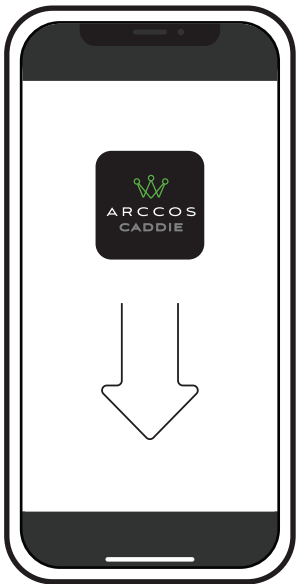



SCARICAMENTO DELL'APP E CREAZIONE DELL'ACCOUNT

- Scaricare l'app Arccos Caddie e, se non si possiede già un account, crearne uno.

Back

Select Clubs

Dr

3w

5i

6i

Woods

Hide

Dr

2w

3w

4w

5w

6w

7w

8w

9w

10w

11w

12w

3w

14w

15w

Hybrids

Show

Irons

Hide

1i

2i

3i

4i

5i

Continue with 4 clubs

?




SELEZIONE DELLE MAZZE

- Selezionare tutte le mazze dotate di sensori.
- Dopo aver scelto tutte le mazze, toccare "Inizia l'abbinamento".
- L'app Arccos Caddy chiederà di abbinare singolarmente ogni mazza.



ABBINAMENTO DELLE MAZZE

- Mantenere tutti le mazze tranne quella che si sta abbinando nella sacca per eliminare gli errori.
- Estrarre la mazza da abbinare.
- Rimuovere ed eliminare l'adesivo dal sensore.
- Posizionare il sensore davanti alla fotocamera del telefono e la mazza verrà abbinata automaticamente.
- Una volta abbinata una mazza, riporla nella sacca e continuare finché non si sono abbinata tutte le mazze.

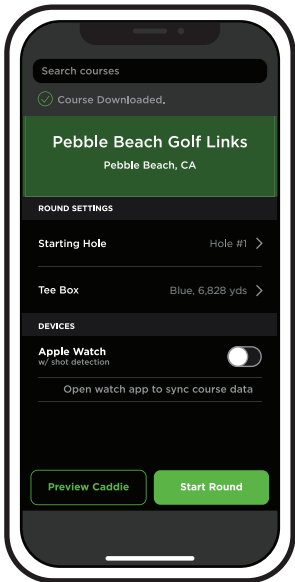

Search courses

✓ Course Downloaded.

Pebble Beach Golf Links

Pebble Beach, CA

ROUND SETTINGS

Starting Hole Hole #1 >

Tee Box Blue, 6,828 yds >

DEVICES

Apple Watch w/ shot detection

[Open watch app to sync course data](#)

Preview Caddie

Start Round



PREPARAZIONE AL GIOCO

- Aprire l'app Arccos Caddy, selezionare il campo e premere "Inizia partita".
- Dopo aver iniziato la partita, posizionare il telefono nella tasca anteriore principale.
- Nota: AD OGNI TIRO IL TELEFONO DEVE ESSERE NELLA TASCA ANTERIORE PRINCIPALE per permettere al sistema Arccos di acquisire correttamente i dati.

dashboard.arccosgolf.com

Will S.

My Handicaps

3.6

Overall



My Rounds

78



Will S.

My Handicaps

3.6

Overall



-1.04 hcp (9 rounds)

My Rounds

78



- 0.5% Eagles
- 7.4% Birdies
- 43.2% Pars
- 37.6% Bogeys
- 11.3% Double Bogeys+

A large, stylized green number '6' is positioned on the right side of the page, partially overlapping the text. It consists of a thick green stroke forming the top and right curves, and a circular bottom loop.

DOPO LA PARTITA

- La partita terminerà automaticamente dopo aver lasciato il 18° green.
- Rivedere le statistiche di base sull'app Arccos Caddy.
- Visitare dashboard.arccosgolf.com per accedere ad analisi e approfondimenti personalizzati, unitamente a statistiche più dettagliate.

Consigli E Trucchi

CONSULTAZIONE DI ARCCOS ACADEMY

Visitare Arccos Academy (arccosacademy.com) per gli ultimi suggerimenti e le migliori pratiche sull'uso dei sensori Arccos Smart e per migliorare l'esperienza con Arccos Caddy.

GEOLOCALIZZAZIONE

La funzione di geolocalizzazione GPS viene fornita tramite il telefono. Mentre si gioca tenere il telefono acceso nella TASCA PRINCIPALE ANTERIORE. NON LASCIARE IL TELEFONO SUL CART O NELLA SACCA.

Per i migliori risultati impostare le impostazioni di Geolocalizzazione su "SEMPRE". Arccos utilizzerà la posizione dell'utente soltanto durante l'utilizzo dell'app. Per modificare le impostazioni:

- Apple: Impostazioni -> Caddie -> Autorizzazioni sulla posizione -> Impostare su Sempre
- Android: Impostazioni -> Apps -> Arccos Caddie -> Autorizzazioni -> Posizione attivata

PUTT

Il sensore del putter è stato progettato per essere più sensibile, in modo da acquisire anche i tap-in minimi.

Movimenti eccessivi della mazza quando non in uso possono determinare attivazioni errate del sensore.

BATTERIA DEL TELEFONO

Una partita di 18 buche in genere consuma circa il 20-50% della batteria, a seconda del tipo di telefono in uso. I modelli telefonici meno recenti consumeranno più energia.

Se si desidera impostare al meglio l'app per massimizzare l'utilizzo della batteria, visitare la sezione FAQ su support.arccosgolf.com.

INDOSSABILI

Arccos supporta il rilevamento dei tiri su Apple Watch serie 2 e versioni successive e la funzionalità GPS su tutti gli Apple Watch e alcuni dispositivi indossabili Android Wear e Samsung.

Per un elenco completo dei dispositivi indossabili supportati e delle impostazioni ottimali, visitare la sezione FAQ su support.arccosgolf.com.

MULLIGAN E COLPI DI PRATICA

I mulligan automatici, come gli swing di pratica, vengono assegnati per qualsiasi numero di colpi eseguiti dalla stessa posizione, entro un raggio di 5 iarde. Questi colpi vengono rilevati come un colpo unico. Questo non vale per il putter.

CADUTA DELLE MAZZE

Una mazza lasciata cadere o urta una superficie dura (come il terreno) può determinare l'errata rilevazione di un colpo da parte del sensore.

Cercare di evitare questo tipo di situazioni.

POSIZIONE DELLE MAZZE

Le mazze che si urtano tra loro durante il trasporto possono determinare l'attivazione del sensore. Per evitarlo, trasportare le mazze capovolte (con l'impugnatura rivolta verso il terreno, il che determina l'attivazione della modalità sleep del sensore), o tenendole con mani diverse.

ATTENZIONE: tenere i sensori lontano dalla portata dei bambini. I sensori presentano punte acuminate (fino a quando non sono installati su una mazza) e contengono batterie a bottone. In caso di ingestione di una batteria, contattare immediatamente un medico. Per informazioni sul trattamento, chiamare (202) 625-3333 (chiamata a carico del destinatario). L'ingestione può provocare lesioni gravi o mortali. Le batterie possono esplodere o perdere liquidi e causare ustioni se smontate, caricate o esposte al contatto con acqua e fuoco o a temperature elevate. Smaltire correttamente le batterie usate. Consultare l'app per iPhone per le istruzioni di installazione del sensore e di sostituzione della batteria. Solo per lo stato della California: potrebbero applicarsi disposizioni particolari per la gestione dei materiali in perclorato.

Questo dispositivo è conforme allo o agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il funzionamento è soggetto alle due condizioni seguenti: (1) il dispositivo non deve causare interferenze, e (2) il dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza, incluse quelle che potrebbero comprometterne il funzionamento.

CONFORMITÀ ALLA NORMATIVA FCC

Questo dispositivo è conforme all'articolo 15 delle norme FCC. Il funzionamento è soggetto alle seguenti due condizioni:
(1) questo dispositivo non può causare interferenze dannose e
(2) questo dispositivo deve accettare qualsiasi interferenza ricevuta, incluse le interferenze che potrebbero causare un funzionamento indesiderato.

Nota: questa apparecchiatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per un dispositivo digitale di Classe B, ai sensi della Parte 15 delle norme FCC. Tali limiti sono finalizzati a fornire una protezione ragionevole contro le interferenze dannose in un'installazione in area residenziale. Questa apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia a radiofrequenza e, se non installata e utilizzata in conformità alle istruzioni, può causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non esiste garanzia che nell'ambito di una particolare installazione non si verificheranno interferenze.

Qualora questa apparecchiatura causi interferenze dannose alla ricezione radio o televisiva (determinabili spegnendo e accendendo l'apparecchiatura), l'utente è invitato a cercare di correggere l'interferenza adottando una o più delle misure seguenti:

- Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura a una presa su un circuito diverso da quello cui è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenere assistenza.

Attenzione: modifiche o alterazioni non espressamente approvate dal soggetto responsabile della conformità possono invalidare la facoltà dell'utente a utilizzare l'apparecchiatura.

Le informazioni sulla garanzia sono disponibili all'indirizzo arccosgolf.com/warranty e all'interno dell'applicazione per smartphone di Arccos.



ARCCOS
CADDIE

arccosgolf.com