



ARCCOS

CADDIE



QUICK START GUIDE

ЕСТЬ ВОПРОСЫ? СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ.

Phone : +1.844.692.7226
Эл. почта : starter@arccosgolf.com
Веб-сайт : arccosgolf.com
質問があります？ Eメール：
starterjapan@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide


A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide


请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます


설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.

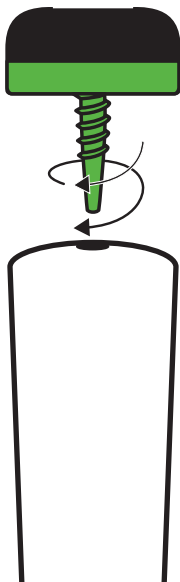

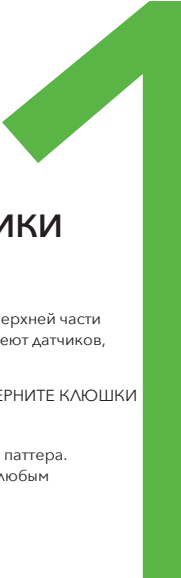

ВКРУТИТЕ ДАТЧИКИ В КЛЮШКИ

- Вкрутите датчики в отверстие в верхней части всех клюшек, которые еще не имеют датчиков, встроенных в рукоятки.
- Вкручивайте до упора, а затем **ВЕРНИТЕ КЛЮШКИ В БЭГ**.
- Черный датчик предназначен для паттера. Остальные можно прикрепить к любым клюшкам.

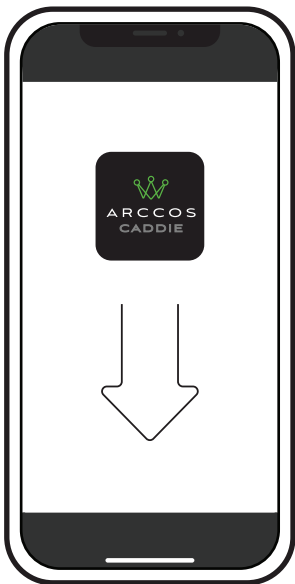



ЗАГРУЗИТЕ ПРИЛОЖЕНИЕ И СОЗДАЙТЕ УЧ. ЗАПИСЬ

- Загрузите приложение Arccos Caddie и создайте учетную запись, если у вас ее еще нет.

[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5i

6i

Woods

[Hide](#)

Dr

2w

3w

4w

5w

6w

7w

8w

9w

10w

11w

12w

3w

14w

15w

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i


3i

4i

5i

Continue with 4 clubs

?

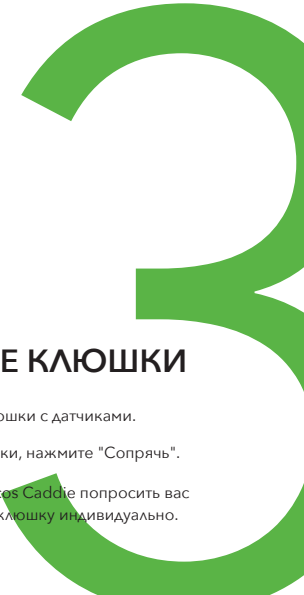


ВЫБЕРИТЕ КЛЮШКИ

- Выберите все клюшки с датчиками.
- Выбрав все клюшки, нажмите "Сопрячь".
- Приложение Arccos Caddie попросит вас сопрячь каждую клюшку индивидуально.



СОПРЯГИТЕ КЛЮШКИ

- Во избежание ошибок держите в бэге все ключки, кроме одной, которую вы сопрягаете.
- Выньте ключку для сопряжения.
- Снимите наклейку с датчика и утилизируйте ее.
- Поместите датчик перед камерой своего телефона, и ключка будет автоматически сопряжена.
- Выполнив сопряжение ключки, верните ее в бэг и продолжите сопряжение со всеми остальными ключками.

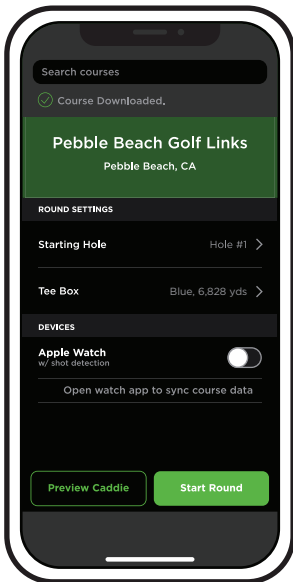




ПРИГОТОВЬТЕСЬ К ИГРЕ

- Откройте приложение Arccos Caddie, выберите свое поле и нажмите "Начать раунд".
- Начав свой раунд, положите свой телефон в передний карман.
- Учтите, что ВАШ ТЕЛЕФОН ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ В ПЕРЕДНЕМ КАРМАНЕ ВО ВРЕМЯ КАЖДОГО УДАРА, чтобы система Arccos правильно получила ваши данные.



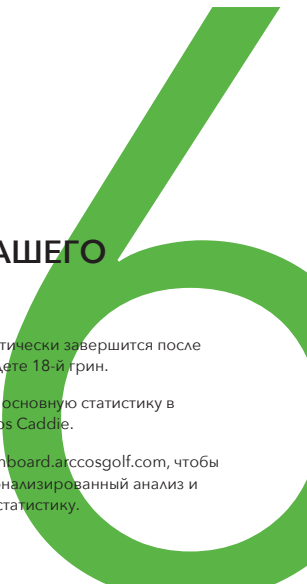

ПОСЛЕ ВАШЕГО РАУНДА

- Ваш раунд автоматически завершится после того, как вы пройдете 18-й грин.
- Посмотрите свою основную статистику в приложении Arccos Caddie.
- Перейдите на dashboard.arccosgolf.com, чтобы посмотреть персонализированный анализ и более детальную статистику.

СОВЕТЫ И ХИТРОСТИ

ПОСЕТИТЕ АКАДЕМИЮ ARCCOS

Посетите академию Arccos (arccosacademy.com), чтобы получить самые последние советы, узнать о наилучших практиках использования датчиков Arccos Smart Sensors и расширить свой опыт использования Arccos Caddie.

МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ

GPS-координаты определяются вашим телефоном. Во время игры держите свой телефон включенным в ПЕРЕДНЕМ КАРМАНЕ. НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ТЕЛЕФОН В КАРМЕ ИЛИ БЭГЕ.

Для достижения наилучших результатов укажите "ВСЕГДА" в настройках местоположения. Arccos использует данные о вашем местоположении только в то время, когда вы используете приложение. Чтобы изменить настройки:

- Apple: Настройки -> Caddie -> Разрешения "Местоположение" -> установить на "Всегда"
- Android: Настройки -> Приложения -> Arccos Caddie -> Разрешения -> включить "Местоположение"

ПАТТИНГ

У датчика паттера повышенная чувствительность даже к малейшим толчкам.

Если чрезмерно трясти клюшку или стучать ею, когда вы не делаете патт, то он может быть зафиксирован неточно.

БАТАРЕЯ ТЕЛЕФОНА

На раунд из 18 лунок расходуется примерно 20-50% заряда в зависимости от типа телефона. Старые модели телефона расходуют больше энергии.

Для выбора лучших настроек в целях максимальной экономии заряда посетите раздел FAQ на сайте support.arccosgolf.com.

НОСИМЫЕ УСТРОЙСТВА

Arccos поддерживает обнаружение удара на Apple Watch серии 2 и более новых моделях, а функциональность GPS на всех часах Apple и определенных устройствах на Android Wear и носимых устройствах Samsung.

Для получения полного списка поддерживаемых носимых устройств и оптимальных настроек посетите раздел FAQ на сайте support.arccosgolf.com.

ПОВТОРНЫЕ ПОПЫТКИ И ПРОБНЫЕ СВИНГИ

Повторные попытки, например пробные свинги, можно выполнять сколько угодно раз из того же места в радиусе 5 ярдов. Они будут засчитываться за один удар. Выполняются всеми клюшками, кроме паттера.

НЕ РОНЯЙТЕ КЛЮШКИ

Если уронить клюшку или ударить ею о твердую поверхность (например, о землю), удар может быть зафиксирован датчиком неточно.

Старайтесь не допускать этого.

ДЕРЖИТЕ КЛЮШКИ РУКОЯТКОЙ ВНИЗ

Если клюшки будут соударяться друг о друга, то датчиком может быть зафиксирован удар. Чтобы не допустить этого, носите клюшки рукояткой вниз (тогда у датчика включится режим ожидания) или держите их в разных руках.

ВНИМАНИЕ! Храните датчики в недоступном для детей месте. В датчике содержится батарейка в форме таблетки. Помимо этого, у неустановленного в рукоятку датчика выступает острое с одной стороны. Если ребенок проглотил батарейку, срочно вызовите врача.

Проконсультироваться можно по номеру +1-(202)-625-3333 (за счет абонента). Попадание внутрь может нанести серьезный ущерб здоровью или привести к летальному исходу. Батарейки могут взорваться или потечь и вызвать ожог, если их разобрать, зарядить или подвергнуть воздействию воды, огня или высоких температур. Использованные батарейки следует сразу же утилизировать. С инструкциями по установке датчиков и замене батареек можно ознакомиться в приложении для iPhone. Только для Калифорнии: содержится перхлорат – может потребоваться особое обращение.

Это устройство соответствует требованиям промышленных RSS-стандартов Канады для нелицензируемого оборудования.

Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям: (1) это устройство не должно создавать помехи и (2) должно поглощать любые помехи, в том числе помехи, способные приводить к неправильному функционированию.

СООТВЕТСТВИЕ ТРЕБОВАНИЯМ FCC

Это устройство соответствует требованиям части 15 правил FCC. Функционирование устройства отвечает двум следующим условиям: (1) это устройство не должно создавать помехи и (2) должно поглощать любые помехи, в том числе помехи, способные приводить к неправильному функционированию.

Примечание: Это устройство было испытано и прошло проверку на соответствие ограничениям для цифровых устройств класса В в соответствии с частью 15 правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения приемлемой защиты от вредных помех при установке устройств в жилых помещениях. Это оборудование генерирует и использует радиочастотную энергию, а также может излучать ее, и, если оно установлено и используется без соответствия инструкциям, может создавать вредные помехи средствам беспроводной связи. Однако нельзя гарантировать, что помехи не возникнут в определенных условиях.

Если данное устройство все же будет создавать вредные помехи для приема беспроводных или телевизионных сигналов (это можно определить, включая и выключая его), то устранить эти помехи следует одним из приведенных ниже способов:

- Изменить положение или ориентацию приемной антенны.
- Увеличить расстояние между устройством и приемником.
- Подключить устройство и приемник в сетевые розетки разных цепей питания.
- Проконсультироваться с продавцом радио- и ТВ-оборудования или квалифицированным специалистом.

Предупреждение: Изменения или модификации, не утвержденные явно стороной, ответственной за соблюдение стандартов, могут привести к лишению права на эксплуатацию оборудования.

Ознакомиться с гарантией можно на
странице arccosgolf.com/warranty или в
приложении Arccos.



ARCCOS
CADDIE

arccosgolf.com