



ARCCOS

CADDIE



QUICK START GUIDE

FRÅGOR? KONTAKTA OSS.

Phone : +1.844.692.7226
E-post : starter@arccosgolf.com
Hemsida : arccosgolf.com
質問があります？ Eメール：
starterjapan@arccosgolf.com

Setup guide is available at
www.arccosgolf.com/setup-guide

Руководство по установке доступно на сайте
www.arccosgolf.com/setup-guide

Průvodce nastavením najdete na
www.arccosgolf.com/setup-guide

O guia de configuração está disponível em
www.arccosgolf.com/setup-guide

La guida di configurazione è disponibile all'indirizzo
www.arccosgolf.com/setup-guide

Guide de configuration disponible à l'adresse
www.arccosgolf.com/setup-guide

Die Einstellungsanleitung ist verfügbar unter
www.arccosgolf.com/setup-guide

Kurulum kılavuzuna www.arccosgolf.com/setup-guide
adresinden ulaşabilirsiniz

La guía de configuración está disponible en
www.arccosgolf.com/setup-guide


A beállítási útmutató a következő weboldalon
tekinthető meg: www.arccosgolf.com/setup-guide

请访问 www.arccosgolf.com/setup-guide, 阅读
安装指南

設定指南可於 www.arccosgolf.com/setup-guide
取得

セットアップガイドは
www.arccosgolf.com/setup-guide で入手できます


설정 가이드는 www.arccosgolf.com/setup-guide 에
있습니다.

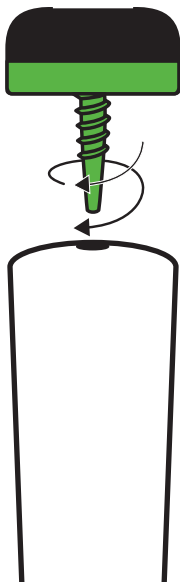



SKRUVA FAST SENSORER I KLUBBORNA

- Skruva i dina sensorer i hålet högst upp i de klubbor som inte redan har en sensor inbyggd i greppet.
- Skruva tills de sitter hårt fast i klubban, och SÄTT SEDAN TILLBAKA KLUBBORNA I BAGEN.
- Den svarta sensorn är avsedd för puttern. Övriga kan fästas på valfri klubba.

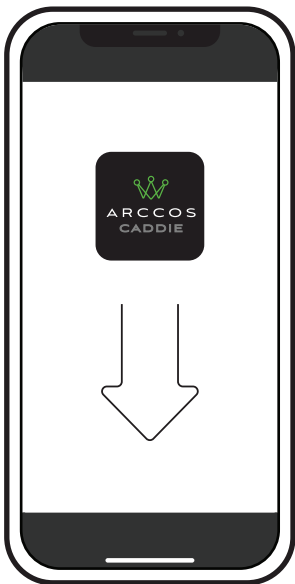

A large, thick green number '2' that curves from the top right and extends diagonally down towards the bottom left, serving as a background element for the text.

LADDA NER APP OCH SKAPA ETT KONTO

- Ladda ner appen Arccos Caddie och skapa ett konto om du inte redan har gjort det.

[Back](#)

Select Clubs

Dr

3w

5i

6i

Woods

[Hide](#)

Dr

2w

3w

4w

5w

6w

7w

8w

9w

10w

11w

12w

3w

14w

15w

Hybrids

[Show](#)

Irons

[Hide](#)

1i

2i

3i

4i

5i

Continue with 4 clubs

?




VÄLJ DINA KLUBBOR

- Välj ut alla klubbor med sensorer.
- Tryck på Börja parkoppla när du har valt ut alla dina klubbor.
- Appen Arccos Caddie kommer att be dig parkoppla varje klubba för sig.



PARKOPPLA DINA KLUBBOR

- För att undvika fel bör du låta alla klubbor ligga kvar i bagen, förutom den klubba du ska parkoppla.
- Ta ut den klubba som ska parkopplas.
- Ta bort och kasta klistermärket från sensorn.
- Placera sensorn framför kameran på din telefon så kommer klubban automatiskt att parkopplas.
- När du har parkopplat en klubba bör du lägga tillbaka den i bagen tills du har parkopplat alla klubbor.

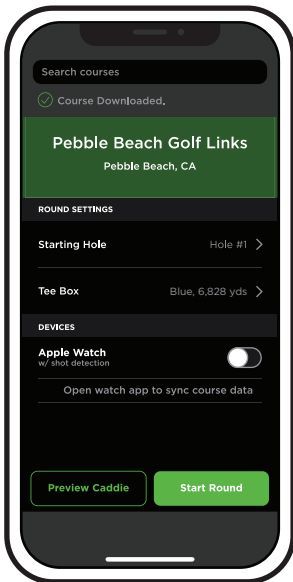



FÖRBERED DIG FÖR SPEL

- Öppna appen Arccos Caddie, välj din bana och tryck på Starta runda.
- Placera din telefon i en framficka när du har startat din runda.
- Observera att DIN TELEFON MÅSTE LIGGA I DIN FRAMFICKA VID VARJE SLAG för att Arccos-systemet ska kunna registrera dina slag korrekt.



A large, stylized green number '6' is positioned on the right side of the page, partially overlapping the text.

EFTER DIN RUNDA

- Din runda kommer automatiskt att avslutas när du lämnar 18:e green.
- Se din grundläggande statistik i appen Arccos Caddie.
- Besök dashboard.arccosgolf.com för att få tillgång till personliga analyser och insikter samt mer detaljerad statistik.

Tips Och Goda Råd

MISSA INTE ARCCOS ACADEMY

Besök Arccos Academy (arccosacademy.com) för de senaste tipsen om de bästa sätten att använda Arccos Smart Sensors och för att få ut mer av Arccos Caddie.

PLATS

GPS-platsinformation tillhandahålls av din telefon. Håll din telefon påslagen och I DIN FRAMFICKA under tiden du spelar. LÄMNA INTE DIN TELEFON I DIN VAGN ELLER BAG.

Du får bäst resultat om du ALLTID tillåter åtkomst till platsinfo i Inställningarna. Arccos kommer enbart att använda din plats när du använder appen. För att ändra dina inställningar:

- Apple : Inställningar -> Caddie -> Plats -> Alltid
- Android: Inställningar -> Appar -> Arccos Caddie -> Behörigheter -> aktivera Plats

PUTTNING

Putter-sensorn är designad för att vara extra känslig, så att även den minsta kortputt detekteras.

Om man hanterar klubban vårdslöst eller stöter i klubban när man inte puttade kan det ge upphov till i felaktigt registrerade slag.

TELEFONBATTERI

En 18-håls golfrunda förbrukar i allmänhet ommkring 20-50 % av batteriet, beroende på vilken typ av telefon du har. Äldre telefonmodeller förbrukar mer energi.

För att hitta de inställningar som optimerar batterianvändningen, besök FAQ-avsnittet på support.arccos.com.

WEARABLES

Arcos har stöd för slagdetektering på Apple Watch series 2 och senare samt GPS-funktionalitet på alla Apple Watch och vissa Android Wear Samsung Wearables.

En komplett lista med wearables som stöds och deras optimala inställningar finns i FAQ-avsnittet på support.arccosgolf.com

MULLIGANS OCH ÖVNINGSSWINGAR

Flera slag från samma plats (inom fem meters radie), exempelvis övningsswingar eller provisoriska bollar, registreras automatiskt som Mulligans. Det vill säga, de registreras som ett slag. Detta gäller dock inte puttern.

TAPPA INTE DINA KLUBBOR

Om du tappar en klubba, eller slår den mot en hård yta (marken), kan det medföra att en sensor felaktigt registrerar ett slag.

Försök att undvika detta.

HÅLL KLUBBORNA UPP OCH NER

Om man råkar slå ihop klubbor när man bär på flera samtidigt kan det också medföra att ett slag registreras. Det undviker man genom att bära klubborna upp och ner (med greppet ner mot marken, vilket får sensorn att gå in i sömnläge) eller hålla dem i olika händer.

VARNING: Håll sensorerna utom räckhåll för barn. Sensorerna har vassa spetsar (tills dess att de har monterats på en golfklubba) och innehåller knappcells batterier. Kontakta läkare omedelbart ifall ett batteri har svalts. För information om behandling, ring (202) 625-3333. Förtäring kan leda till allvarliga skador eller dödsfall. Batterier kan explodera eller läcka och orsaka brännskador om de monteras isär, laddas eller utsätts för vatten, eld eller höga temperaturer. Kassera förbrukade batterier utan dröjsmål. Se iPhone-appen för instruktion om installation av sensorer och utbyte av batterier. Endast för Kalifornien: material med perklorat, vissa hanteringsregler kan gälla.

Enheten uppfyller Industry Canada licensbefriade RSS-standard(er). Användning har godkänts under följande två villkor: (1) denna enhet får inte orsaka störningar, och (2) denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos enheten.

EFTERLEVNAD AV FCC-REGLER

Denna enhet uppfyller del 15 av FCC-reglerna. Funktionen styrs av följande två villkor: (1) denna enhet får inte skapa skadlig interferens, samt (2) denna enhet måste acceptera eventuell mottagen interferens, däribland interferens som kan orsaka oönskad funktion.

Observera: Utrustningen har testats och uppfyller gränsvärdena för en digital enhet av klass B, i enlighet med Part 15 av FCC-reglerna. Dessa begränsningar är framtagna för att ge rimligt skydd mot skadlig interferens i hemmiljö. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvent energi och kan, om den inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, skapa skadlig interferens med radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att inte interferens intekommer att inträffa i en viss installation.

Om denna utrustning skapar skadlig interferens i radio- eller tv-mottagning - något som kan avgöras genom att sätta på och stänga av utrustningen - uppmuntras användaren att försöka åtgärda interferensen genom att vidta en eller flera av följande åtgärder:

- Rikta om eller flytta på mottagarantennen.
- Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
- Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den där mottagaren är ansluten.
- Rådfråga handlararen eller en erfaren radio/TV-tekniker för mer hjälp

Varning: ändringar som inte är uttryckligen godkända av parten som ansvarar för efterlevnad kan nollställa användarens rätt att använda utrustningen.

Garantiinformation finns på
arccosgolf.com/warranty och i uti
Arccos smarthphone-app.



ARCCOS
CADDIE

arccosgolf.com