


OoBLE

真空保存容器

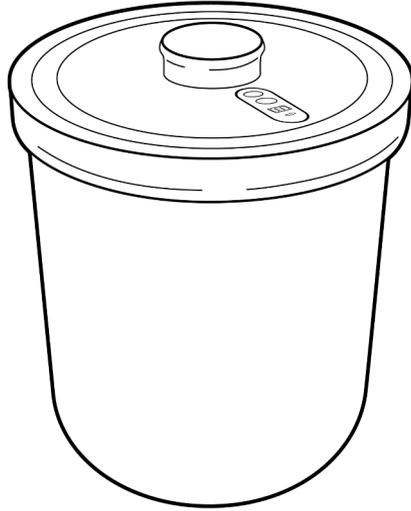

取扱説明書 (DL版)

はじめに

この度はOoBLEをお手に取って頂きありがとうございます。
ご使用前に取扱説明書を必ずお読みになり、正しく安全にお使いください。

目次

安全上のご注意	2-4
リチウムイオン電池について	4
各部の名称	5
使い方	6-8
お手入れの方法	9
こんなときは	9-10
仕様	11
お客様ご相談窓口	12
無料修理規定／保証書	裏表紙

安全上のご注意

ご使用になるお客様が、安全にお使いいただくために重要な内容を記載しています。ご使用前に次の内容をよくお読みいただいた上、正しくお使いください。
誤った使い方をしたときに生じる危険とその程度を、次の表示で区分して説明します。

 **警告** 「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容

 **注意** 「障害を負う可能性または物的損害が想定される」内容

 **禁止** してはいけない「禁止」内容

 **指示** 実行しなければいけない「指示」内容

警告

 改造はしない。また分解したり修理をしない。
発火や感電の恐れがあります。修理は販売店またはカスタマーセンターにご相談ください。

 内蔵の電池から漏れた液体が皮膚や衣服に付着した場合は、すぐに大量の水道水などきれいな水で洗い流す。目に入った場合はこすらずに水で洗い流し、至急医師に相談する。

 USBケーブルのUSBプラグはUSBケーブル差込口の奥までしっかり差し込む。差し込みがゆるい場合は使用しない。

⚠ 警告

- ❗ 動作していないことを確認してからUSBケーブルを接続または外す。
- ❗ 異常を感じた場合(こげ臭い、発煙など)は、使用を停止する。充電中の場合はUSBプラグを外し、充電を中止する。
- ❗ 充電は必ず付属の専用USBケーブルを使用する。
- ❗ 充電時は、「DC 5V / 1A」の電源を使用する。
- ❗ 変形・破損などの異常や故障と思われる状態では使用を中止する。
- ⊘ 濡れた手でUSBケーブルを取り扱わない、操作したりしない。
- ⊘ 蓋を水に浸したり、水をかけたり、洗い流したりしない。また 湿気が多い場所、水が掛かる場所、水場で使用しない。蓋のお手入れは濡れた布で拭いてください。
- ⊘ 室内で使用する。直射日光や雨が当たる場所で使用しない。

⚠ 注意

- ❗ 本製品は賞味期限を延ばすものではありません。賞味期限は必ずお守りください。
- ❗ 本製品に冷蔵機能はございません。冷蔵保存が必要なものは冷蔵庫に保存してください。

⚠ 注意

- ⊘ 容量以上にモノや食材を入れない。
- ⊘ 缶やプラスチックなど固い容器で密閉したものを入れない。容器内の気圧差で破損し、変形の原因になります。
- ⊘ 本製品は真空にしても殺菌・殺虫効果はございません。
- ⊘ 子供だけで使用しない。子供の手の届く場所に保管しない。
- ⊘ 充電中にお手入れをしない。
- ⊘ 本製品を落としたり、強い衝撃を加えない。
- ⊘ 本製品は家庭用なので、業務用としては使わない。
- ⊘ 平らな場所に設置する。敷物など転倒の可能性がある不安定な場所に設置しない。落下しやすい場所には設置しない。
- ⊘ この取扱説明書に記載のない目的・方法で使用しない。


リチウムイオン電池について



Li-ion

本製品の蓋はリチウムイオン電池を内蔵しています。廃棄する際は、地方自治体の規制に従い、適切な方法で廃棄してください。

各部の名称

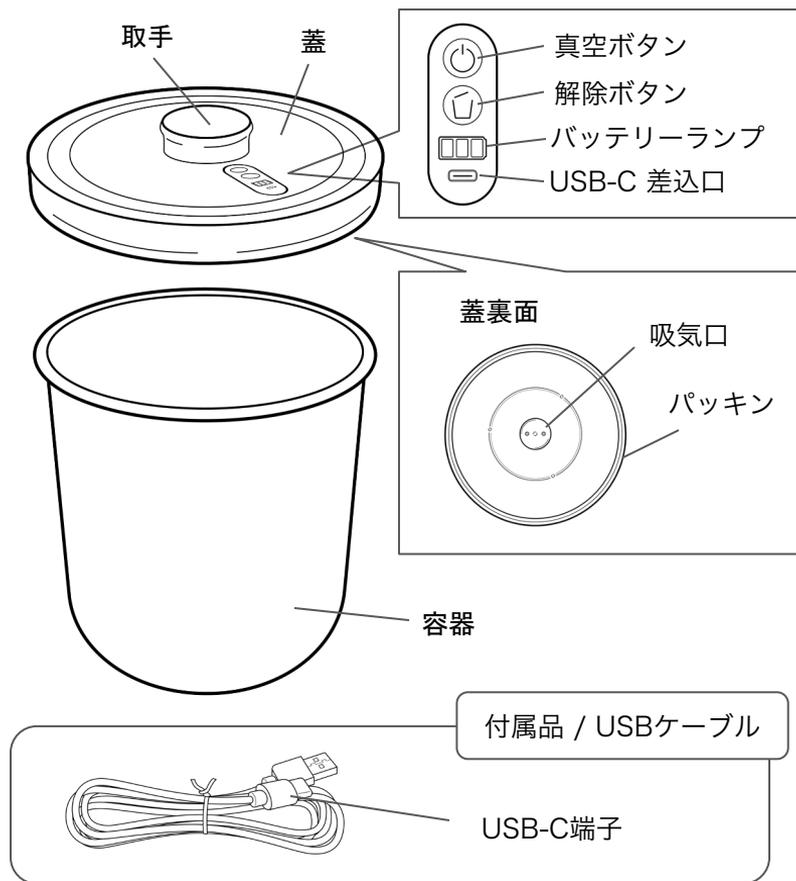

使い方

はじめてお使いになる前に

はじめてお使いになるときや長期間お使いにならなかったときは、容器の内部を水ですすぎ、乾いた布で水分を拭き取ってからお使いください。次に蓋に内蔵されているバッテリーをフル充電してください。

※はじめてお使いになるとき、樹脂などの臭いがすることがありますが、衛生上問題ありません。臭いが気になる場合は蓋を開けて換気を行ってください

充電の方法

充電時間は約3時間です。1回の充電で最大約40日間使用できます。容器に保存するもの、開閉回数により持続時間が短くなることがあります。

- ①お手持ちのUSBアダプターにUSBケーブルを接続し、蓋の充電口へ接続する。充電中はランプが白色に点滅します。
- ②充電が完了したら、USBケーブルを外す。充電が完了すると、白色のランプが消灯します。

※USBアダプターの製品使用 (DC 5V/1.0A) を確認してから接続する

※保存中も充電可能です。充電が完了したら、USBケーブルを蓋から外してください。



バッテリーランプ

充電中	白色点滅	真空中	白色点滅
電力不足	赤色点滅	真空完了	消灯
充電完了	消灯	解除中	白色点灯

保存できるもの

●お米 ●パン ●砂糖 ●塩 ●粉もの(小麦粉、お好焼粉、きな粉など) ●お菓子(ポテトチップ、せんべい、ナッツ、クッキーなど) ●乾物(乾麺、パスタ、ペンネ、カツオ節、煮干し、こんぶ、わかめなど) ●海苔 ●コーヒー豆/コーヒー粉/インスタントコーヒー ●茶葉 ●粉末調味料(顆粒だし、鶏がら、コンソメ) ●シリアル(コーンフレーク、グラノーラ、オートミール) ●ドライフルーツ ●プロテイン ●ペットフード(ドライ)など ●野菜
※野菜は食中毒対策として、120°で4分間加熱してください

保存できないもの

●缶詰や缶、プラスチックなどの固い容器で密閉したもの ●冷蔵保存が必要な肉、魚などの生鮮食品、加工食品など ●粉そのもの ●熱いもの(35℃以下に冷ましてください) ●常温保存が適さない食品 ●アルコール性、酸性の強いもの ●液体状のものや発酵食品など
※本製品ごと冷蔵保存はできません
※未開封の袋を入れると、袋が膨張して破裂する恐れがあります

真空保存する

- ①保存する食材を容器に入れる。
- ②蓋をしっかりと閉める。
- ③真空ボタンを2回押して、脱気する。
※1回目で電源が入り、2回目で真空モードが作動します
- ④「ブー」という脱気する動作音がする。
- ⑤3～4分後に動作音が鳴り止み、真空完了となります。
※保存する食材や量によって真空になるまでの時間は異なります

真空圧力自動感知センサーについて

真空保存中、容器内の真空状態を保つため、蓋内部にあるセンサーが真空圧力を自動で感知します。自動的に容器内の空気を抜くことで、一定の真空状態を保つことができ、適切な状態での保存を維持することができます。
※その際「ブー」と空気を抜いている音が鳴りますが、異常ではありません
※容器に入れている内容や量、開閉する頻度により、作動する頻度や作動時間は異なります

保存したものを取り出す

- ①解除ボタンを2回押して、容器内に空気を入れる。
※1回目で電源が入り、2回目で解除モードが作動します
- ②約30秒後、ランプが消灯すると解除が完了します。
- ③蓋を開けて、容器内のものを取り出す。



お手入れの方法

容器のお手入れ

やわらかいスポンジで台所用中性洗剤を使用して洗います。洗った後は水でよくすすぎ、乾いた布で水分を拭き取り、十分に乾燥させてください。

※食器洗い乾燥機、熱湯などは使わないでください。

蓋のお手入れ

やわらかい布に水を含ませ、固く絞ってから汚れを拭き取ります。※蓋は水洗いしないでください。蓋にはリチウムイオン電池が内蔵されています。発熱・故障の原因となります。

※パッキンは蓋から取り外さないでください。

こんなときは

こんなとき	原因	対処法
真空ボタンを押しても真空にならない。 ランプが点灯しない。	内蔵電池が充電されていない。	充電してください。
	パッキンが汚れている。	パッキンは取り外さず、布等で汚れを取り除いてください。

こんなとき	原因	対処法
解除ボタンを押しても、蓋が開かない。	真空状態が解除されていない。	電源ボタンを押す、解除ボタンを押すを繰り返してください。
ボタンを押してもランプが点灯せず、真空にならない。 蓋が開く。	充電が必要です。	充電してください。
赤色ランプが点灯している。	内蔵電池の残量が少なくなっている。	
頻繁に気圧自動感知センサーが作動する。	気密性が低くなりやすくなっている。	気密性を高めるため、パッキンの清掃や蓋をしっかり押し込んでください。
確認後、なお異常があるとき。	カスタマーセンターまでご相談ください。 ※12ページ参照	

仕様

品名	真空保存容器
電源	DC:5V/1A
内蔵電池	リチウムイオンバッテリー
電池容量	4,000mAh
充電時間	約3時間
寸法	28 (W) × 28 (D) × 30 (H) cm
重量	約2.0kg
容量	約13L
USBケーブルの長さ	1.2m (Type-C)
主な材質	ABS樹脂、ステンレス、シリコンゴム
付属品	USBケーブル、取扱説明書

お客様ご相談窓口

「故障かな？」と思われた場合は、LINEカスタマーセンターにお問い合わせください。



ご相談窓口におけるお客様の個人情報のお取り扱い

お客様の個人情報やご相談内容は修理対応などのために利用させていただく場合がございますのでご了承ください。
個人情報を適切に管理し、修理業務などを委託する場合や正当な理由がある場合を除き、第三者に提供しません。