

Manual del Usuario



Heimat

PANEL CONVECTOR TURBO WIFI
HC-JR08R



CONTROLA LAS FUNCIONES
DESDE TUS DISPOSITIVOS

220-240V~
50-60Hz
1800-2000W



Descarga este manual desde www.heimat.cl



PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar los daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.



Este símbolo significa "PELIGRO o ADVERTENCIA": información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

PELIGRO: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.



ADVERTENCIA: Cuando se utilizan aparatos eléctricos, las precauciones básicas siempre se deben seguir para reducir el riesgo de incendio, choque eléctrico, quemaduras y otras lesiones.



ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deberían ser supervisados para asegurar que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA: No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente. No usar este aparato de calefacción en el entorno inmediato de baño, ducha o piscina.



ADVERTENCIA: No use este calefactor en habitaciones pequeñas cuando estén ocupadas por personas que no puedan salir de la habitación por sí mismas, a menos que se cuente con supervisión constante.

•LEA CUIDADOSAMENTE LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

•Siempre mantener la seguridad con cualquier aparato.

•No toque las superficies calientes - Utilice las asas o las perillas.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Instale la unidad en una superficie horizontal, plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.
 - Permita una zona segura 50 cm alrededor del calentador en la parte superior y los lados, además de una zona segura 1.20 m en la parte delantera para evitar descargas eléctricas o incendios.
 - Asegúrese de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.
 - Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.
 - No deje el aparato en funcionamiento si no se encontrará en casa. Asegúrese de que esté apagado antes de salir. Desenchufe siempre el aparato cuando no lo esté utilizando.
 - No permita que los animales o niños toquen o jueguen con el producto.
- ¡ATENCIÓN! La salida de aire se calienta durante el funcionamiento pudiendo producir daños.



NO CUBRIR: Este símbolo significa que el aparato no se debe tapar con ningún objeto. Si lo cubre, existe el riesgo de sobrecalentamiento

- **ADVERTENCIA:** Para reducir el riesgo de incendio, mantenga textiles, cortinas o cualquier otro material inflamable a una distancia mínima de 1 m de la salida de aire. No cuelgue ningún objeto sobre o frente al aparato, esto puede causar puede causar descargas eléctricas o incendios.
- Tener cuidado de no utilizar el aparato en proximidad de una bañera, ducha o piscina. Mantener siempre alejado para evitar que el aparato se sumerja en el agua. Esto podría producir descargas eléctricas e incendios.
- No instale el aparato justo debajo de una toma de corriente.
- **NO** modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de extensión para alimentar la unidad.

- No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo desconecte.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser reemplazado por personal calificado para evitar riesgos. Contacte a servicio técnico u otro personal capacitado para realizar el cambio, reparación o mantenimiento de esta unidad.
- No utilice el aparato en las habitaciones con gas explosivo o durante el uso de disolventes inflamables, barnices o pegamento.
- Mantenga el aparato limpio, antes de realizar la limpieza siempre desenchufe el aparato. No permita que ningún objeto entre en ninguna abertura de ventilación o escape, ya que esto puede causar una descarga eléctrica, un incendio o dañar el calefactor.
- Este aparato es sólo para uso doméstico. No use este producto para otras funciones que no sean las descritas en este manual de instrucciones.
- Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctelo de la red eléctrica.
- No coloque el cable debajo de la alfombra y no lo cubra con ningún objeto similar.
- No coloque el cable debajo de muebles o electrodomésticos. Coloque el cable lejos del área de tráfico evitando tropiezos.
- El aparato no requiere instalación, debe ser usado exclusivamente como un dispositivo portátil. Los aparatos portátiles no son adecuados para su uso en el baño.
- No utilice al aire libre.
- No deje que el cable cuelgue del borde de una mesa, mostrador o que se encuentre en contacto con superficies calientes.
- No utilizar este producto en habitaciones pequeñas cuando están ocupadas por personas que no son capaces de salir de la habitación por su cuenta, a menos que haya una supervisión constante.
- No use este aparato si se ha caído, no lo use si hay signos visibles de daños en el producto,

INFORMACIÓN TÉCNICA

MARCA	HEIMAT
MODELO	HC-JR08R
RANGO	220-240V~ 50-60Hz
POTENCIA	1800-2000W
DIMENSIONES	42,5*63*14 cm.
PESO DEL PRODUCTO	2,8 Kg

IMPORTANTE ANTES DE USAR


1. Remover el embalaje y colocar el aparato en una superficie plana y estable, verificar que no hayan daños en el producto. Si hubiese daños, puede regresar el producto a tienda para su reemplazo.
2. Asegúrese que todas sus partes estén incluidas.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

- Placa de hierro laminado en frío, alta eficiencia térmica.
- Elemento calefactor: calentamiento rápido con un mayor ahorro de energía.
- Pantalla LCD con información de funciones.
- Temporizador de 1 a 24 horas
- Pantalla digital con visualización automática de la temperatura ambiente.

ENSAMBLAJE


Antes de usar el calentador, los soportes (suministrados por separado en la caja) deben ser instalados en el aparato. Estos deben ser fijados en la base del mismo utilizando los 4 tornillos autorroscantes proporcionados, asegurándose de que estén ubicados correctamente en los extremos inferiores de los moldes laterales del calentador.

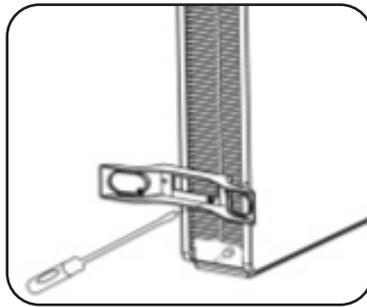

Nota: Es normal que cuando los calentadores se encienden por primera vez o después de haber estado apagados durante un largo período de tiempo, emitan un olor y humo. Esto desaparecerá después de que el calentador haya estado encendido durante un corto tiempo.


PARTES DEL PRODUCTO

1. SALIDA DE AIRE
2. PANEL DE CONTROL
3. ASA DE TRANSPORTE
4. PANTALLA LCD
5. INTERRUPTOR
6. SENSOR DE TEMPERATURA
7. ENTRADA DE AIRE
8. SOPORTES

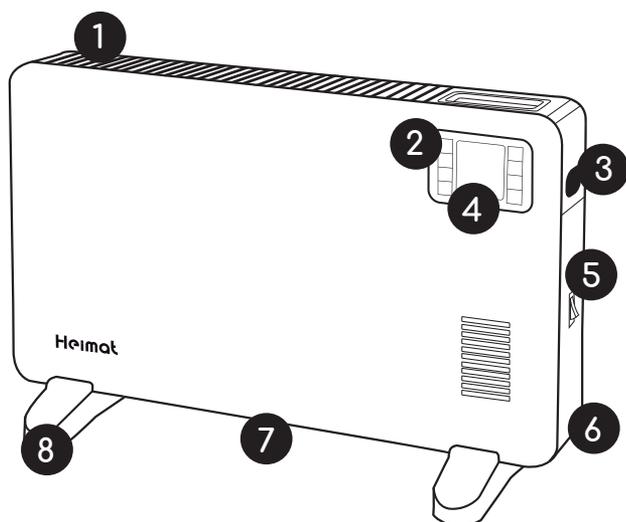


PANEL DE CONTROL

1. PANTALLA DE NIVEL DE CALEFACCIÓN SELECCIONADO
2. SÍMBOLO "VENTILADOR"
3. SÍMBOLO DE "PROTECCIÓN CONTRA HELADAS"
4. PANTALLA DE UNIDAD DE MEDIDA SELECCIONADA
5. BOTÓN DEL VENTILADOR
6. AUMENTAR TEMPERATURA
7. REDUCIR TEMPERATURA
8. BOTÓN DEL TEMPORIZADOR
9. PANTALLA DEL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO
10. PANTALLA DE TEMPERATURA ESTABLECIDA
11. PANTALLA DE TEMPERATURA MEDIDA
12. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
13. RECEPTOR INFRARROJO PARA EL CONTROL REMOTO
14. BOTÓN DE WI-FI
15. BOTÓN PARA SELECCIONAR LA CONFIGURACIÓN DE CALOR
16. INDICADOR DE WI-FI

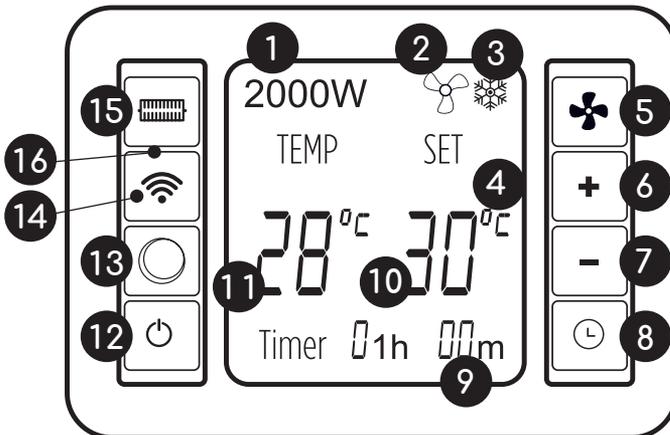

CONTROL REMOTO

1. BOTÓN DE ENCENDIDO/APAGADO
2. BOTÓN DEL VENTILADOR
3. BOTÓN DE WI-FI
4. AUMENTAR TEMPERATURA
5. BOTÓN DEL TEMPORIZADOR
6. BOTÓN PARA SELECCIONAR LA CONFIGURACIÓN DE CALEFACCIÓN
7. REDUCIR TEMPERATURA

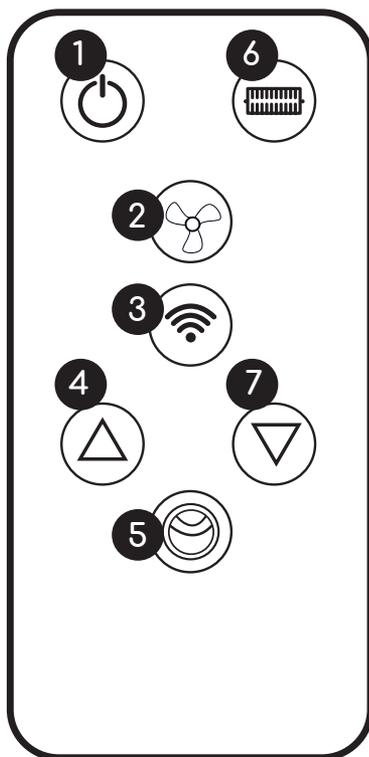

FUNCIÓN DE ENCENDIDO/APAGADO

Inserta el enchufe en un toma corriente adecuado. Después de encender el interruptor principal (en el lado derecho), la placa de circuito emite un "clic" y la pantalla muestra la temperatura actual de la habitación. Luego, enciende el interruptor de control del panel para entrar en el estado de espera y mostrar tanto la temperatura actual de la habitación como la temperatura establecida al mismo tiempo. Mientras tanto, no se muestran otras indicaciones.

Luego, presiona el botón para seleccionar la configuración de calefacción y puedes elegir entre tres modos: 800/1200/2000 W.

TEMPORIZADOR

Presiona el botón del temporizador, cada vez que presiones, el tiempo aumenta en 1 hora. Cuando el tiempo del temporizador es 24:00, al presionar el botón del temporizador, la función se apaga. Cuando la función del temporizador está configurada, la cuenta regresiva del temporizador comienza en 5 segundos, y después de que el temporizador se agota, entra en el modo de espera.

TEMPERATURA

Presiona la tecla de cambio de temperatura para cambiar el modo de visualización de la temperatura. El valor predeterminado es en grados Celsius. Presiona una vez para cambiar a grados Fahrenheit y presiona dos veces para cambiar de nuevo a Celsius.

Presiona las teclas "+" o "-" para establecer la temperatura (la temperatura establecida debe ser mayor que la temperatura actual).

Para grados Celsius, la temperatura ambiente (temperatura de la habitación) se muestra cada vez que el aparato se enciende. La temperatura se puede configurar cuando el aparato está en modo de espera o calefacción. Cuando la temperatura de la habitación alcanza el nivel establecido, el calentador se detiene. Cuando la temperatura de la habitación es 1 grado superior a la temperatura establecida, el calentador también se detendrá. El calentador volverá a funcionar solo cuando la temperatura disminuya en 1 grado con respecto a la temperatura establecida. El rango de regulación de la temperatura es de 5°C a 37°C.

MODO

Presiona "Modo 4" para ajustar la potencia de temperatura de:
800W / 200W / 2000W / ANTIHIELO.

VENTILADOR

Presiona la tecla de encendido del ventilador para activar o desactivar el ventilador (en la pantalla, el icono del ventilador encendido muestra el ventilador, el icono apagado muestra el ventilador apagado).

SONIDO DE FUNCIONAMIENTO

El aparato emite un pitido después de cada ajuste de funcionamiento.

Visualización de la Temperatura de la Habitación en la Pantalla LED.

El aparato se detendrá cuando la temperatura supere 1 grado con respecto a la temperatura establecida

MEMORIA

El aparato puede recordar la última configuración de temperatura en su memoria. Esta temperatura se mostrará en cada inicio.

Si las configuraciones de potencia fueron diferentes, al reiniciar, volverán a los valores predeterminados.

MANTENIMIENTO

Antes de realizar la limpieza de rutina, apague el producto y desconecte la alimentación principal. Use solo un paño suave y húmedo, y no utilice sustancias abrasivas.

Nota: No sumerja ninguna parte del producto en agua.

Heimat

Gracias por preferir un producto Heimat. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.

Heimat

CONEXIÓN



CONTROLA LAS FUNCIONES
DESDE TUS DISPOSITIVOS




1 Conexión

•A continuación te dejamos una guía paso a paso para que puedas conectar correctamente tu equipo HEIMAT al WIFI a través de la aplicación "Tuya Smart" Antes de comenzar te daremos algunas recomendaciones para mejorar el proceso de conexión:

- Enchufa y enciende el aparato
- Verifica que tu teléfono esté conectado correctamente al WIFI de tu hogar.
- Activa el bluetooth de tu celular.
- Conecta tu equipo al WIFI de red 2,4 GHz.

•Una vez realizados estos pasos, podemos iniciar el proceso de emparejamiento:

1. Descarga la aplicación "Tuya Smart" en la "App Store" para IOS o "Google Play" de Android y regístrate.

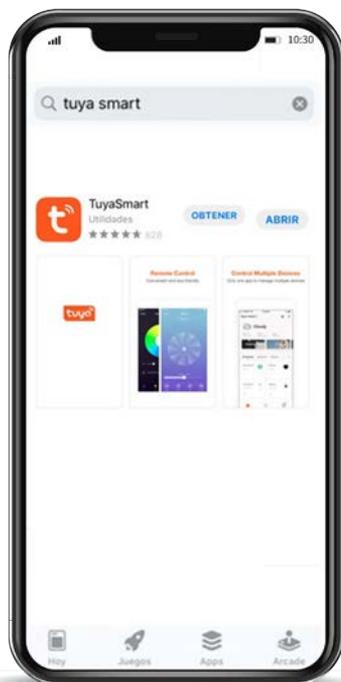

2 Función


2. Ingresa a la App, gestiona tu cuenta ingresando los datos solicitados.

3. Abre la App, haz click sobre el botón “Añadir dispositivo”. Luego, en el menú izquierdo de la aplicación, selecciona dependiendo de tu equipo:

*Para Aires acondicionados → Elige “Electrodoméstico Grande” y selecciona: “Climatizador (BLE+WIFI)”

*Para Calefactor → Elige “Electrodoméstico pequeño” y selecciona opción “Calefactor (WIFI)”.

•En este paso puede configurar la red WIFI y conexión Bluetooth.

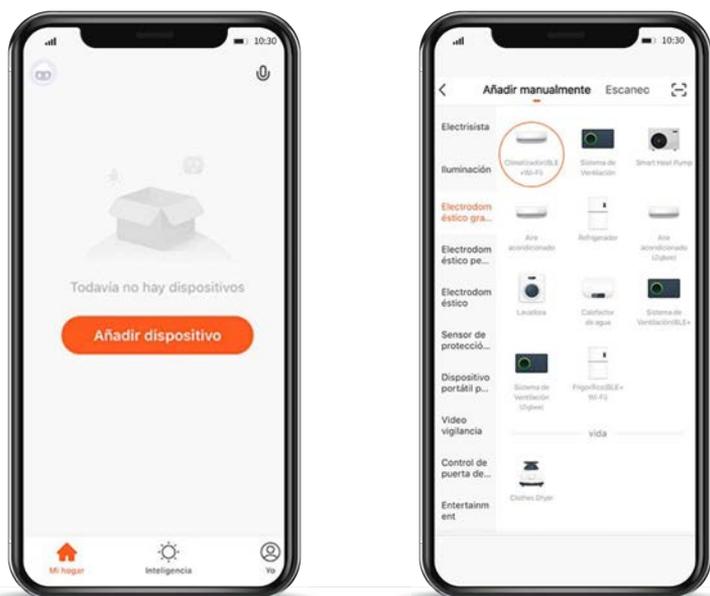

4. *Icono intermitente: En este paso deberás presionar durante 5 segundos aproximadamente en el botón “modo” en el equipo (Revisar en manual de uso).

- Para equipos de Aire Acondicionado solo cuenta con un tipo de parpadeo.
- Para equipos de calefacción cuenta con 2 tipos de velocidades, se debe realizar este paso hasta que la luz parpadee rápidamente.
- En la selección AC cuenta con un sólo parpadeo.
- En calefactor la luz indicadora tiene 2 tipos de velocidades debe realizar este proceso hasta que la luz parpadee rápidamente
- En caso de que no funcione, te recomendamos volver a intentarlo. Hay casos en que puede requerir un par de intentos, antes de conectar.



• Cuando la luz comience a parpadear, vuelve a la App, presiona el icono redondo de "Confirmación de la luz parpadea lentamente" y luego "Siguiete".

* Si no se logra el parpadeo rápido, hay que reiniciar el dispositivo e intentarlo nuevamente.

• Encuentre el botón de reinicio en el manual de uso del producto.





5. A continuación deberás seleccionar la señal de WIFI 2,4 GHz e ingresar la contraseña de tu WIFI. (Importante, ya que existe la red “dual”, esta varía según nivel de señal y no conectara con el equipo, recomendamos comunicarse con su proveedor de internet para liberar un puerto para sólo red 2,4 GHz).

*En la siguiente imagen, el título “Nombre WIFI” hace referencia al nombre del WIFI en tu hogar y tu contraseña.

Nota: Si completo la configuración en el paso anterior, se rellenará automáticamente.



6. En este paso encontrarás la siguiente indicación:

“Conecta el WIFI del móvil al punto de acceso del equipo”, eligiendo el nombre “SmartLife- (código del producto)”.

Nota: Ejemplo usado como referencia.

5



Al seleccionar "Conectar", la App automáticamente te redirigirá a la "Configuración de las señales WIFI en tu teléfono". Aquí deberás presionar la señal "SmartLife- (código del producto)".

*Nota: La conexión a la señal "Smart life" es sólo para que el WIFI reconozca el acceso a la equipo HEIMAT. Una vez completado este paso, deberás volver a la App "Tuya Smart".

*Nota 2: Es posible que aparezca un mensaje de "Actualmente el móvil no se conecta a WIFI".



*En este paso, deberás oprimir "Conectar" ir a la "Configuración" de tu celular y elegir nuevamente la señal de tu WIFI (2,4 GHz).





6. Al volver a la aplicación, espera la conexión.



¡Y listo! finalmente, aparece el dispositivo, puedes modificar el nombre al que desees).



*Nota: Si se te presenta algún tipo de inconveniente en el proceso de la conexión, intenta los pasos nuevamente, pero antes:

- Reinicia el equipo.
- Reinicia tu celular.
- Asegúrate de conectar el Panel a la señal de WIFI (2,4 GHz).
- Verifica que la señal de WIFI esté estable.

Por último, si no puedes conectar el dispositivo, te recomendamos escribir directamente al correo serviciotecnico@mardelsur.cl para que el área encargada te pueda ayudar.

Heimat

Servicio Técnico

(56-2) 2387 0800, opción 2.
serviciotecnico@mardelsur.cl

Mesa central Mar del Sur

Av. Oceánica #9692, Pudahuel.

Sucursal

IV Centenario #776, Las Condes.

www.heimat.cl  



Importa y Garantiza Mar del Sur SpA.
www.mardelsur.cl