

Manual del Usuario



Heimat

VENTILADOR TORRE

HVT-23PXJ



220-240V~
50HZ
40W



Descarga este manual desde www.heimat.cl

PRECAUCIÓN Y CUIDADOS

Su seguridad y la seguridad de los demás es muy importante.

Nosotros le entregamos este manual con muchas normas de prevención para evitar accidentes. Siempre le recomendamos leer detenidamente y obedecer cada una de ellas.

ADVERTENCIA: Para evitar la daños o lesiones al usuario u otras personas y evitar daños a la propiedad, se recomienda seguir las siguientes instrucciones de seguridad. Una operación incorrecta debido a ignorar la información, podrían provocar daños importantes.

Durante la lectura de este manual encontrará este símbolo como aleta de información importante como:



PELIGRO Y/O ADVERTENCIA: información importante e ignorarla podría causar daños o lesiones graves a personas o pertenencias.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Lea con atención las instrucciones de seguridad, ya que dan indicaciones importantes relativas a la seguridad, durante la instalación, uso y mantenimiento del aparato.

Verifique el estado del aparato después de sacarlo del embalaje. Asegúrese de que todos los componentes del producto se encuentren dentro de los envases y no han sufrido daños.

Nunca deje las partes del embalaje al alcance de los niños.

Este aparato sólo debe ser utilizado para el propósito para el que fue diseñado, es decir, para uso doméstico. **NO UTILICE EN BAÑOS.**

Asegúrese de que el tomacorriente que está utilizando esté conectado a tierra y tenga el voltaje adecuado. El cable de alimentación está equipado con un enchufe de conexión a tierra de tres clavijas para proteger contra golpes de voltaje. La información de voltaje se puede encontrar en la placa de identificación de la unidad.

Asegurarse de que el receptáculo de corriente de la pared se encuentre debidamente conectado a tierra, de lo contrario, llame a un electricista calificado que instale el receptáculo adecuado.

Instale la unidad en una superficie plana y resistente. De lo contrario, se pueden producir daños, ruido, vibración o volcamiento de esta.

La unidad debe mantenerse libre de obstrucciones para garantizar un funcionamiento adecuado y mitigar los riesgos de seguridad.

NO modifique la longitud del cable de alimentación ni use un cable de

extensión para alimentar la unidad.

No introduzca objetos en la rejilla del aparato.

No tocar el aparato con las manos mojadas o húmedas.

NO opere una unidad que se haya caído o dañado

Antes de efectuar cualquier operación de limpieza o mantenimiento desenchufe siempre el cable de la toma de corriente.

En caso de que el aparato no funcione, todas las reparaciones deben ser realizadas por personal calificado o servicio técnico del fabricante.

Si el cable está dañado, debe ser reemplazado por el fabricante, su agente de servicio o por una persona calificada para evitar un peligro.

Si la unidad tiene sonidos extraños, olores o presenta humo, desconéctela de la red eléctrica.

No presione los botones en el panel de control con nada que no sean sus dedos.

No opere ni detenga la unidad insertando o tirando del enchufe del cable de alimentación. Sujete el enchufe por el cabezal cuando lo saque.

No utilice productos químicos peligrosos para limpiar o entrar en contacto con la unidad.



ADVERTENCIA: Este aparato no está destinado para ser usado por personas (incluidos niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, salvo si han tenido supervisión o instrucciones relativas al uso del aparato por una persona responsable de su seguridad. Los niños deben ser supervisados en todo momento para asegurar que no juegan con el aparato.



ADVERTENCIA: Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, servicio técnico o personal calificado.



ADVERTENCIA: No colocar la unidad automáticamente bajo una toma de corriente.




NO CUBRIR: Para evitar sobrecalentamiento, no cubra ni obstruya las rejillas de salida de aire.

Información Técnica

Marca	Heimat
Modelo	HVT-23PXJ
Rango	220-240V- 50Hz
Potencia	40W
Peso neto	6,9 Kg
Dimensiones	122,4*28,1*26,6 cm

Lista de partes (vista frontal)

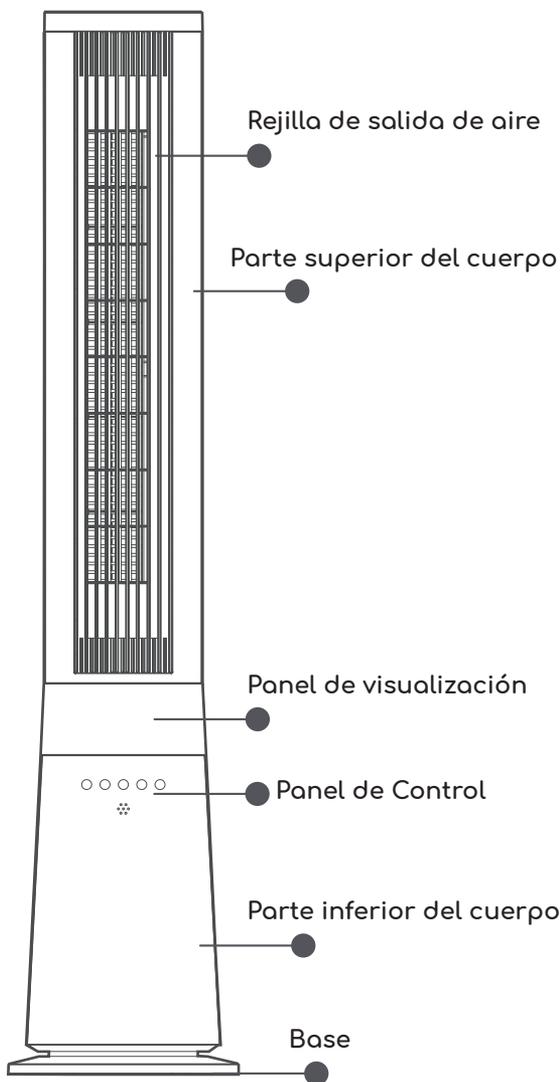

NOTA:

Todas las ilustraciones de este manual son meramente explicativas. Cualquier discrepancia entre el objeto real y la ilustración del dibujo estará sujeta al objeto real.

Instalación del Producto

1. Para instalarlo, sujete el orificio del asa en la parte posterior del cuerpo de la máquina e instálolo alineado con la parte posterior de la base.

Asegúrese de que tanto el cuerpo como la base están alineados en la parte posterior para evitar una situación de adelante hacia atrás.



2. Al alinear el cuerpo con la base, mantenga la misma dirección vertical. En caso de que no calce la alineación, gire el cuerpo ligeramente de lado a lado hasta que la alineación sea correcta. Para comprobar que la alineación es correcta compruebe que no hay espacio entre el cuerpo y la base.



3. Una vez alineado correctamente el cuerpo, gire el pestillo del lado izquierdo al derecho. La máquina estará lista para su uso cuando se oiga un pitido tras 1 segundo de encendido



Desbloqueo
(A la izquierda,
en posición
de bloqueo)

Bloqueo
(A la derecha,
en posición
de cierre)

Instrucciones de Uso

Preparación antes del uso


Retire la cinta adhesiva azul intransferible del cuerpo antes de utilizarlo.

Instrucciones de uso del cuerpo

Instrucciones de uso del cuerpo



Panel de Visualización

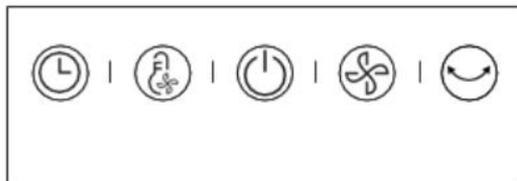


Panel de Control

Función	Descripción
	En el estado de encendido, puede establecer el tiempo de apagado programado en 1-9 horas; En el modo de espera (encendido pero no conectado), puede establecer el tiempo de encendido programado en 1-9 horas.
	Modo de auto adaptación ON/OFF. En este modo, la velocidad del viento se ajusta automáticamente en función de la temperatura ambiente.
	Pulsa la tecla para encender o apagar
	Pulse esta tecla para cambiar la velocidad del viento (ciclo según la secuencia de 1a 5). Nota: mantenga pulsada la tecla Velocidad para cambiarlo.
	Pulse esta tecla para activar/desactivar el modo Oscilación.
	Este icono se ilumina en modo Bebé.
	Este Icono se ilumina en el modo Nocturno.
h	Este Icono se ilumina cuando la función Temporizador está activada.

Control Remoto

- El control remoto debe utilizarse normalmente en la parte frontal del producto y 30 grados del ángulo de desviación.
- La pila contiene muchos metales pesados, ácidos y bases, etc., que pueden poner en peligro la salud humana; las pilas usadas deben reciclarse por separado.

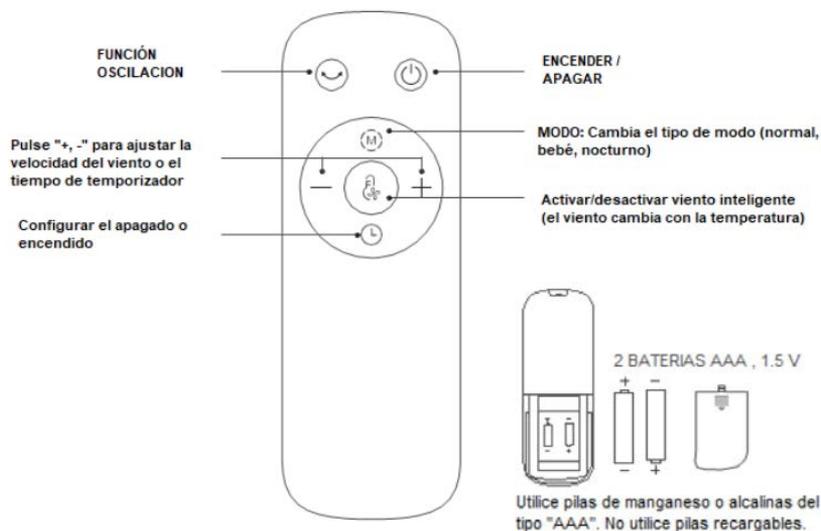


- El diagrama esquemático del mando a distancia es sólo para ilustración, por favor vea el producto real.

Limpeza y Mantenimiento

- El ventilador requiere un mantenimiento mínimo. No intente repararlo usted mismo. Llévelo a personal de servicio cualificado si es necesario.
- Antes de limpiarlo y montarlo, desenchufe el aparato.
- Para garantizar una circulación de aire adecuada hacia el motor, mantenga libres de polvo las rejillas de ventilación situadas en la parte posterior del motor. No desmonte el ventilador para quitar el polvo.
- Limpie las partes exteriores con un paño suave con un detergente suave.
- No utilice detergentes abrasivos ni disolventes para evitar rayar la superficie.
- No utilice como limpiador ninguno de los siguientes productos: gasolina, diluyente.
- No permita que entre agua o cualquier otro líquido en la carcasa del motor o en las partes interiores.
- Asegúrese de desenchufar de la fuente de alimentación eléctrica antes de limpiar.
- Las piezas de plástico deben limpiarse con un paño suave humedecido con jabón neutro. Elimine la espuma de jabón con un paño seco.

Como Desmontar la Base


Antes de separar el cuerpo de la base, apague el interruptor de alimentación y desenchúfelo, luego gire el pestillo de la parte posterior hacia el extremo izquierdo, sujete la parte posterior del cuerpo por el orificio del asa y levántelo verticalmente hacia arriba para separar el cuerpo de la base.

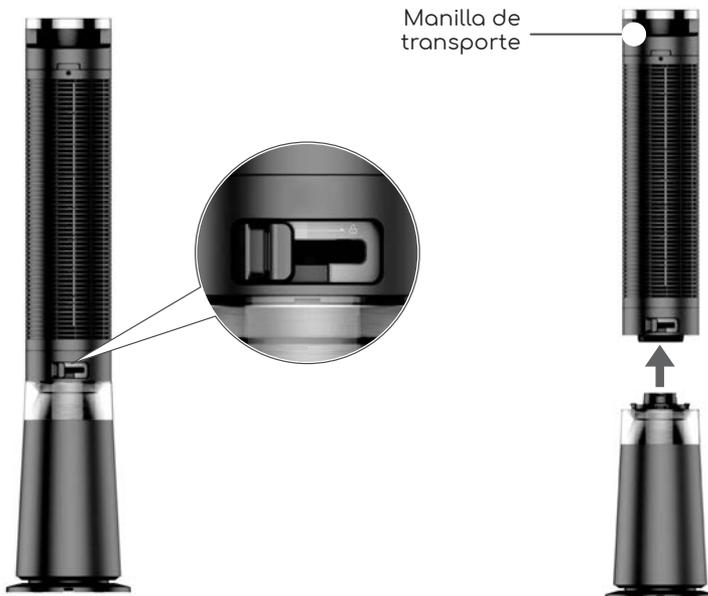

Limpieza

Coloque la unidad en una posición estable y enjuáguela a fondo utilizando un grifo o una ducha. Después sacuda suavemente el agua del cuerpo o déjelo escurrir hasta que esté seco antes de volver a instalarlo y encenderlo.

NOTA: Asegúrese de que la base esté separada cuando limpie el cuerpo.

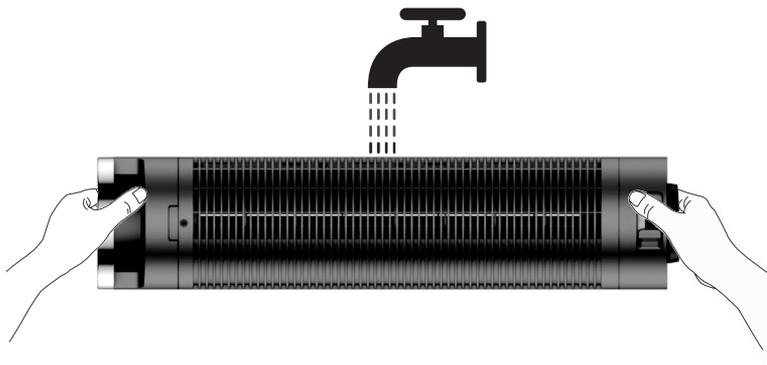

Solución de Problemas

El funcionamiento de su aparato puede dar lugar a errores y averías. Las siguientes tablas contienen las posibles causas y notas para resolver un mensaje de error o mal funcionamiento. Se recomienda leer atentamente la siguiente tabla.

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
La máquina no funciona correctamente después de instalarla	• El cable de alimentación no está enchufado o tiene mal contacto.	Asegúrese de que el enchufe está correctamente enchufado
	• El interruptor del cuerpo no está encendido.	Encienda el interruptor del cuerpo.
El mando a distancia no funciona	• Hay que cambiar la pila.	Sustituya la pila
	• El mando a distancia se está utilizando a más de 5 m del ventilador.	Acerque el mando a distancia al ventilador y asegúrese de que apunta directamente a la parte de control.

Heimat

Gracias por preferir un producto Heimat. Te solicitamos tomar unos minutos para familiarizarte con las instrucciones de operación antes de utilizar el equipo. Por favor mantén este manual en un lugar seguro en caso de futuras referencias.

INFORMACIÓN IMPORTANTE SOBRE LA ELIMINACIÓN CORRECTA DEL PRODUCTO DE ACUERDO CON LA DIRECTIVA CE 2002/96/EC.



En virtud del art. 26 del Decreto Legislativo del 14 de marzo de 2014 n.º 49 «Aplicación de la directiva 2012/19/UE sobre residuos de aparatos electrónicos (RAEE)» el símbolo del contenedor tachado presente en el aparato o en el embalaje indica que el producto al final de su vida útil debe desecharse de forma selectiva. El usuario, por tanto, deberá entregar el aparato, al final de su vida útil, a un centro municipal de recogida separada de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Como alternativa a la gestión autónoma, puede entregar al vendedor el aparato que desea eliminar, al comprar un aparato de tipo equivalente.

Asimismo, los productos electrónicos con dimensiones de máximo 25 cm pueden entregarse gratuitamente en puntos de venta de productos electrónicos con superficies de venta de por lo menos 400 m², sin obligación de compra. La debida recogida separada como condición previa para asegurar el tratamiento, el reciclado y la eliminación de forma respetuosa con el medio ambiente, contribuye a evitar posibles efectos negativos sobre el medio ambiente y la salud humana, y facilita la reutilización y/o el reciclado de los materiales y componentes el aparato.

Heimat

Servicio Técnico

(56-2) 2387 0800, opción 2.
serviciotecnico@mardelsur.cl

Mesa central Mar del Sur

Av. Oceánica #9692, Pudahuel.

Sucursal

IV Centenario #776, Las Condes.

www.heimat.cl  



Importa y Garantiza Mar del Sur SpA.
www.mardelsur.cl