

iStuff


NP-C5003TBT

Wireless Music Stream Car Charger

Owner's Manual

Thank you for purchasing our wireless music stream car charger. In order to have a best performance experience, please read the manual carefully before use!

I. Product Appearance Diagram and Introduction

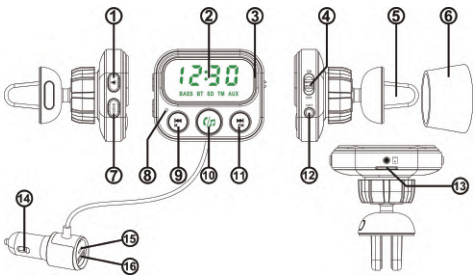

- Diagram Introduction**
- 1. Light button
  - 2. Display window
  - 3. Light guide
  - 4. Power switch
  - 5. Back clip
  - 6. Basement
  - 7. Bass button
  - 8. MIC
  - 9. Last song/FM -
  - 10. Call/Pause/Play/SIRI /Voice assistant button
  - 11. Next song/FM +
  - 12. AUX output
  - 13. TF card
  - 14. Cigar lighter contact
  - 15. TYPE-C PD
  - 16. USB2 QC3.0

- II. Features:**
- Version: V5.0
  - Supports two phones connected by wireless stream
  - 7 Selectable individual colors or all colors on at the same time
  - Synchronize mobile phone time, 24H time display
  - BASS mode
  - Audio output
  - Private call
  - Automatic power off memory function, supports hands-free automatic connection
  - Supports hands-free A2DP, AVRCP, HFP, HSP

- Supports Siri®/Google™ Voice Assistant
- Supports stereo music
- Dual fast charge QC 3.0 and PD20W
- Supports input over-voltage protection, output over-current protection, output short-circuit protection, over-temperature protection

III. Operation Instructions

**3.1.1** Plug the product into car cigarette lighter socket, it will automatically power on, LED flashes and displays: HI→Battery Voltage→BT→FM frequency

**3.1.2** Turn on your car FM radio, and adjust the frequency of NP-C5003TBT same as your car radio.

**3.1.3** Adjust FM frequency  
Long press “” to enter FM mode, press “ M” and “ FM” to adjust the FM frequency, the display flashes 4 times if without any operation, exit the frequency selection and save the current frequency, or press “” again to confirm it.

**3.2** Wireless music stream pairing and equipment time correction. When connecting the product with the mobile phone at the first time.

**3.2.1** Insert the device into the cigarette lighter of the car

**3.2.2** Turn on the wireless music stream of the mobile phone and search for the “NP-C5003TBT” device name, click connect.

**3.2.3** The Android phone will pop up “Information Service Confirmation Option” and click to agree; the voice prompt “Connected successfully” the wireless music stream icon on the digital tube lights up to complete the pairing.

**3.2.4** For your convenience, it is recommended that you do not clear the wireless music stream pairing to avoid repeating the above operation steps; as long as your mobile phone's bluetooth is turned on, the NP-C5003TBT will automatically connect back after power on.

**3.3** Use wireless music stream hands-free calling.

**3.3.1** Dial number  
In the connected state, the phone number is directly dialed out by the mobile phone.

**3.3.2** Answer the phone  
In the connected state, when a call is coming, press “” directly to answer the call.

**3.3.3** Reject the call  
When the call is coming but you don't want to answer it, press and hold the “” button one second to reject the call.

**3.4** Redial the call  
In the wireless music stream connected state, double click the “” button to redial the last calling number in the call log.

**3.4.1** Private answer  
During a call, long press the “” button for 1 second to switch the mobile phone / wireless music stream answer.

**3.5** Connecting two phones

**3.5.1** If you need to connect to a second phone, open phone 2 and search wireless music stream “NP-C5003TBT”, click to pair, the 2nd phone will connect. (Note: The last connected phone is the main phone, if it is an iPhone, a reconnection will be needed).

**3.5.2** Open the mobile phone music player to play the main mobile phone music through wireless music stream, you can click the “” button to control the music for pause/play.

**3.5.3** When there is an incoming call, short press the phone button to answer /hang up /long press to reject the call, double-click to redial the last call of main mobile phone. After the call is connected, you can short press the voice button to switch to private answer.

*Note: only the last call on the main mobile phone call list can be redialed*

**3.6** Bluetooth / TF Switch  
Long press the “ M” button to switch the mode: BT -- --- TF.

**3.7** Siri / voice assistant function  
After the wireless music stream pairing connection, when you want to use the Siri/Voice Assistant, press and hold the “” button to activate Siri/ voice assistant. (the supported mobile phone brands are: iPhone, Samsung, native Android system mobile phone). Note: Some phones do not support this feature.

**3.8** One key BASS  
Short press “” start BASS, BASS light turn on, press again “” button to close BASS, BASS light turn off.

**3.9** AUX use  
The AUX character lights up when a device is insert in the AUX jack. When the AUX hole is plugged into the audio cable, it can be used as audio output.

**3.10** Time Display

**3.10.1** The first condition is that the wireless music stream is connected and the time has been corrected.

**3.10.2** After the unit is connected via wireless stream, the time will update, the time will be displayed immediately, and the TM character will light up, if there is no operation, will be keep the time interface.

**3.10.3** After the device time is corrected, even if the wireless music stream is disconnected, the time will be in memory as long as the unit is connected to power.

**3.10.4** When there is operation, it will automatically exit the time interface and jump to the corresponding operation interface. If there is no operation within 5s, the interface will return to the time interface

**3.11** Seven color light function  
Short press “” button to change RGB from: green, red, blue, yellow, cyan, purple, white, turn off, seven color mode, long press “” to enter marquee mode, the light color has memory function after power off.

V. Tech Specs.

- Rated working voltage: 12V~24V
- Limit working voltage: 10-26V
- Orange USB port: QC3.0 (Maximum 18W)
- USB-C port: PD3.0 (Maximum 20W)
- Working temperature: 0-50°C
- Music format: MP3 / WMA / WAV / FLAC
- SNR: >60dB
- Battery voltage display accuracy: ±0.5V
- Wireless music stream version: Version 5.0
- Wireless music stream sound processing: DSP and A2DP (Advance Audio Distribution Profile)
- FM Transmission distance: No Obstacle 10 M
- Effective distance of wireless music stream microphone: 0.5-1 M
- FM frequency: 87.5-108MHz
- Transmit FM mode: Stereo digital PLL frequency lock
- Time display error: ±2s

- V. Notice**
1. Do not turn the radio volume too high (usually 18 or below) to avoid the increase of the sound back noise.
  2. Although the transmission power of this product is relatively strong, better to skip the Frequency with strong signal in your local area to get a better sound quality.
  3. Do not use this product in a dusty and humid environment with extremely high and low temperatures.
  4. Do not drop the product to avoid surface damage or breakdown.
  5. Do not disassemble the product,if you have any questions, please contact your dealer.
  6. Due to continuous improvement and enhancement of technology, changes in product performance and functionality are subject to change without notice.


VI. Troubleshooting:

|                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Power is not responding or not displayed         | <ul style="list-style-type: none"><li>- Check the unit is in good contact with the cigarette port, and the cigarette holder is not seriously rusted.</li><li>- Unplug and re-try again</li><li>- Check if the unit is making a good contact with the 12v socket</li></ul>                                                |
| Can't play                                       | <ul style="list-style-type: none"><li>- Check if the USB device is connected to the player or not, or you can try another USB device.</li><li>- Please make sure that there is copy of the file in the USB device that can be supported by the product.</li><li>- Please make sure the volume is not set to 0.</li></ul> |
| There is noise but no sound                      | <ul style="list-style-type: none"><li>- Whether the product player is in a pause state?</li><li>- Is the volume adjusted to 0 or small?</li></ul>                                                                                                                                                                        |
| The audio of car can't receive sound             | <ul style="list-style-type: none"><li>- Make sure that the product FM launch has been turned on.</li><li>- Is the transmission frequency of the product the same as the reception frequency of car's?</li></ul>                                                                                                          |
| The launching effect is not good, there is noise | <ul style="list-style-type: none"><li>- Make sure that there is no strong signal station at the frequency of the current transmission. When using it, adjust to the frequency of no radio station to get better sound effect.</li></ul>                                                                                  |

iStuff
Cargador inalámbrico para automóvil con transmisión de música
NP-C5003TBT
Manual del Usuario

Gracias por comprar nuestro cargador inalámbrico para coche con transmisión de música. Para tener la mejor experiencia de rendimiento, lea el manual detenidamente antes de usarlo.

I. Diagrama e introducción de la apariencia del producto

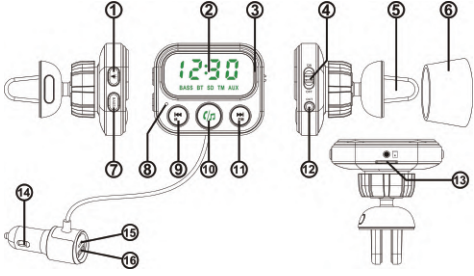

- Diagrama Introducción
- 1. Botón de luz
  - 2. Ventana de visualización
  - 3. Guía de luz
  - 4. Interruptor de encendido
  - 5. Presilla trasera
  - 6. "Basement"
  - 7. Botón de bajo
  - 8. MICRÓFONO
  - 9. Última canción/FM -
  - 10. Botón Llamar/Pausar
  - 11. /Reproducir/Siri/Asistente de voz
  - 12. Salida auxiliar
  - 13. tarjeta TF
  - 14. Contacto de mechero
  - 15. TIPO-C PD
  - 16. USB2 QC3.0

- II. Características:
- Versión: V5.0
  - Capacidad para dos teléfonos conectados por transmisión inalámbrica
  - 7 colores individuales seleccionables o todos los colores al mismo tiempo
  - Sincronización de la hora del teléfono móvil, visualización de la hora 24H
  - Modo BASS
  - Salida de audio
  - Llamada privada
  - Función de memoria de apagado automático, admite conexión automática manos libres
  - Capacidad para manos libres A2DP, AVRCP, HFP, HSP

- Compatible con Siri@/Google™ Voice Assistant
- Admite música estéreo
- Doble carga rápida QC 3,0 y PD20W
- Capacidad para protección contra sobretensión de entrada, contra sobrecorriente de salida, contra cortocircuitos de salida, contra sobretemperatura

III. Instrucciones de operación

3.1.1 Enchufe el producto en el enchufe del encendedor de cigarrillos del automóvil, se encenderá automáticamente, el LED parpadeará y mostrará: HI→Voltaje de la batería→BT→Frecuencia FM

3.1.2 Encienda la radio FM de su automóvil y ajuste la frecuencia de NP-C5003TBT igual que la radio de su automóvil.

3.1.3 Ajustar frecuencia FM

Mantenga presionado "FM" para ingresar al modo FM, presione "M" y "FM" para ajustar la frecuencia FM, la pantalla parpadea 4 veces si no se realiza ninguna operación, salga de la selección de frecuencia y guarde la frecuencia actual. o presione "M" nuevamente para confirmarlo.

3.2 Emparejamiento de transmisión de música inalámbrica y corrección de tiempo del equipo. Al conectar el producto con el teléfono móvil por primera vez.

3.2.1 Inserte el dispositivo en el encendedor de cigarrillos del automóvil.

3.2.2 Encienda la transmisión de música inalámbrica del teléfono móvil y busque el nombre del dispositivo "NP-C5003TBT", haga clic en conectar.

3.2.3 El teléfono Android mostrará la "Opción de confirmación del servicio de información" y haga clic para aceptar; el mensaje de voz "Conectado con éxito" el icono de transmisión de música inalámbrica en el tubo digital se ilumina para completar el emparejamiento.

3.2.4 Para su comodidad, se recomienda que no borre el emparejamiento de transmisión de música inalámbrica para evitar repetir los pasos de operación anteriores; siempre que el bluetooth de su teléfono móvil esté encendido, el NP-C5003TBT se volverá a conectar automáticamente después de encenderlo.

3.3 Use la transmisión inalámbrica de música para llamadas con manos libres.

3.3.1 Marcar número

En el estado conectado, el teléfono móvil marca directamente el número de teléfono.

3.3.2 Contestar el teléfono

En el estado conectado, cuando reciba una llamada, presione "M" directamente para contestar la llamada.

3.3.3 Rechazar la llamada

Cuando llegue la llamada pero no desee responderla, mantenga presionado el botón "M" durante un segundo para rechazar la llamada.

3.4 Remarcar la llamada

En el estado conectado de transmisión de música inalámbrica, haga doble clic en el botón "M" para volver a marcar el último número que llamó en el registro de llamadas.

3.4.1 Respuesta privada

Durante una llamada, mantenga presionado el botón "M" durante 1 segundo para cambiar la respuesta del teléfono móvil/transmisión inalámbrica de música.

3.5 Conexión de dos teléfonos

3.5.1 Si necesita conectarse a un segundo teléfono, abra el teléfono 2 y busque la transmisión de música inalámbrica "NP-C5003TBT", haga clic para emparejar, el segundo teléfono se conectará. (Nota: el último teléfono conectado es el teléfono principal, si es un iPhone, será necesario volver a conectarlo).

3.5.2 Abra el reproductor de música del teléfono móvil para reproducir la música principal del teléfono móvil a través de la transmisión de música inalámbrica, puede hacer clic en el botón "M" para controlar la música para pausar/reproducir.

3.5.3 Cuando haya una llamada entrante, presione brevemente el botón del teléfono para contestar /colgar /presione prolongadamente para rechazar la llamada, haga doble clic para volver a marcar la última llamada del teléfono móvil principal. Después de conectar la llamada, puede presionar brevemente el botón de voz para cambiar a la respuesta privada.

Nota: solo se puede volver a marcar la última llamada en la lista principal de llamadas del teléfono móvil

3.6 Conmutador Bluetooth/TF

Mantenga presionado el botón "M" para cambiar el modo: BT --- TF.

3.7 Función Siri/asistente de voz

Después de la conexión de emparejamiento de transmisión de música inalámbrica, cuando desee usar Siri/Asistente de voz, mantenga presionado el botón "M" para activar Siri/Asistente de voz. (Las marcas de teléfonos móviles compatibles son: iPhone, Samsung, teléfono móvil con sistema Android nativo). Nota: Algunos teléfonos no admiten esta función.

3.8 Tecla "BASS"

Presione brevemente "BASS" para iniciar "BASS", se enciende la luz "BASS". Presione nuevamente el botón "BASS" para cerrar "BASS", la luz "BASS" se apaga.

3.9 Uso auxiliar

El carácter AUX se ilumina cuando se inserta un dispositivo en el conector AUX. Cuando el orificio AUX está conectado al cable de audio, se puede usar como salida de audio.

3.10 Visualización de la hora

3.10.1 La primera condición es que la transmisión de música inalámbrica esté conectada y la hora se haya corregido.

3.10.2 Después de conectar la unidad a través de la transmisión inalámbrica, la hora se actualizará, la hora se mostrará inmediatamente y el carácter TM se iluminará; si no hay ninguna operación, se mantendrá la interfaz de hora.

3.10.3 Después de corregir la hora del dispositivo, incluso si se desconecta la transmisión de música inalámbrica, la hora permanecerá en la memoria siempre que la unidad esté conectada a la alimentación.

3.10.4 Cuando haya operación, saldrá automáticamente de la interfaz de tiempo y saltará a la interfaz de operación correspondiente. Si no hay operación dentro de los 5 segundos, la interfaz volverá a la interfaz de tiempo.

3.11 Función de luz de siete colores

Presione brevemente el botón "Light" para cambiar RGB de: verde, rojo, azul, amarillo, cian, púrpura, blanco, apagar, modo de siete colores, mantenga presionado "Light" para ingresar al modo "marquee", el color claro tiene Función de memoria después del apagado.

V. Especificaciones técnicas.

- Tensión nominal de trabajo: 12V~24V
- Tensión límite de trabajo: 10~26V
- Puerto USB naranja: QC3.0 (Máximo 18W)
- Puerto USB-C: PD3.0 (Máximo 20W)
- Temperatura de trabajo: 0-50 °C
- Formato de música: MP3/WMA/WAV/FLAC
- SNR: >60dB
- Precisión de visualización del voltaje de la batería: ±0.5V
- Versión de transmisión de música inalámbrica: Versión 5.0
- Procesamiento de sonido de transmisión de música inalámbrica: DSP y A2DP (perfil de distribución de audio avanzado)
- Distancia de transmisión FM: sin obstáculos 10 M
- Distancia efectiva del micrófono inalámbrico de transmisión de música: 0.5-1 M
- Frecuencia FM: 87.5-108MHz
- Modo de transmisión FM: Bloqueo de frecuencia PLL digital estéreo
- Error de visualización de tiempo: ± 2 s

- VII. Sugerencias:
1. No suba demasiado el volumen de la radio (generalmente 18 o menos) para evitar el aumento del ruido de fondo,
  2. Aunque la potencia de transmisión de este producto es relativamente fuerte, es mejor omitir la frecuencia con una señal fuerte en local para obtener una mejor calidad de sonido.
  3. No utilice este producto en un ambiente polvoriento y húmedo con temperaturas extremadamente altas o bajas.
  4. No deje caer el producto para evitar daños o roturas en la superficie.
  5. No desmonte el producto; si tiene alguna pregunta, póngase en contacto con su distribuidor.
  6. Debido al continuo perfeccionamiento de la tecnología, los cambios en el rendimiento y la funcionalidad del producto están sujetos a cambios sin previo aviso.

VI. Solución de problemas:

|                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| La alimentación no responde o no se muestra:          | - Compruebe si la máquina está en buen contacto con el puerto del cigarrillo y si la boquilla del cigarrillo no está muy oxidada.<br>- Desenchufe y vuelva a intentarlo<br>- Compruebe si la unidad está haciendo un buen contacto con el enchufe de 12v                                    |
| No se puede reproducir:                               | - Compruebe si el dispositivo USB está conectado al reproductor o no, o puedes probar con otro dispositivo USB.<br>- Asegúrese de que haya una copia del archivo en el dispositivo USB que pueda ser compatible con el producto.<br>- Asegúrese de que el volumen no esté configurado en 0. |
| Hay ruido pero no hay sonido                          | - Si el reproductor del producto está en estado de pausa<br>- ¿El volumen está ajustado a 0 o es pequeño?                                                                                                                                                                                   |
| El audio del automóvil no puede recibir sonido        | - Asegúrese de que el inicio de FM del producto esté activado.<br>- ¿La frecuencia de transmisión del producto es la misma que la frecuencia de recepción del automóvil?                                                                                                                    |
| El efecto de lanzamiento no es bueno, hay mucho ruido | - Asegúrese de que no haya una estación de señal fuerte en la frecuencia de la transmisión actual. Al usarlo, ajústelo a la frecuencia de ninguna estación de radio para obtener un mejor efecto de sonido.                                                                                 |