MOJOGEAR

CHARGE+

140W

CARICABATTERIE GaN

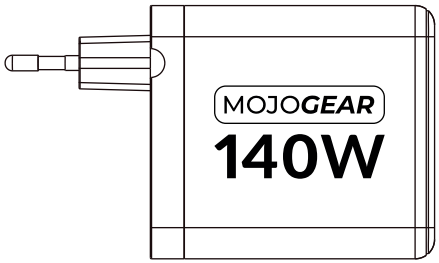

MANUALE D'USO

Grazie per aver scelto questo caricabatterie MOJOGEAR.

Per informazioni in altre lingue, visitare:

NL FR IT PL
DE ES SE TR

www.mojogear.eu/manuals

Contenuti

1. Come usare
2. Contenuto della confezione
3. Dettagli tecnici
4. Istruzioni di sicurezza
5. Informazioni su MOJOGEAR

1. Come usare

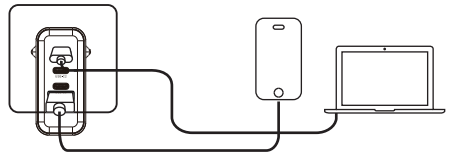

1. Collega uno o più cavi di ricarica.
2. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
3. Collega l'altra estremità del cavo di ricarica al tuo laptop, smartphone o altro dispositivo.

Per caricare il tuo laptop, utilizza la porta USB-C1 o USB-C2.

2. Contenuto della confezione

- Caricabatterie
- Manuale

3. Dettagli tecnici

Nome:	Caricabatterie rapido MOJOGEAR Charge 140W PD GaN MG-C02 PD-577
Ingresso (spina UE):	100-240V~50/60Hz 2,1A
Uscita USB-C1/C2:	3,3V-21V⎓5A (PPS) / 5V⎓3A / 9V⎓3A / 12V⎓3A / 15V⎓3A / 20V⎓5A / 28V⎓5A (max. 140 W)
Uscita USB-C3:	5V⎓3A / 9V⎓2,22A / 12V⎓1,67A (20W max.)
Uscita USB-A:	5V⎓3A / 9V⎓2A / 12V⎓1,5A (max. 18W)
Uscite combinate:	
C1+C2	65W+65W
C1+C3 o C2+C3:	100W+20W
C1+A o C2+A:	100W+18W
C3+A:	5W⎓3A
C1+C2+C3:	65W+45W+20W
C1+C2+A:	65W+45W+18W
C1+C3+A o C2+C3+A:	100W+5W⎓3A(C3+A)
C1+C2+C3+A:	65W+45W+5W⎓3A(C3+A)
Potenza totale:	140W Max

4. Istruzioni di sicurezza

- Non far cadere, smontare o abusare meccanicamente del caricabatterie.
- Non tentare di riparare il caricabatterie da solo.
- Evitare l'esposizione all'acqua o all'umidità elevata.
- Non esporre a calore eccessivo.
- Non utilizzare vicino a gas infiammabili.
- Tenere fuori dalla portata dei bambini.

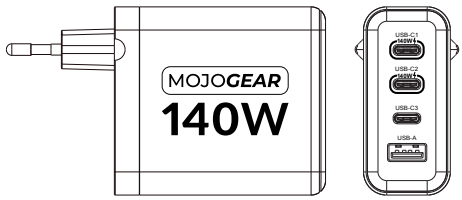

5. Informazioni su MOJOGEAR

MOJOGEAR

MOJOGEAR sviluppa prodotti di alta qualità per registi di smartphone, creatori di dispositivi mobili e tutti coloro che desiderano ottenere il massimo dal proprio telefono o fotocamera.

Tutti i prodotti MOJOGEAR sono coperti da una garanzia di 2 anni.

Se hai domande o feedback, faccelo sapere all'indirizzo support@mojogear.eu.
Ci piacerebbe sentire la tua opinione!