


Roomba® Plus 405

Combo

robot + AutoWash™ dock


Handbok

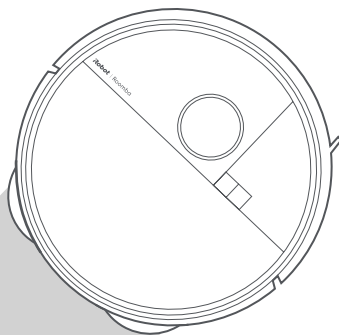


iRobot

Kom i gång

1 Ta bort skumläggaren bakom stötfångaren

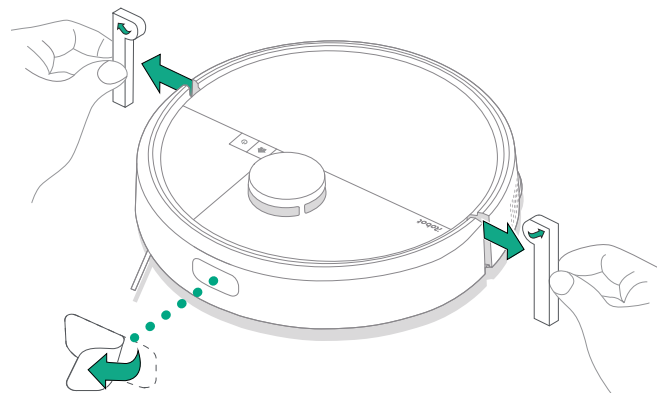


2 Montera sidoborsten och golvtrasorna

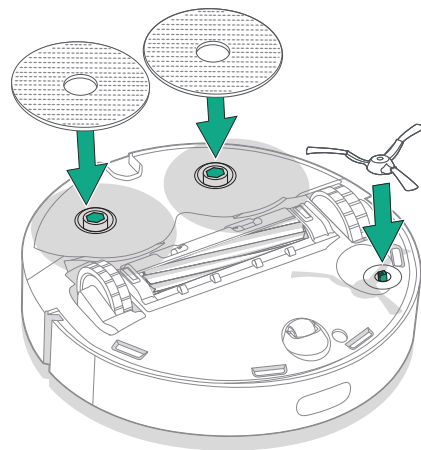


Justera sidoborsten och tryck nedåt tills du hör ett klick.

3 Installera dockningsrampen

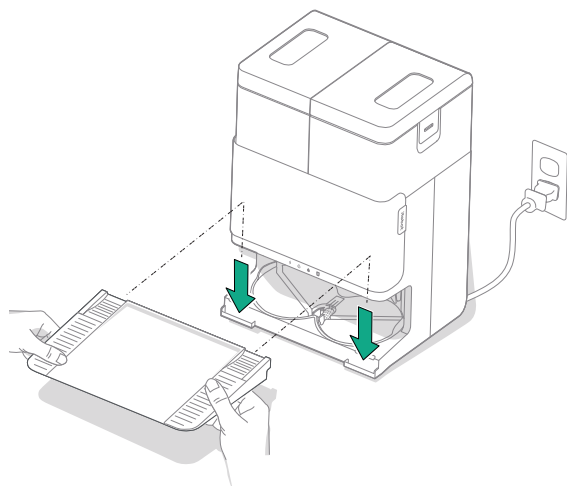

Montera den borttagbara rampen genom att justera den efter dockningsstationen. Tryck nedåt för att få den på plats.

4 Placera dockningsstationen på en hård golvyta

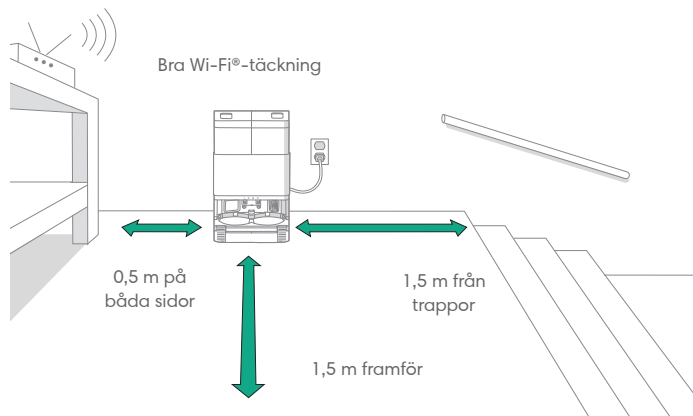


OBS! Placera den inte i direkt solljus. Se till att området runt dockningsstationen är fritt från hinder för att förbättra dockningsprestandan.



WARNING! Minska risken för att roboten kör nedför en trappa genom att alltid se till att dockningsstationen är placerad minst 1,5 meter från trappor.

5 Förbered vattentanken med rent vatten

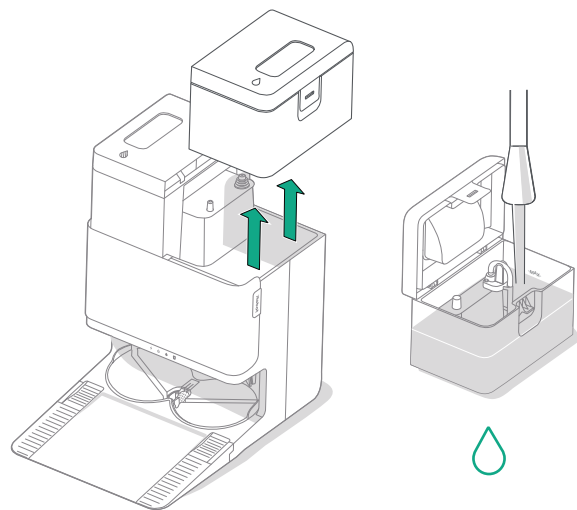


Ta bort vattentanken från dockningsstationen. Fyll vattentanken (höger) med vatten och kompatibel rengöringslösning, om du vill.




VIKTIGT! Endast vissa rengöringsmedel är säkra att använda med din robot. En fullständig lista med kompatibla rengöringslösningar finns på <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> alternativt så använder du appen. Använd inte andra rengöringslösningar eller blekmedelsprodukter.

6 Koppla in dockningsstationen

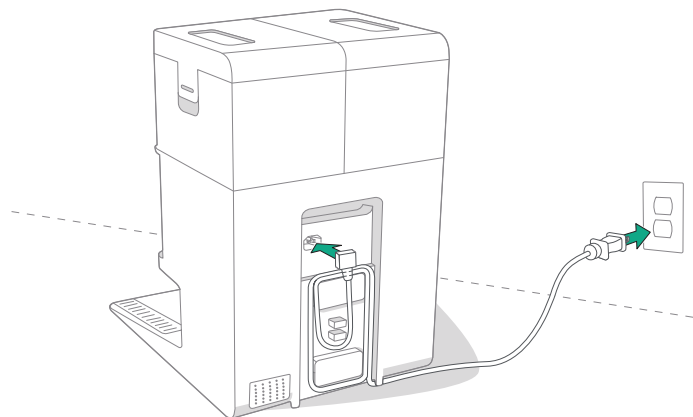

Anslut nätsladden till vägguttaget. Dra undan sladden så att den inte ligger i vägen för roboten.

7 Väck roboten

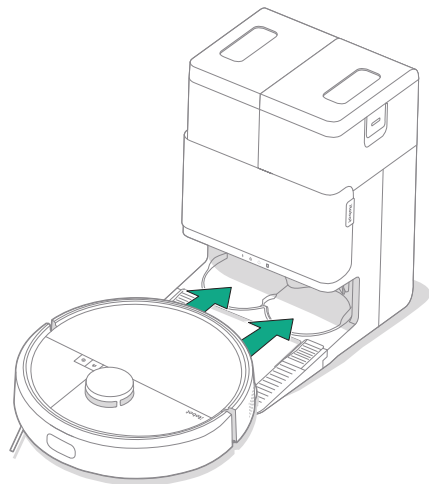

Placera roboten framför dockningsstationen, skjut den sedan mot dockningsstationen och rikta in laddkontakterna i metall. Efter några minuter hörs en ljudsignal som visar att roboten är vaken.



OBS! Roboten är delvis laddad när den levereras men du bör ladda den i fyra timmar innan du påbörjar den första städningen.

Om du vill ta bort roboten från dockningsstationen drar du den mot dig och lyfter sedan.

8 Ladda ner Roomba® Home-appen

Skanna QR-koden med kameran på din mobila enhet eller sök efter Roomba® Home-appen i appbutiken. Appen vägleder dig genom stegen för att konfigurera roboten. När roboten är konfigurerad i appen kan du


- styra när, var och hur du vill städa
- skapa scheman för automatisk städning
- välja anpassade städningsinställningar
- få tillgång till digitala funktioner
- få tips, råd och svar på vanliga frågor.



VIKTIGT! Läs bifogad säkerhetsinformation innan du använder roboten.


Om roboten Roomba® Plus 405

Ovansida

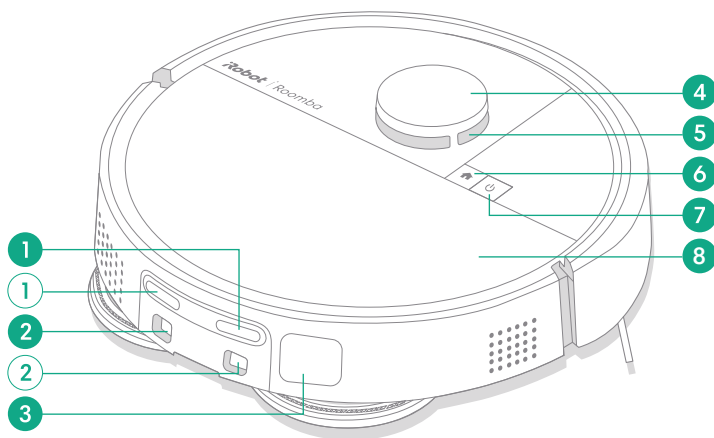

- 1 Laddkontakter
- 2 Justeringsguider på dockningsstationen
- 3 Renslucka


- 4 Stötfångare för LiDAR-detektorn
- 5 ClearView™ LiDAR
- 6 Hemknapp
- 7 Strömbrytare

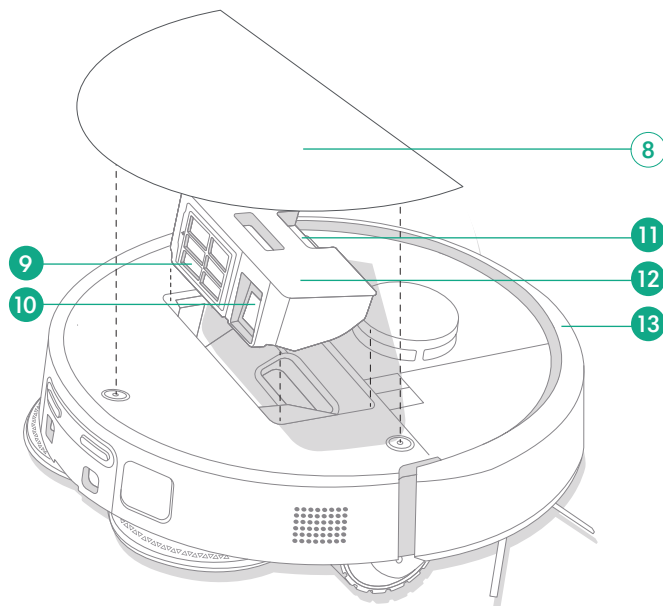

- 8 Övre lucka på roboten
- 9 Filter
- 10 AutoEmpty™- eller renslucka
- 11 Dammbehållarspär

- 12 Dammbehållare
- 13 Stötfångare

Undersida

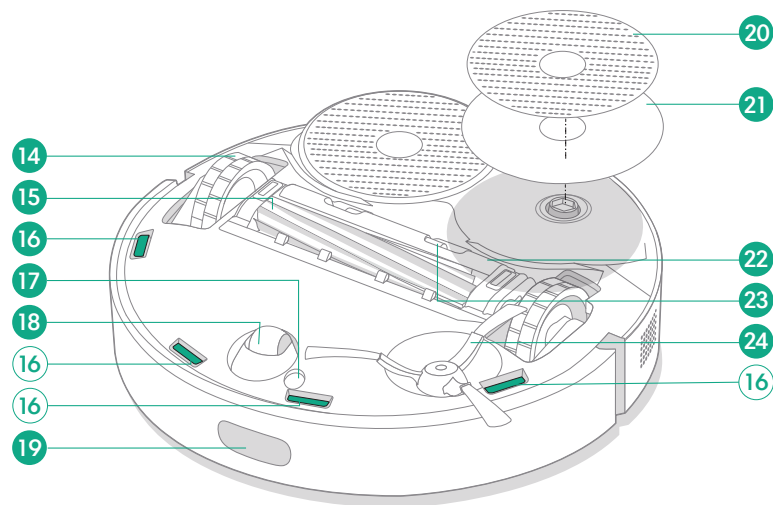

14 Hjul

15 Borste för flera typer av ytor

16 Kantsensorer

17 Golvsensor

18 Axelhjul

19 Dockningssensor

20 Golvtrasa

21 Platta till golvtrasa


22 Borstskydd

23 Frigöringspärre för borstskyddet


24 Sidoborste

Om dockningsstationen AutoWash™

Vy framifrån

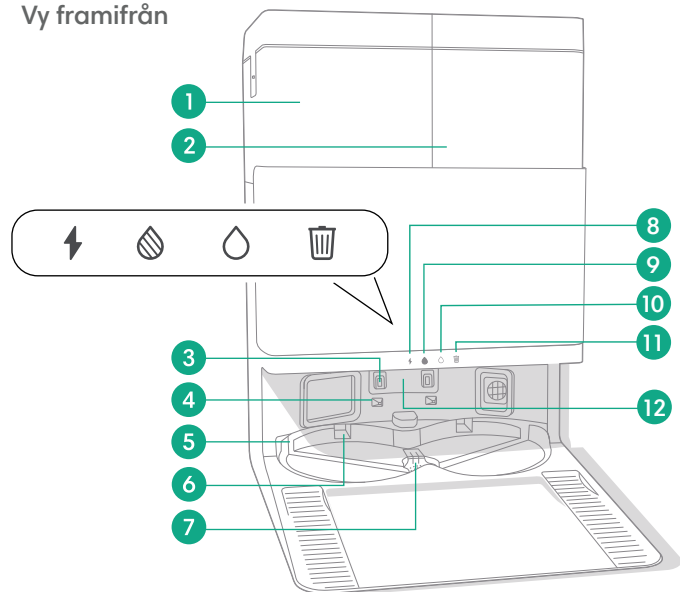


- 1 Gråvattentank
- 2 Vattentank för rent vatten
- 3 Laddkontakter
- 4 Justeringsguider på dockningsstationen
- 5 AutoWash™-vatteninlopp
- 6 AutoWash™-fördjupning för torkning av trasor
- 7 AutoWash™-vattenavtappning
- 8 LED-indikator för laddning
- 9 LED-indikator för gråvattentanken

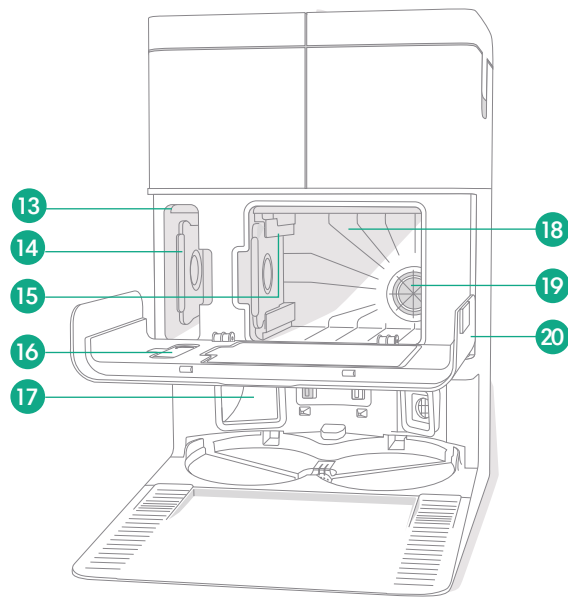

- 10 LED-indikator för vattentanken med rent vatten
- 11 Skräpindikator
- 12 IR-fönster
- 13 Förring för skräppåsar
- 14 Extra skräppåse
- 15 Styrskenor för skräppåsar
- 16 Rengöringsborste
- 17 Renslucka
- 18 Huvudskräpfack
- 19 Dockningsstationens filter
- 20 Lucka till skräpfacket

Vy bakifrån

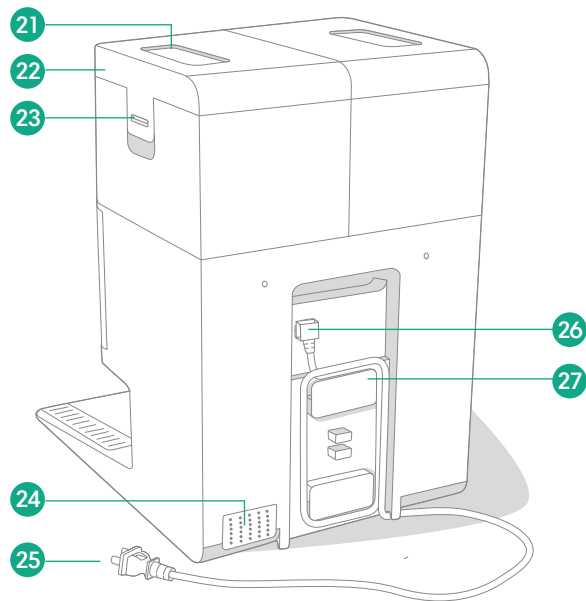

21 Vattentankshandtag

22 Vattentankslock

23 Vattentanksspärr

24 Utblåsventil


25 Borttagbar nätsladd

26 Sladdanslutning

27 Sladdhållare

28 Vatteninlopp

Ovansida

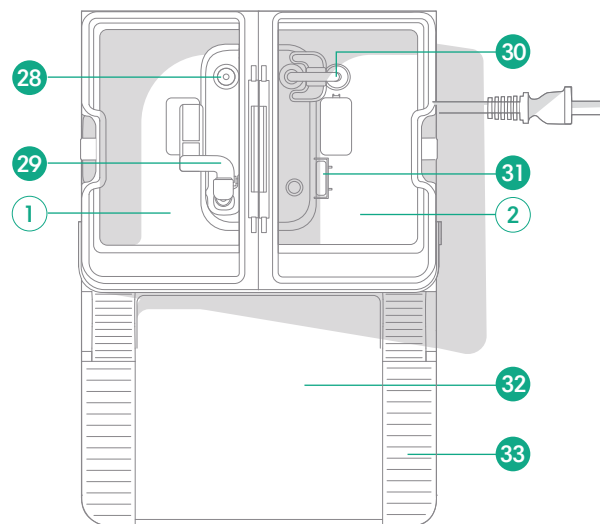

29 Grävattenflottör

30 Vattenslang

31 Vattenflottör

32 Borttagbar ramp

33 Hjulspår

Laddning

Strömindikatorlampa



POWER-knapp

Vit – Fulladdad och ansluten

Blinkar vitt – Återgår till dockan för att ladda

Pulserande vitt sken – Laddar (låg batterinivå)

Om du försöker att starta ett städuppdrag när roboten laddar från låg batterinivå kommer den att blinka med pulserande vitt sken

Blinkar med rött sken – låg batterinivå/fel

Laddning vid städning

Roboten återvänder till dockningsstationen när den behöver laddas. När roboten är tillräckligt laddad fortsätter den med städningen där den slutade.

Standbyläge

Roboten drar alltid lite ström, även när den står i dockningsstationen. Du kan försätta den i ett ytterligare reducerat strömläge när den inte används genom att trycka på  i 10 sekunder. Om du vill avsluta energisparläget trycker du kort på .

Förvara din robot


Vid långtidsförvaring kan du stänga av roboten genom att ta bort den från dockningsstationen och hålla in  i tio sekunder. Förvara roboten på en sval och torr plats.

Dockningsstationens LED-indikatorer för laddning



På: Roboten laddas i dockningsstationen

Av: Roboten är inte i dockningsstationen, roboten laddas inte eller så är dockningsstationen i vänteläge

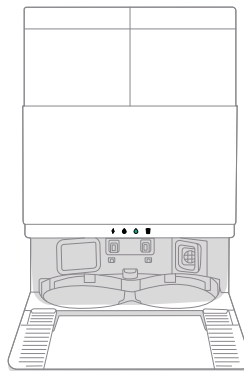

Stadigt vitt ljus: Roboten är fulladdad eller laddas. När dockningsstationen tömmer dammbehållaren, under rengörings- och torkningscykler och när dockningsstationen är i vänteläge.



OBS! Programvaruuppdateringar kan medföra att beteendet för indikatorlamporna på roboten och dockningsstationen ändras. Aktuell information finns på global.irobot.com.

Städning

Knappkontroller



Hemknapp: Tryck för att skicka hem roboten

Tryck när den ska pausa

Tryck när roboten är pausad för att docka

Tryck när dockningen ska avslutas

Strömbrytare: Tryck för att starta/pausa/fortsätta ett jobb

Håll intryckt i tre sekunder för att slå på

Håll intryckt i 10 sekunder för att stänga av

Dockningsstationens LED-indikatorer för rengöring



Lyser med rött sken: Damppåsen är full, saknas eller är monterad på fel sätt



Lyser med rött sken: Gråvattentanken är full, saknas eller är monterad på fel sätt



Lyser med rött sken: Vattentanken är tom, saknas eller är monterad på fel sätt



OBS! Vi rekommenderar att du använder Roomba® Home-appen för att styra städningen. Mobilappen kan användas för att städa specifika rum, konfigurera städrutiner och skapa automatiseringar/scheman.

Städmönster

Roboten undersöker och städar ditt hem automatiskt. När roboten har avslutat en städrutin eller när den behöver laddas återvänder den till dockningsstationen.



Tips!

- Ta bort kringspridda föremål från golvet före städning.
- Använd roboten ofta så att smuts inte hinner samlas på golvet.

Efter 90 minuters inaktivitet borta från dockningsstationen kommer roboten automatiskt att avbryta städningen. Om du är osäker på om roboten är klar eller pausad kan du gå till **Roomba® Home-appen** för att kontrollera dess status.

Punktrensning

Tryck på knappen  två gånger för att punktrensa ett särskilt område. När punktrensningen är klar avslutar roboten jobbet. Tryck på  för att skicka tillbaka den till dockningsstationen.

AutoEmpty™

Roboten tömmer dammbehållaren automatiskt i slutet av varje städrutin.




OBS! Roomba-robotar är i allmänhet utformade för att användas på de flesta golvtyper för dammsugning. Vi rekommenderar inte att du använder mopplingsfunktioner på obehandlade trägolv och vissa laminat-/vinylplankor på grund av eventuell vattenskada på golvet eller undergolvet. Mer information finns på global.irobot.com.


Starta en städrutin från dockningsstationen

Om vattentankarna är klara går du vidare till steg 5. Om LED-indikatorerna för vattentanken eller gråvattentanken lyser:


- 1 Lyft bort den tank du måste underhålla.

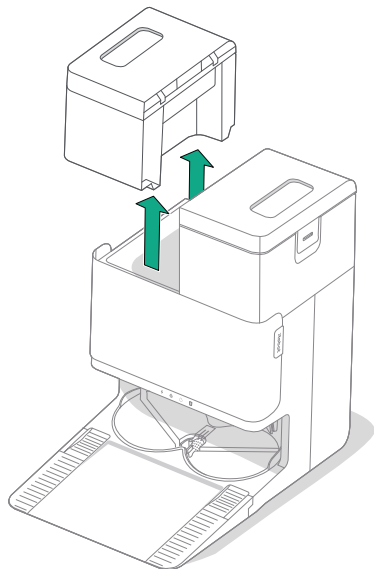


- 2 Lyft spärren på tanken för att öppna den.

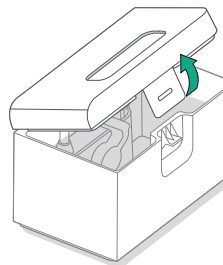

- 3 Töm gråvattentanken. Fyll vattentanken med vatten.

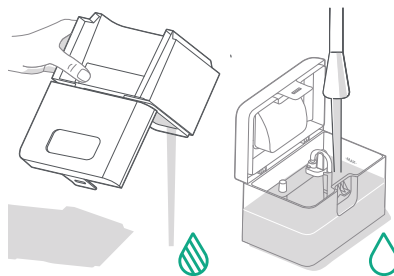


- 4 Stäng och lås vattentankslocken. Sätt tillbaka tankarna i dockningsstationen.

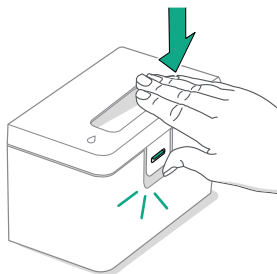

VIKTIGT! Kontrollera att spärren är ordentligt stängd när du har satt tillbaka vattentankarna.

- 5 När du har monterat golvtrasorna använder du appen eller trycker på  på roboten så att den återvänder till AutoWash™-dockningsstationen.

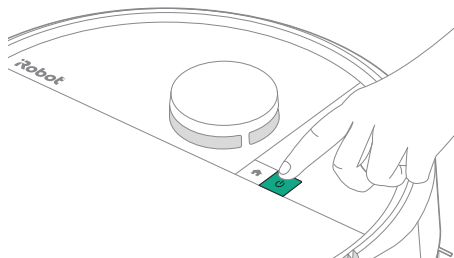

Rengöra och torka trasor

Roboten kör tillbaka till dockningsstationen för att tvätta trasan när det behövs under städrutiner och när städningen är slutförd.

Trastorkning sker endast när städrutinen är klar.



VIKTIGT! Avbryt inte roboten medan trastvätt pågår. Det är normalt att ljud hörs under hela processen eftersom trasorna snurrar och behållaren för trastvätt fylls och töms.

När den är slutförd torkar dockningsstationen golvtrasorna genom att blåsa varmluft på dem.



OBS! Torkningsprocessen kan ta flera timmar. Du kan välja olika torkningstider i appen. Du kan höra ett lågt brummande ljud från dockningsstationen medan torkningen pågår.

Om du manuellt vill starta en rengöringen av trasan, starta eller stoppa en torkning av trasan eller anpassa rengöringsinställningarna använder du appen Roomba® Home.

Skötsel och underhåll av roboten


Se till att du regelbundet utför följande grundläggande skötsel och underhåll så att roboten kan prestera optimalt. Du hittar flera instruktionsfilmer i Roomba® Home-appen. Om du märker att roboten inte städar upp lika mycket från golvet som vanligt ska du tömma dammbehållaren, rengöra filtret och rengöra borstarna.

Komponent	Underhållsintervall	Utbytesfrekvens*
Dammbehållare	Rengör dammbehållaren om det behövs	-
Filter	Rengör en gång i veckan (två gånger om du har husdjur)	Var tredje till sjätte månad
Sidoborste	Rengör varannan vecka eller vid behov	Var tredje till sjätte månad
Borste för flera typer av ytor	Rengör en gång i veckan	Var sjätte till tolfte månad
Framaxelhjul	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Laddkontakter	Rengör varannan vecka eller vid behov	-
Sensorer	Rengör en gång i månaden eller vid behov	-
Golvtrasa	Automatisk rengöring efter moppling	Efter 180 timmars städning
Borstskydd	Kontrollera var sjätte månad	Byt ut om de är slitna eller skadade

* Tiden tills det är dags för byte varierar. Byt ut delar när de är synbart slitna. Kontakta iRobots kundtjänst om du tror att du behöver en reservdel.

Rengöra sidoborsten


Dra för att ta ut sidoborsten. Använd rengöringsborsten för att ta bort eventuellt hår och skräp och montera sedan på sidoborsten igen.

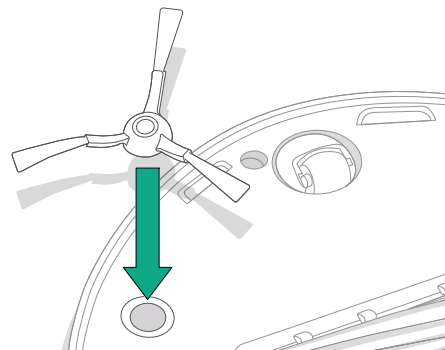


VIKTIGT! Du bör byta sidoborsten var tredje till sjätte månad för optimal städprestanda.

Rengöra borsten för flera typer av ytor


- 1 Tryck på borstramens frigöringsspärrar och lyft sedan upp och ta loss borstramen.

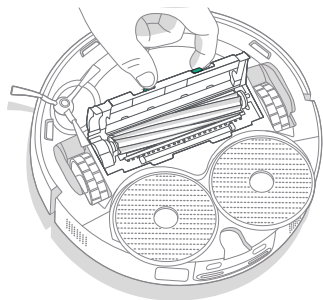


- 2 Ta bort borsten för flera typer av ytor.

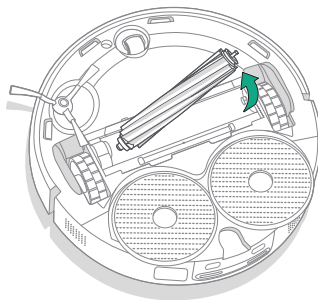

- 3 Borsta bort eventuellt hår och skräp från borsten för flera typer av ytor med rengöringsborsten.

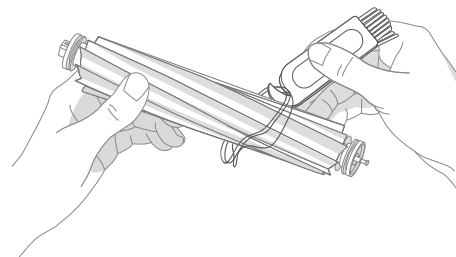

- 4 Montera borsten för flera typer av ytor och borstskyddet på roboten.

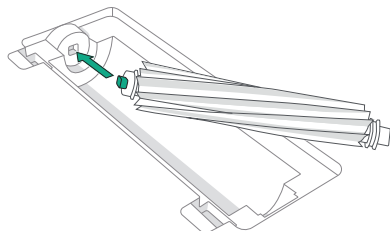


OBS! Anvisningar om hur du rengör borsten för flera typer av ytor mer ingående finns på global.irobot.com




VIKTIGT! Du bör byta borsten för flera typer av ytor var sjätte till tolfte månad för optimal städprestanda.

Rengöra filtret och dammbehållaren


- 1** Ta bort den övre luckan på roboten genom att lyfta upp den.

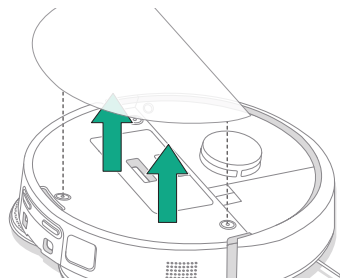


- 2** Tryck på dammbehållarspärrens för att ta bort dammbehållaren.

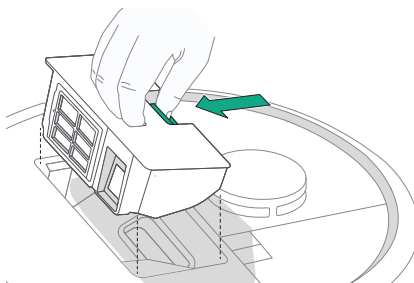


- 3** Ta bort filtret.

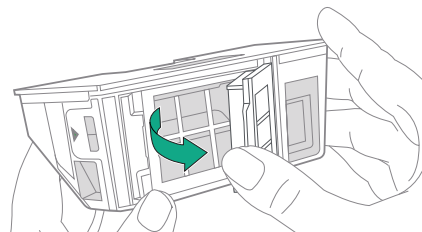


- 4** Använd rengöringsborsten till att ta bort skräp från filtret.

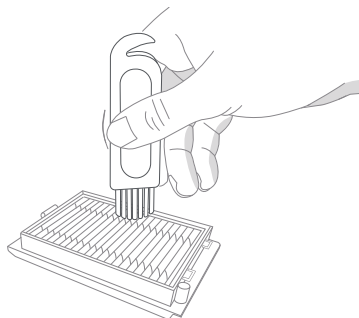


- 5** Öppna dammbehållarluckan. Töm dammbehållaren och använd en rengöringsborste eller ren trasa för att göra rent den. Stäng dammbehållarluckan.

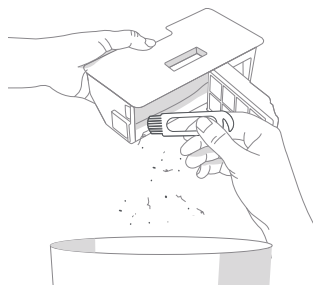


- 6** Sätt tillbaka filtret.

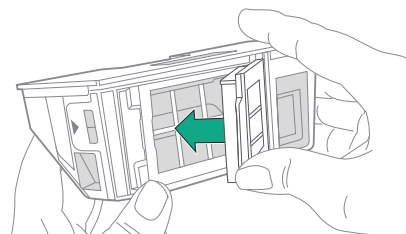

- 7 Sätt tillbaka dammbehållaren i roboten.

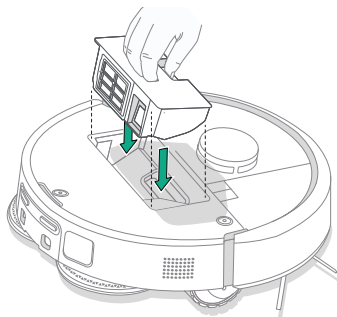


- 8 Sätt tillbaka den övre luckan på roboten.

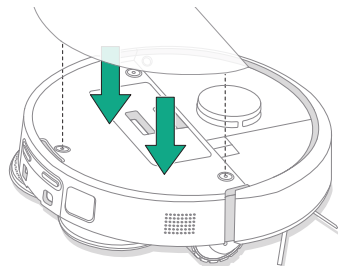

OBS! Om du placerar roboten i dockningsstationen för hand töms den inte automatiskt. I så fall använder du appen Roomba® Home eller håller in knappen  i två-fem sekunder.

Tvätta dammbehållaren

- 1 Lossa dammbehållaren, ta bort filtret och öppna dammbehållarluckan.
- 2 Skölj dammbehållaren i varmt vatten.

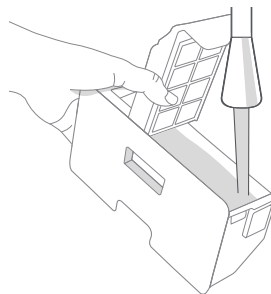

- 3 Se till att dammbehållaren är helt torr. Sätt tillbaka filtret och sätt därefter i dammbehållaren i roboten.




VIKTIGT! Dammbehållaren kan inte diskas i diskmaskin.



VIKTIGT! För att roboten och dockningsstationen ska fortsätta fungera på bästa sätt måste robotens filter rengöras och bytas vid behov.

Rengöra framaxelhjulet

Borsta bort hår och skräp från framaxelhjulet med rengöringsborsten.

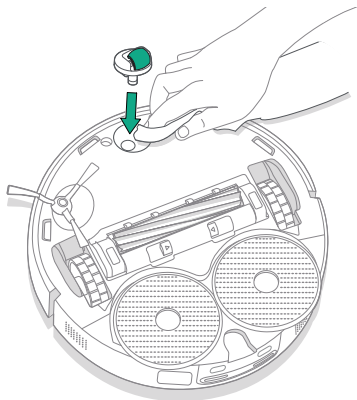


VIKTIGT! Om framhjulet blir fullt av hår och skräp kan golven skadas. Om hjulet inte snurrar fritt efter rengöring kontaktar du kundtjänst.


Rengöra laddkontakter och sensorer

Ta bort roboten från dockningsstationen och torka av laddkontakterna och sensorerna med en ren torr trasa eller fuktad melaminsvamp.

LADDKONTAKTER

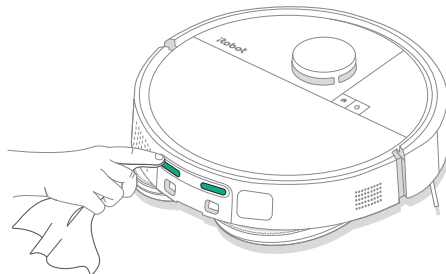

SENSORER

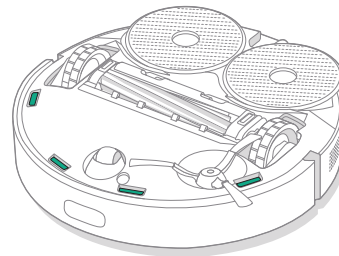

VIKTIGT! Spreja inte rengöringslösning eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.

Skötsel och underhåll av din dockningsstation


För att dockningsstationen hela tiden ska prestera på topp behöver du utföra det underhåll som beskrivs på följande sidor.

Komponent	Underhållsintervall	Utbytesfrekvens*
Laddkontakter	Rengör en gång i månaden	-
Sensorer	Rengör en gång i månaden	-
IR-fönster	Rengör en gång i månaden	-
Påsar	-	Påsarerna måste bytas när LED-indikatorn eller Roomba® Home-appen indikerar att det behövs
Vattentank	Skölj och fyll på vatten vid behov	-
Gråvattentank	Skölj och töm vid behov	-
Behållare för trastvätt, behållare för vätskespill	Rengör om smutsig, en gång i månaden	-
Ramp	Rengör om den är synligt smutsig	-

* Tiden tills det är dags för byte varierar. Byt ut delar när de är synbart slitna. Kontakta iRobots kundtjänst om du tror att du behöver en reservdel.

Rengöra systemet för trastvätt


- 1 Torka behållaren för trastvätt med en ren torr trasa. Kontrollera att inte något blockerar dränageporten. Du kan använda mild tvål på en svamp för envist skräp.

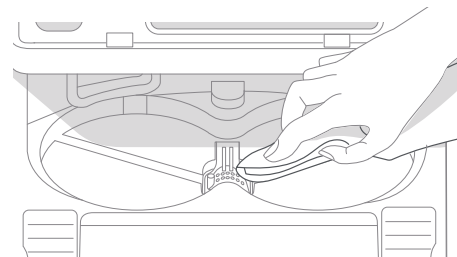


Byta påse

SV


- 1 Dra luckan till skräpfacket mot dig och nedåt för att öppna den.

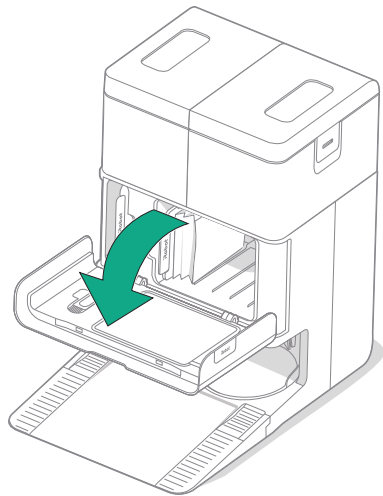


- 2 Dra ut kortet. När du drar ut påsen försluts den för att damm och skräp inte ska komma ut.

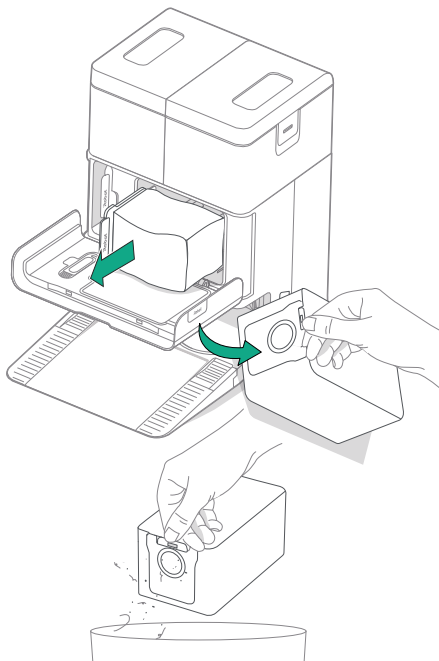

- 3 Sätt i en ny påse genom att skjuta kortet längs styrskenor.

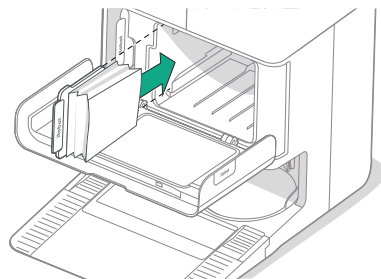


- 4 Stäng luckan till skräpfacket. Se till att den är korrekt justerad.

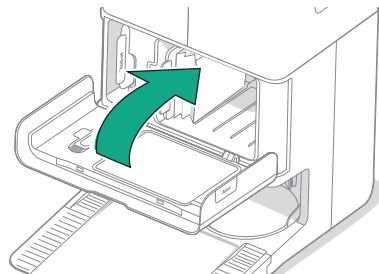

Rengöra laddkontakterna och IR-fönstret


Kontrollera delarna för att se till att de är fria från skräp. Torka av med en ren torr trasa.

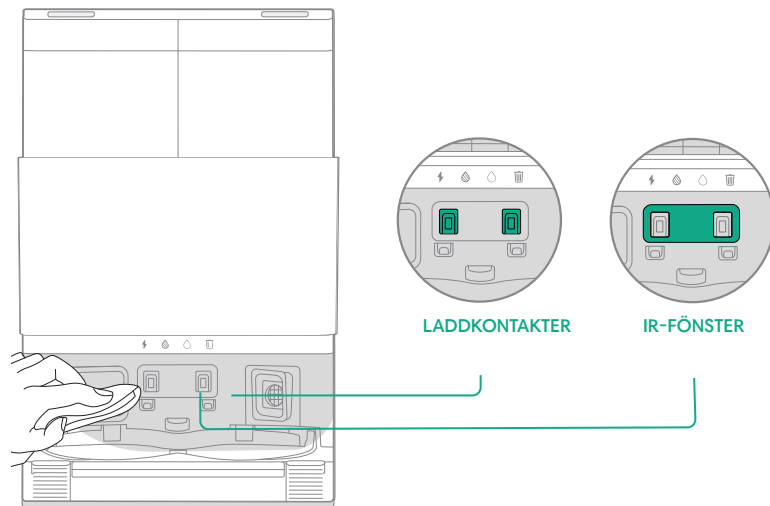

VIKTIGT! Spreja inte rengöringslösning eller vatten på sensorerna eller sensoröppningarna.


Ta bort skräp från filtret i dockningsstationen

Kontrollera om filtret i dockningsstationen är täckt med ludd eller skräp och torka rent med en ren och torr trasa.

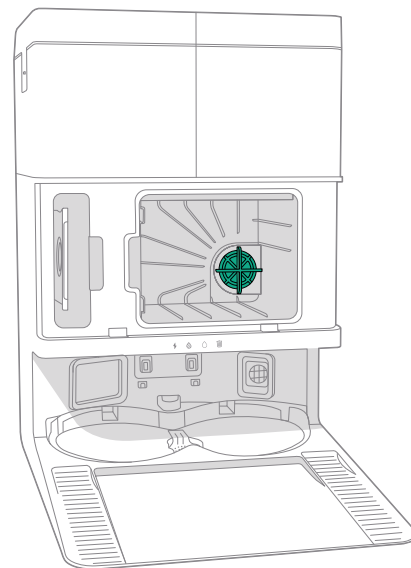


Göra rent vattentankarna


- 1 Ta bort vattentankarna.

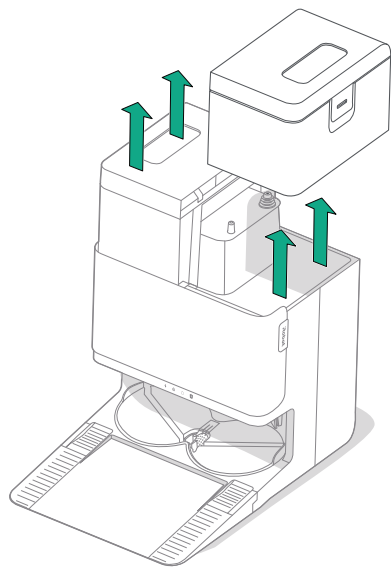


- 2 Lyft spärren för vattentankarna för att öppna locket.

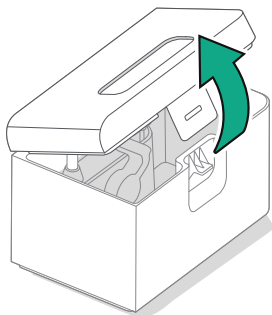


- 3 Töm gråvattentanken.

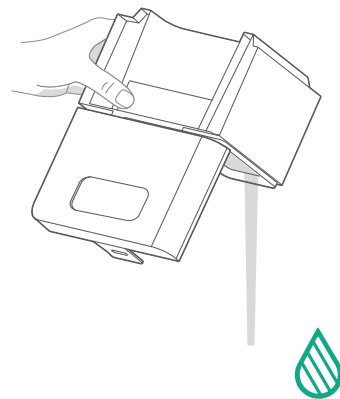


- 4 Skölj vattentankarna i varmt vatten. Mild tvål och en svamp kan användas på envisa rester.

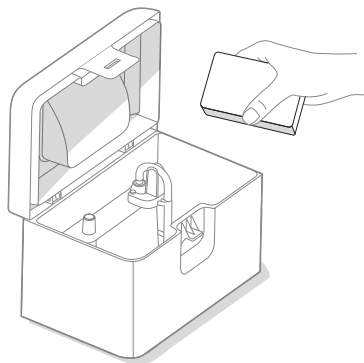

- 5 Fyll vattentanken med vatten. Låt gråvattentanken vara tom.

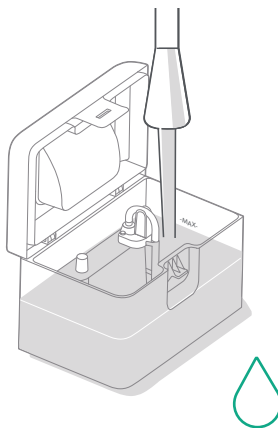

- 6 Sätt tillbaka vattentankarna.

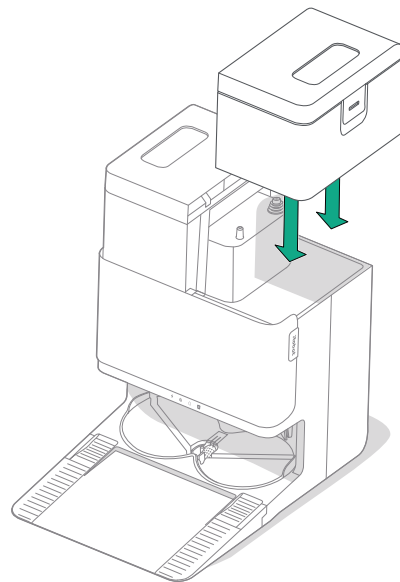

VIKTIGT! Det går inte att diska vattentankarna i diskmaskin.



VIKTIGT! Kontrollera att spärren är ordentligt stängd när du har satt tillbaka vattentankarna.

Felsökning

Felsöka roboten

Din robot varnar dig om något är fel med ett röstmeddelande eller en ljudsignal. Roomba® Home-appen ger även aviseringar om problem.

Om du är osäker på om roboten är klar eller pausad använder du appen Roomba® Home för att kontrollera robotens status.

Fabriksåterställning

För att återställa till fabriksinställningarna trycker du på  i fem sekunder och sedan (inom fem sekunder) på  +  i fem sekunder.

BATTERISÄKERHET OCH -TRANSPORT



VARNING! Litiumjonbatterier och produkter som innehåller sådana får endast transporteras enligt strikta regelverk. Om du behöver transportera produkten för underhåll, på resor eller av något annat skäl MÅSTE du följa transportanvisningarna nedan.

- Batteriet MÅSTE vara avstängt före transport.
- Stäng av batteriet genom att ta bort roboten från laddningsstationen och hålla ned knappen  i tio sekunder. Tryck in stötfångaren i tio sekunder medan du håller in -knappen. Alla indikatorer slocknar.
- Förpacka roboten omsorgsfullt före transport.

Om du behöver mer hjälp kan du besöka Roomba® Home-appen, kontakta vår kundtjänst eller besöka global.irobot.com.

Felsöka dockningsstationen

LED-indikatorerna på framsidan av dockningsstationen och appen Roomba® Home anger om det är något fel på dockningsstationen. Om dockningsstationen inte fungerar som förväntat kan du kontrollera Roomba® Home-appen för eventuella fel.

LED-indikator	Vanligt fel	Åtgärd
Fast rött sken	Påsen är full eller saknas	Byt eller sätt i en påse om den är full eller saknas. Var noga med att påsen placeras korrekt. Om problemet kvarstår ska du se till att plocka bort allt skräp från öppningen på robotens undersida och dockningsstationen.

Den här produkten har utrustats med ett värmskydd som skyddar mot skador som orsakas av överhettning. Om skyddet aktiveras stannar motorn. Om detta inträffar drar du ur enhetens kontakt, låter den svalna i 30 minuter, tar bort eventuella hinder från rensluckan och rensslangen och sätter sedan tillbaka enhetens kontakt.



Behöver du mer hjälp? Vi finns här för att hjälpa dig.

Ladda ner Roomba® Home-appen eller gå till global.irobot.com för produktsupport eller kontakta ditt lokala supportcenter. Om du behöver ytterligare hjälp kan du ringa vår kundtjänst på +1 877 855-8593.

Öppettider för iRobots kundtjänst i USA

Måndag till fredag 09.00–21.00 EST

Lördag och söndag 09.00–18.00 EST

Information om säkerhet

Se säkerhetsguiden som medföljde roboten eller besök global.irobot.com



WC# 4857227 vA



©2025 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Med ensamrätt. iRobot, Roomba och Roomba Combo är registrerade varumärken som tillhör iRobot Corporation. AutoEmpty och AutoWash är varumärken som tillhör iRobot Corporation. Wi-Fi och Wi-Fi-logotypen är registrerade varumärken som tillhör Wi-Fi Alliance. Apple och App Store är varumärken som tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA och i andra länder. Google Play är ett varumärke som tillhör Google LLC.