

m.design SAFETY FRYER

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございました。
この商品は家庭で調理するために使うものです。

- 料理以外の目的で絶対に使わないでください。
- 使用の際には取扱説明書をよく読んでから使用してください。
- 不適切な取り扱いには火災や火傷などの事故につながります。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

食器洗い乾燥機使用不可

ご使用前に

- 取っ手やツマミの取り付けに破損やガタツキなどがないか安全を確認してから使用してください。
- 油ハネ防止のフタは、空気を取り込み対流を促す構造になっている為、本体緑に突起を設けております。
- 最初に使用するときは食器用洗剤を付けて、スポンジ等で十分に洗い、すすいでください。
- 製品にシールが貼ってある場合は、シールを剥がしてから使用してください。（但し、ガラス蓋上の注意喚起シールは、安全の為はがさずにご使用下さい。）
- 品質には万全を期していますが、万一不具合があった場合は使用しないで販売店や弊社までご連絡ください。

ご使用前に

- 本製品は天ぷら、揚げ物専用の鍋です。煮物など用途以外には使用しないでください。
- 電子レンジ、オーブンでは使用しないでください。
- ストープの上では絶対使用しないでください。ヤケド、火災の原因になります。
- 油に引火するおそれがありますので、鍋の縁まで油を満した状態で使用しないで下さい。(油料の目安は、深さの半分くらいまで)
- 初めての使用前には、食器洗剤などで十分に洗い、**すぐに水気をよく拭き取り、乾燥させてからご使用ください。**
- 本製品はスチール製です。材質の性質上、水分が残っていたり、乾燥に時間がかかりますと、サビの発生を促進させますのですぐによく乾燥させてください。
- ご使用前に本製品を組み立て、破損やガタツキがないかご確認ください。取っ手がガタついた状態で使用されますと本体が脱落して、ヤケドや火災の原因になります。
- 使用する前には必ず各部に異状がないことをご確認下さい。また、各部にき裂、破損、へこみ、曲がり、緩みなどの異状を生じた場合はご使用を中止してください。
- 本体とガラスフタは安全の為、完全密封はしません、本体の突起により空気の流入を行う設計となっております。

ご使用中の注意点


⚠️ 特に注意

強すぎる火力はキケンです

⚠️ 取っ手も熱くなる場合がありますので、持つ場合は十分ご注意ください。

- コンロでの調理の際には、**炎の大きさに十分ご注意ください。**本製品の底面より**炎がはみだした状態で使用されますと、取っ手が熱くなり、ヤケドなどの事故の原因にもなります。**また、2口以上のコンロを同時にお使いの場合は、隣接するコンロの炎が取っ手にあたらないように、取っ手の向きを調節してください。

炎の大きさに注意 鍋底より大きくしない

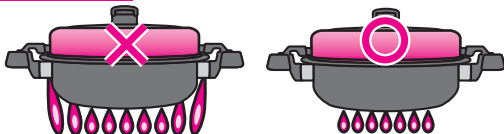


- 200Vの調理器をご使用の際には、空焚きなどによる異常加熱にご注意ください。特に2kw以上のクッキングヒーターをご使用の際は、大変早く加熱されます。急激な温度変化は、本製品および調理器を破損するおそれがあります。使用中は、そばを離れず、調理状況を十分にご注意ください。

- ▲** ご使用中やご使用直後は本製品が熱くなっています。ヤケドの危険がありますので、お子様は遠ざけ、絶対に手を触れさせないでください。



- ▲** 本体はコンロまた、クッキングヒーターの中央に乗せ、安定してご使用下さい



- ご使用中においては換気をよくしてください。
 - ご使用中はそばを離れないでください。
 - 空焚きは絶対しないでください。火災や本体の変型、ガスコンロの損傷になります。
- ▲** 油温を200℃以上にしないでください。油が引火する原因になり、火災、ヤケドの危険があります。
- 天ぷら等の料理に際しては、安全の為、付属のふた以外を使用しないで下さい。
 - 油温は表層と底面で差が出やすいので、使用中はたまに攪拌してください。
 - 落とすなどの強い衝撃を与えないでください。
 - シリコンコート樹脂塗膜は使用頻度により劣化が始まり次第にその効力を失いますので永久ではございません。
 - 本体外側、フードのシリコン樹脂塗膜は使用により劣化いたします。また熱による変化もあります。
- ▲** 油ハネ防止のガラスフタの開閉はさい箸などで軽く開閉して下さい。勢い良く開閉しますとバネの作用により、フタが脱落し、ヤケドや事故の原因になります。

お手入れ・保管について

- 食器洗い器での洗浄は出来ません。
- 使用直後は水をかけるなど急激な冷却をしないでください。急激な温度変化により変型やひび割れがおこる場合があります。
- 本製品はスチール製ですので使用直後もたいへん熱くなっています。フードの取り外しやオイルポット等に注ぐ際は十分に冷めたことを確認の上、行ってください。
- ご使用後洗浄の際は中性洗剤、スポンジタワシ、または普通タワシで軽く洗って下さい。磨き粉や硬いブラシなどで強く擦るとシリコンコート樹脂塗膜が剥げ、サビの発生を促進させます。
- ご使用後は食器洗剤などで十分に洗い、すぐに水気をよく拭き取り、十分に乾燥させてから収納ください。
- ご使用後の状態で長時間放置したり、塩分や酸等を含んだ汚れを付着したままにしますと、油分に含まれる成分によりサビや変色の発生を促進させるおそれがありますのでご注意ください。
- つけ置き洗いはしないでください。サビの発生を促進させます。
- ご使用後収納されるときは本体や取っ手が十分さめたことを確認してください。
- 本製品はお子様の手が届かないところに保管してください。
- 捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。
- 本製品はご使用頻度により耐久性が異なります。

対応の熱源



IH200V対応

- ⚠ ハイカロリーバーナーは必ず中火以下でご使用ください。
- ⚠ カセットコンロのご使用ではガスボンベの上に本製品がかららないようにご注意ください。ボンベが過熱され爆発の恐れがあります。
- ⚠ 電子レンジにおいてのご使用はできません。

家庭用品品質表示法に基づく表示

材質の種類 / 本体：鉄 表面処理 / 内外面：シリコンコート樹脂塗膜加工
取っ手 / フェノール樹脂

フタ 鉄枠+ガラス 鉄枠表面処理 / シリコンコート樹脂塗膜加工
：ガラス / 強化ガラス製器具 強化の種類：全面物理強化
(耐熱温度差約180℃) (耐熱ガラスではありません)
つまみ / フェノール樹脂
シリコンパッキン：シリコンゴム (耐熱温度約230℃)

本体寸法 / 内径 23cm 370×280×140mm 満水容量 2.5ℓ 適正容量 1.25ℓ以下
ガラス蓋部分に関するご使用の注意

- 本製品のガラス蓋は全面物理強化ガラス製品です。全面物理強化ガラス製品は破損した際、破片が細片となって激しく飛散する特性がございます。注意事項をよくお読みのうえご使用ください。
- キズをつけたり、落とすなど、急激な衝撃を与えないでください。
- 電子レンジ、オープンでは使用しないでください。
- ご使用前にガラス面にキズ等がないかご確認のうえご使用ください。ガラス面にキズがあると、加熱により割れる恐れがございます。
- ガラス蓋に直接炎を当てたり、蓋を本体からずらして加熱調理することを絶対にしないでください。部分的に加熱によりガラス蓋が突然割れて破片が飛散し、ケガや事故の原因になります。
- 調理中は、本体にキチンとセットした状態でご使用ください。また、調理中にガラス蓋を取り外したりしないで下さい。高温になっておりヤケドやケガの恐れがございます。
- 使用直後に水をかけるなど急激な温度変化を与えないで下さい。ガラスが割れる恐れがございます。
- 鍋からはずす際、ガラス面についた蒸気が水滴になり、こぼれ出る場合がございますのでヤケド等にご注意ください。
- お手入れの際はたわしや磨き粉等の使用はお避けください。ガラス面にキズつける恐れがあります。

お願い

お読みになった後はこの「取扱説明書」を保存してください。
ご使用方法やお手入れ方法の確認にご利用いただけます。



- 本製品に対するご意見、お付きの点は、右記へご連絡ください。

※捨てるときは、お住まいの自治体の区分に従ってください。

日本製

株式会社 万年

〒332-0002 埼玉県川口市弥平3-3-17
TEL.048(224)9531(代)

営業時間：
平日9時～12時 / 13時～17時(土日祝日休業)
ホームページ <http://mannen.co.jp>

検索キーワードは

株式会社万年

検索