

Wireless Unit

molten®
For the real game

無線ユニット 取扱説明書 品番 UP1070

ご使用の前に、この取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。この取扱説明書はお使いになる方がいつでも見られる所に保管し、必要なときにお読みください。

!
本機は送信側と受信側それぞれ1台ずつ必要となります。

!
旧無線ユニット(UP0070)とは、周波数が違うため、接続できません。

!
カウンターXシリーズのみ対応できます。2007年1月以前生産のカウンターは信号方式が異なるため対応できません。

各部の名称

梱包内容 本体、六角穴付ボルト・ナット・バネ座金・平座金各1(デジタイマ用フロアスタンドUF0040固定用、トレーニングタイマー用フロアスタンドUF0050固定用)、ナット・バネ座金・平座金各2(デジタイマ用フロアスタンドTOP70FSN固定用)、取扱説明書



無線ユニット(UP1070) 商品仕様

サイズ、重量： 本体 幅 15×奥行 11×高さ 31.5cm
ケーブル 1m、1kg

材質： 銅板

無線性能： 定格出力 20mW/1mW、周波数範囲 922.5~925.5MHz、
周波数間隔 1MHz(4CH)、変調方式 FSK、通信距離約100m
(屋内での見通し距離において)

付属品： 六角穴付ボルト M8(デジタイマ用フロアスタンド UF0040固定用、トレーニングタイマー用フロアスタンド UF0050固定用)、ナットM8・バネ座金 M8・平座金 M8 各2(デジタイマ用フロアスタンドTOP70FSN固定用)、取扱説明書

生産国： 日本 / Made in Japan
※品質向上のため、予告なく仕様を変更することがあります。あらかじめ
ご了承ください。

保証書

本保証書は下記の保証規定の内容により、無料で修理および調整を行うことお約束するものです。

品名 無線ユニット /UP1070

お名前

保証期間 お買い上げ日より 6 か月

ご住所

お買い上げ日

お電話番号 () -

販売店名

発売元 株式会社 モルテン


東京都墨田区横川五丁目5-7

電話 03-3625-8302 www.molten.co.jp

保証規定


■保証期間中に、お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書に記載された保証規定にしたがい、無償で修理させていただきますので、製品と本保証書をご持参、ご提示の上お買い上げの販売店にご依頼ください。
※本保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

■この保証書は国内で使用される場合だけ有効です。
This warranty shall be valid only in Japan.

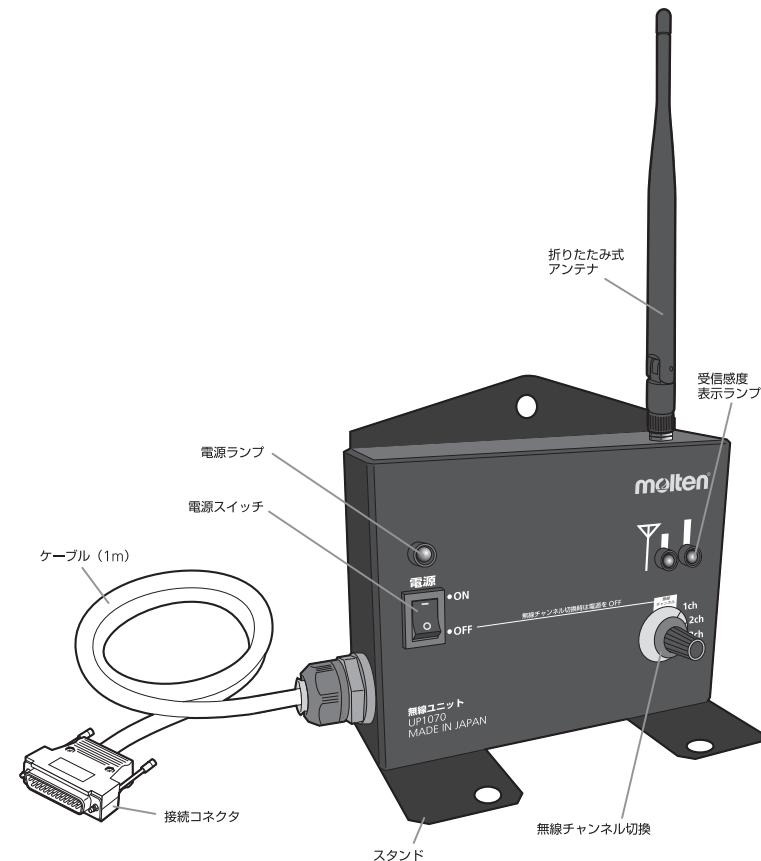


取付・接続方法

システムカウンター

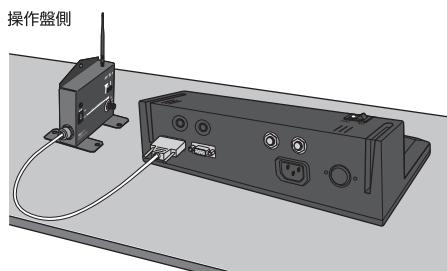

接続コネクタを表示出力端子のいずれかに差し込んでください。


デジタイマ (机上)

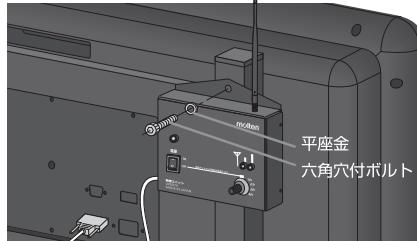

- ①お手持ちのプラスドライバーでスタンドをはずしてください。
- ②表示盤を固定している右上の六角穴付ボルトを一度はずしてください。
- ③本体上部の穴にフロアスタンドに付属しているボルトを通して締めつけてください。
- ④接続コネクタを入力端子に差し込んでください。
! 必ず最上段の表示盤に固定し、接続してください。
無線感度が良くなります。


接続コネクタを入力 (Input) に差し込んでください。

デジタイマ (フロアスタンドUF0040)

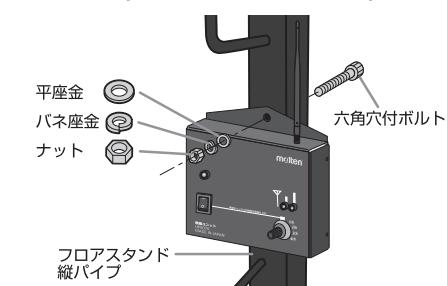


- ①お手持ちのプラスドライバーでスタンドをはずしてください。
- ②本体上部の穴と縦パイプの穴に付属の六角穴付ボルト・平座金・バネ座金を通してナットで締めつけてください。
- ③接続コネクタを入力 (Input) に差し込んでください。

デジタイマ (フロアスタンドTOP70FSN)

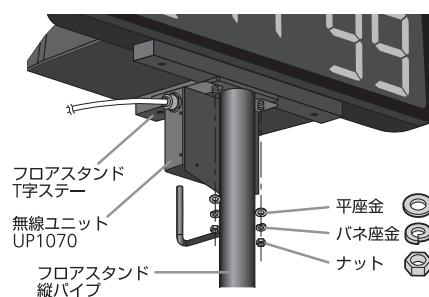


- ①本体を上下逆にしてください。
- ②T字ステーと縦パイプを固定しているボルトにスタンドの穴に通して付属の平座金・バネ座金・ナットで締めつけてください。
- ③接続コネクタを入力 (Input) に差し込んでください。

トレーニングタイマー (机上)

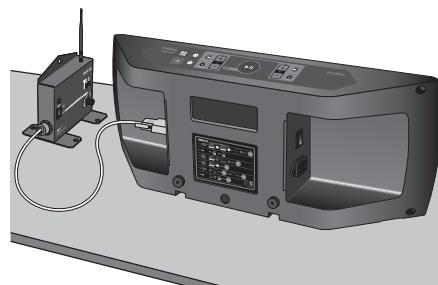

接続コネクタを親機のときは出力 (Output)、子機のときは入力 (Input) に差し込んでください。

トレーニングタイマー (フロアスタンドUF0050)

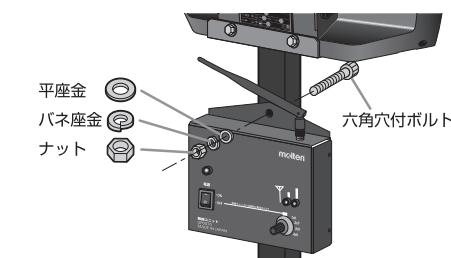

- ①お手持ちのプラスドライバーでスタンドをはずしてください。
- ②本体上部の穴と縦パイプの穴に付属の六角穴付ボルト・平座金・バネ座金を通してナットで締めつけてください。
- ③接続コネクタを親機のときは出力 (Output)、子機のときは入力 (Input) に差し込んでください。

使用準備

- 1, 無線チャンネルの 1~4ch のいずれかを選び、連動させる全てを同一チャンネルに合わせてください。
- 2, 接続した機器の電源を入れてください。
- 3, 無線ユニットの電源を入れてください。(電源は接続した機器から供給されます)
- 4, 表示盤、または子機側の受信感度表示ランプが点灯していることを確認してください。
※ランプの表示が 1 個の場合は、無線ユニットや接続した機器の角度や位置を調整して、2 個点灯するようにしてください。
それでも点灯しない場合は、別のチャンネルに切り替えて再度 1~4 を行ってください。
- !** 操作盤及び親機側の受信感度表示ランプは点灯しません。
- 5, 操作盤又は親機の操作が可能です。
※デジタイマの場合、操作する側の **[親機]** キーを押してから操作してください。