

gosun[®]
GO

NUTZERHANDBUCH



TRAGBAR, PRAKTISCH, OHNE BRENNSTOFF

SOLARKOCHER

Inhalt

Wichtige Sicherheitsinformation	3
Generelle Sicherheitsinformation	4
Stückliste	5
<u>Betriebsanleitung - Kochen</u>	
Kocher öffnen	6
Montage (optional)	7
Zur Sonne ausrichten	8-9
Nahrungsmittel einfüllen	10
Nahrungsmittel kochen	11
Kochzeiten	12
Kochtipps	13
<u>Betriebsanleitung - Flüssigkeiten kochen</u>	
Flüssigkeiten erhitzen	14
Zur Sonne ausrichten	15
Reinigung	16
<u>Zusätzliche Produktinformation</u>	
Wartung	17
Rohr-Entfernung	18-19
Wie es funktioniert	20
Productspezifikationen	21
Haftungsfreistellung	22
Garantie	23-25
Kundendienst	26



ACHTUNG



THERMOSCHOCK VERMEIDEN

- Kocher nicht vorheizen.
- Keine kalten Nahrungsmittel oder Flüssigkeiten in das heiße Rohr einfüllen.

GERÄT UND INHALT SIND HEISS!


- **KOCHER UND INHALTE BITTE MIT EXTREMER VORSICHT BEHANDELN.**

GENERELLE SICHERHEIT


- Bitte keine Plastik-, Papier- oder andere nicht-essbare Gegenstände in den GoSun-Kocher einfüllen.
- Dieses Gerät ist nicht für den Gebrauch durch oder nahe jungen Kindern oder Menschen mit kognitiver Behinderung ohne Überwachung vorgesehen.
- Versuchen Sie bitte nicht das Rohr zu versiegeln oder unter Druck zu setzen.
- Halten Sie das Rohr sauber, frei von Nahrungsmittelrückständen, Sand und Dreck.
- Wenn das Rohr beschädigt wird, können abgebrochene Teile extrem scharfe Kanten haben. Bitte extrem vorsichtig behandeln und solche Bruchstücke nur mit den richtigen Schutzhandschuhen aufheben, um Verletzungen zu vermeiden.
- Zerbrechlich: Das Rohr bitte nicht fallen lassen und vor Stößen, Kratzern und anderen Schäden schützen.
- Stellen Sie sicher, dass der Stand gut befestigt ist, bevor Sie das Rohr befüllen und in den Kocher einsetzen.
- Den Kocher nicht unbeaufsichtigt in der Sonne stehen lassen.
- Das Gerät ist nicht für den kommerziellen Gebrauch vorgesehen.
- Reinigen Sie den Kocher nach jedem Gebrauch, reinigen Sie das Rohr jeweils wenn nötig und nur wenn es abgekühlt ist.
- Benutzen Sie die GoSun-Kocher nur mit den dafür vorgesehenen Elementen.
- Wenn Sie Flüssigkeiten kochen, dann bitte zunächst sicherstellen, dass das Produkt ausreichend gesichert ist (besonders in windigen Situationen).
- Heiße Flüssigkeiten bitte besonders vorsichtig aus dem Rohr gießen.

STÜCKLISTE

VORDERANSICHT:

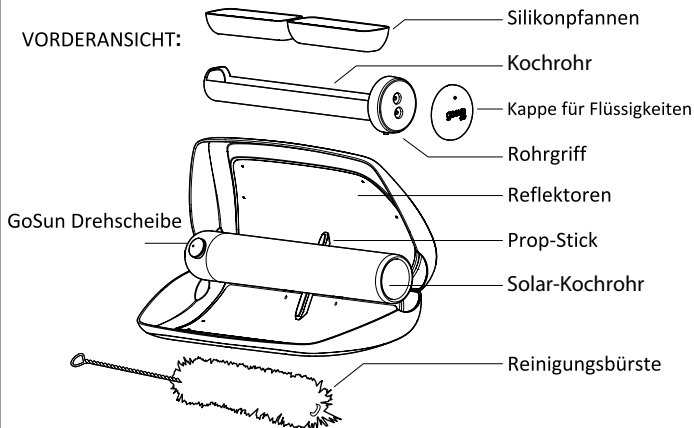


RÜCKANSICHT:

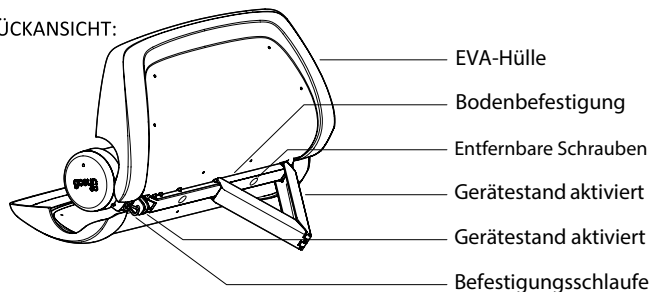


1

KOCHER ÖFFNEN



1. Für den ersten Gebrauch: Verpackung entfernen.
2. Halten Sie das Gerät in der einen Hand und benutzen Sie die andere Hand, um das Gerät zu öffnen. Bitte den Reisverschluss ganz aufziehen, um unnötigen Stress am Reisverschluss zu vermeiden.
3. Ziehen Sie den Plastikschutzfilm von den Reflektoren ab.
4. Setzen Sie den Prop-Stick direkt und zentral unterhalb des Rohres an.
5. Rotieren Sie den Prop-Stick um 90 Grad, um die Reflektoren offen zu halten.
6. Platzieren Sie den GoSun-Go auf eine flache Oberfläche oder sichern Sie das Gerät mit der mitgelieferten Sicherung.

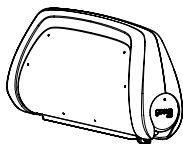

Öffnen

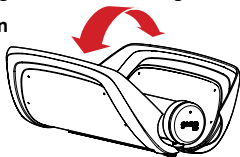




Prop-Stick rotieren

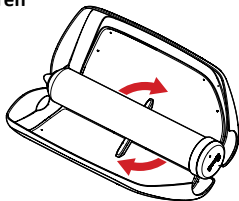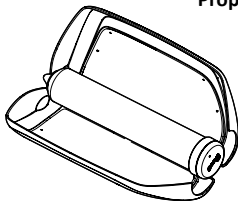

2

MONTAGE (OPTIONAL)

1. Bitte verwenden Sie nur die mitgelieferten GoSun-Go Montageelemente, da diese für das jeweilige Gewicht des Kochers ausgerichtet sind.
2. Platzieren Sie die Befestigung untem an der vorgesehenen Befestigungsstelle unterhalb des Rohres.
3. Verbinden Sie die Montageelemente mit dem jeweiligen Standfussadapter (Montageadapter und Zubehör nicht im Basispaket enthalten).
4. Bitte die Elemente gut befestigen.
5. Kocher zur Sonne ausrichten (siehe nächste Seite).

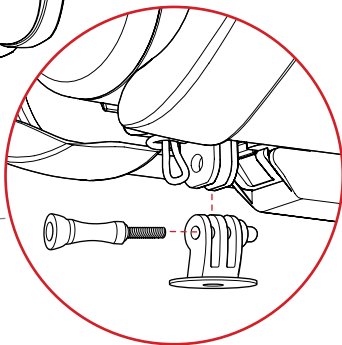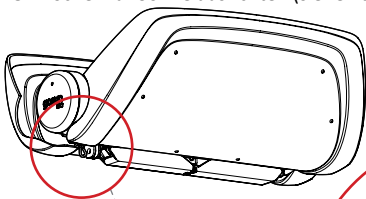

Montage-Standadapter und anderes Zubehör (Stand, Schienen usw.) sind nicht im Basispaket enthalten.


Weitere Informationen finden Sie auf www.gosunstove.com.

3


KOCHMODUS

ZUR SONNE AUSRICHTEN

1. Stand so drehen, dass die Reflektoren des GoSun-Go-Kocher senkrecht zur Sonne zeigen.
2. Den GoSun-Go-Kocher so umdrehen, bis der Schatten der GoSun-Drehscheibe und die Sonnenblende direkt im Zentrum der Zielscheibe positioniert ist (siehe unten).

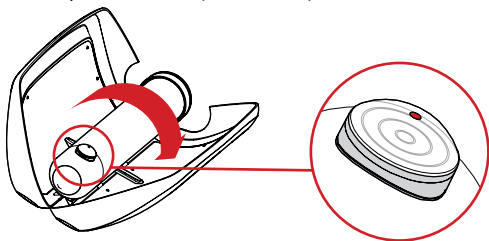

Der GoSun-Go-Kocher muss nur einmal pro Stunde neu zur Sonne ausgerichtet werden, um der Sonne über den Tag zu folgen.

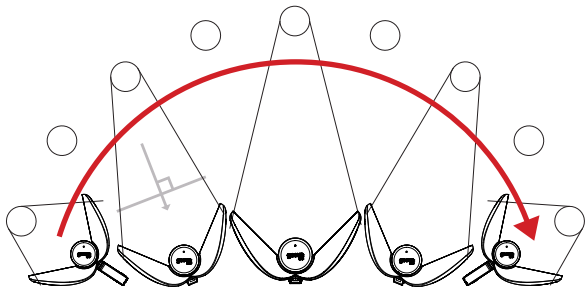


Die GOSUN-DREHSCHEIBE


Wenn die Drehscheibe vernünftig eingestellt wurde, befinden sich sowohl die Sonnenblendung als auch der Schattenpunkt beide gleichzeitig im Zentrum der Zielscheibe.

FALSCHER AUSRICHTUNG:



SONNENBLENDUNG

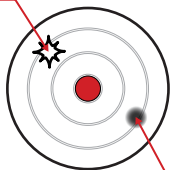

SCHATTEN

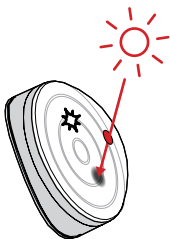

RICHTIGE AUSRICHTUNG:

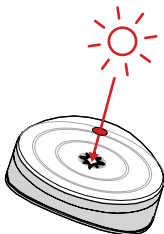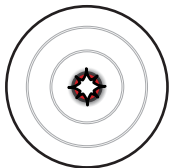


Für weitere Information besuchen Sie bitte unsere Accessories auf www.gosunstove.com.

4

KOCHMODUS

NAHRUNGSMITTEL EINFÜLLEN

1. Befüllen Sie das Kochrohr(a) oder die Silikonpfannen(b) mit den Nahrungsmitteln Ihrer Wahl.
2. Bitte lassen Sie den Solar-Kocher nicht in der Sonne für länger als 10 Minuten vorheizen, bevor Sie die Nahrungsmittel einfüllen, um einen Thermoschock zu vermeiden.
3. Kochrohr einsetzen, bis der Rohrgriff entsprechend in den Mund des Kochers einrastet.
4. Immer darauf achten, dass das Kochrohr während des Kochens nach oben zeigt.

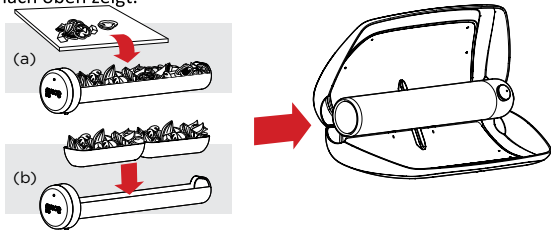

ACHTUNG


- KEINE HEISSEN NAHRUNGSMITTEL IN EIN HEISSES ROHR EINFÜLLEN. Dies kann das Rohr beschädigen oder zerbrechen und ist als THERMALER SCHOCK bekannt.
- DIE KOCHPFANNEN ODER DAS ROHR NICHT ÜBERFÜLLEN! Viele Nahrungsmittel expandieren, wenn man sie erhitzt und könnten ebenfalls im Rohr steckenbleiben.
- NICHT GEWALTSAM DAS ROHR IN DEN KOCHER EINSETZEN! Es könnte das Rohr zerbrechen oder man kann es nicht mehr entfernen.

5

KOCHMODUS

NAHRUNGSMITTEL KOCHEN

1. Lassen Sie die Sonne ihre Arbeit tun (siehe Kochzeiten).
2. Um die Temperatur zu reduzieren oder langsamer zu kochen, können Sie entweder das Gerät ganz aus der Sonne ziehen oder einfach die Reflektoren schliessen.
3. Genießen Sie ihr sonnengekochtes Essen!

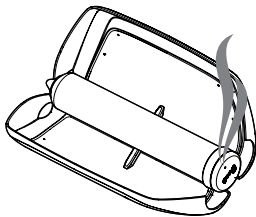

ACHTUNG

- **INHALTE SIND HEISS!** Die Nahrungsmittel im Rohrinne können extrem heiß sein und Verbrennungen verursachen.
- **ES IST VORSICHT GEBOTEN**, wenn man das Gerät und dessen Elemente handhabt. Der GoSun-Kocher kann Temperaturen von bis zu 290 Grad Celsius erreichen und erhitzt sich sofort, wenn man ihn der Sonne aussetzt. Durch dessen Vakuuminulation kann man sich an der Außenhülle des GoSun-Kochers jedoch nicht verbrennen. Allerdings sind alle inneren Elemente extrem heiß und müssen besonders vorsichtig gehandhabt werden.

6

KOCHMODUS

KOCHZEITEN

VOLLE
SONNEGUTE
SONNEMEDIUM
SONNEWENIG
SONNE

6 Hotdogs



GEFRORENES



3-EI OMELETT



2 GROSSE WÜRSTE



MUFFINS

NÜSSE RÖSTEN
oder KnoblauchStir-Fry/
GEHACKTESROHES FLEISCH
GEMÜSE

KAFFEE USW.



20min 40min 60min 80min 100min

Die Leistung des GoSun-Go-Kochers wird nicht von den Umgebungstemperaturen beeinflusst und kocht gleich bei heißem Wetter, in windigen Situationen oder in extrem kalten Temperaturen. Hohe Luftfeuchtigkeit, Luftverschmutzung und Lichteinwirkung (entweder, wenn es bewölkt ist oder die Luft sehr "dick" ist) kann die Kochzeiten jedoch entsprechend beeinflussen. In Gegenden mit besonders hoher Luftfeuchtigkeit funktioniert der GoSun-Go-Kocher daher am besten im Frühling und Herbst. Im Schatten funktioniert er überhaupt nicht.

- Das Anbringen von Aluminiumfolie oder Butter in den jeweiligen Kochelementen kann das Ankleben von Nahrungsmitteln vermeiden.
- Die Hitze wird normalerweise gleichmäßig durch das Rohr verteilt, allerdings kochen Nahrungsmittel am Ende des Rohres (gegenüber des Griffes) schneller als die nahe der Rohröffnung.
- Backwaren expandieren gewöhnlicherweise extrem beim Backen (oft mehr als das doppelte des ungebackenen Volumens!), daher sollte man immer mit besonders kleinen Backmengen anfangen und sich dann entsprechend der Ergebnisse "hocharbeiten".
- Der GoSun-Go-Kocher neigt dazu, beim Kochen besonders große Mengen an Feuchtigkeit einzufangen und kann so sehr leicht zum Dünsten von Gemüse verwendet werden. Um die Nahrungsmittel knuspriger zu kochen, sollte man das Rohr leicht offenstehen lassen und Flüssigkeiten regelmäßig abfließen lassen.
- Würstchen, welche sich beim Erhitzen verbiegen könnten, sollten in Hälften geschnitten werden, um ein Ankleben zu vermeiden.

Andere Quellen:

- **www.gosunstove.com**
- **<https://www.facebook.com/groups/gosun/>**
Einloggen und sich dann den GoSun-Enthusiasten anschließen, um Erfahrungen, Kochrezepte und Kochtipps zu teilen.

8

FLÜSSIGKEITEN KOCHEN


FLÜSSIGKEITEN KOCHEN

1. Rotieren Sie den Prop-Stick so, dass die Reflektoren offen bleiben.
2. Füllen Sie das Rohr mit der entsprechenden Flüssigkeit. Füllen Sie das Rohr bis kurz unterhalb der oberen Linie der inneren Beschichtung.
3. Entfernen Sie die Silikonkappe von dem Rohrgriff.
4. Platzieren Sie die Silikonkappe auf das Ende des Rohres.
5. Platzieren oder montieren Sie den Kocher mit Ausrichtung zur Sonne (siehe nächste Seite).

Oberer Rand

der Innenbeschichtung

Füll-Linie

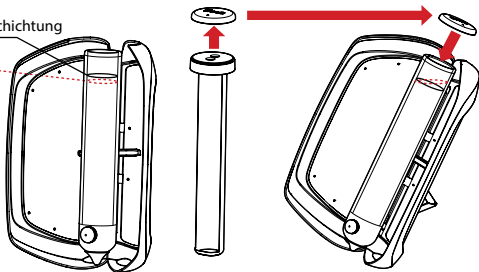

ACHTUNG


- **IMMER NUR BIS ZUR FÜLL-LINIE FÜLLEN.** Zu wenig Flüssigkeit kann dazu führen, dass sich das Rohr überhitzt, Wasserdampf beim Gießen austritt und die Flüssigkeit unregelmäßig erhitzt.
- **HEISSE FLÜSSIGKEITEN VORSICHTIG GIESSEN!** Wenn man heiße Flüssigkeiten zu schnell ausgießt könnte man sich versehentlich damit verbrennen.

9


FLÜSSIGKEITEN KOCHEN

ZUR SONNE AUSRICHTEN

1. Sichern Sie den Stand in den entsprechenden Winkel oder montieren Sie den GoSun-Go so, dass er vertikal stehen kann.
2. Drehen Sie den GoSun-Go so, dass sich die Sonnenblending vertikal und im Mittelpunkt der GoSun-Drehscheibe befindet.

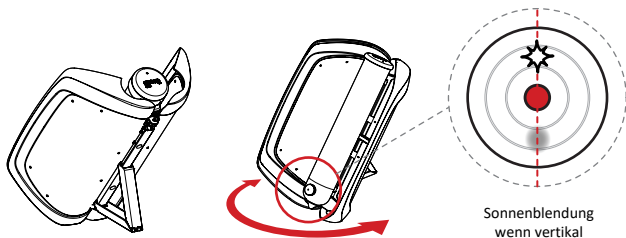


Die Ausrichtung des GoSun-Go muss nur jeweils einmal pro Stunde der Sonnenwanderung angepasst werden.

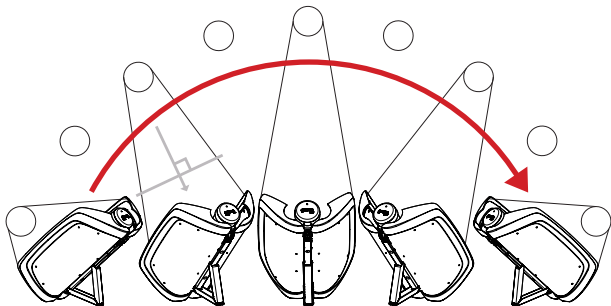

10

REINIGUNG

1. Man sollte das Gerät weg von der Sonne komplett abkühlen lassen - dies kann über eine Stunde dauern.
2. Nehmen sie die mitgelieferte Reinigungsbürste.
3. Füllen Sie das Rohr mit ca. 0.5 Litern Wasser und fügen Sie einen Spritzer Spülmittel hinzu.
4. Halten Sie das Rohr über ein Waschbecken, führen Sie die Reinigungsbürste ein und drehen Sie diese, während sie sie vor und zurückziehen.
5. Spülen Sie das Rohr gut mit Wasser aus. Das Rohr muss hierbei kalt sein!

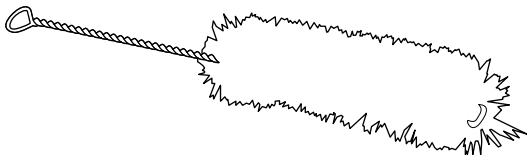

ACHTUNG

- **Benutzen Sie keine scharfen oder ätzenden Reinigungsmittel oder generelle Ovenreinigungsmittel in diesem Gerät!**

WARTUNG

- 1.** Die Kochrohr sollte nach jeder Nutzung gereinigt werden. Das Rohr sollte vor jedem Reinigen abgekühlt sein!
- 2.** Das Edelstahlkochrohr kann leicht per Hand gereinigt werden; man kann das gesamte Rohr ebenfalls im Geschirrspüler waschen (inklusive Griff).
- 3.** Es wird empfohlen, dass man das Innere des Glasrohres regelmäßig reinigt, um Nahrungsmittelreste, Öle und Fette zu entfernen, was ebenfalls den Geschmack der Nahrungsmittel beeinflussen kann.
- 4.** Man sollte das Rohr und die Reflektoren in jedem Fall mit Glasreiniger oder einer milden Seife sauber halten.
- 5.** Wenn sich das GoSun-Kochrohr verbiegen sollte (nach extremem Gebrauch) und es sich als schwierig herausstellen sollte, es in den Kocher einzuführen, kann man das Metallrohr per Hand in Form bringen.
- 6.** Wenn das Glasrohr zerbrechen sollte, kann man es entsprechend des nachfolgenden Artikels ("Rohrentfernung") entfernen. Der GoSun-Go benutzt die besten Glasrohre, die derzeit auf dem Markt erhältlich sind. Wenn diese allerdings beschädigt sind, oxidiert eine Bariumschicht auf der Innenseite, die sich daraufhin weiß verfärbt und somit andeutet, dass das Rohr ausgewechselt werden sollte.

ROHRENTFERNUNG





Um das Gerät zu reparieren, sollte man die folgenden Schritte beachten:

1. Nehmen Sie das Rohr fest in eine Hand. Halten Sie das Rohr während des gesamten Entfernungsprozesses in einer Hand.
2. Drehen Sie das Rohr so, dass der Boden nach oben zeigt.
3. Sichern Sie den Stand so, dass das Gerät im schärfsten Winkel steht.
4. Finden Sie die Rohrschrauben auf der Unterseite der Halterung unten.
5. Entfernen Sie die Rohrschrauben mit einem passenden Imbusschlüssel (Figur A).
6. Finden Sie den Clip direkt unterhalb des (geschlossenen) Endes des Rohres im Inneren des Gerätes (Figur B).
7. Mit einem festen Halt am Rohr, lösen Sie bitte den Clip.
8. Entfernen Sie die untere Halterung (Figur C)
9. Entfernen Sie das Rohr aus der EVA-Hülle (Figur D)
10. Bitte diese Schritte in umgekehrter Reihenfolge wiederholen.



ACHTUNG


- Bitte tragen Sie Schutzhandschuhe, wenn Sie ein gebrochenes Glasrohr reparieren wollen, um Verletzungen zu vermeiden.

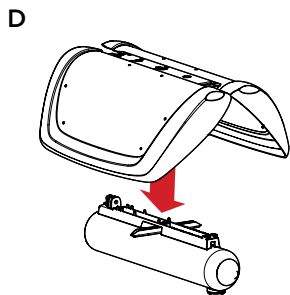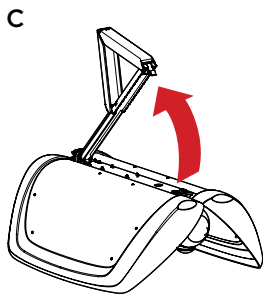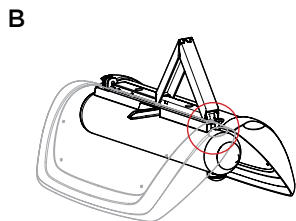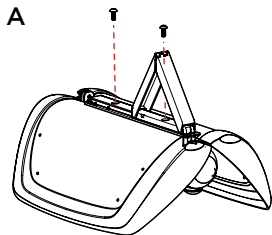

WIE ES FUNKTIONIERT


Das Weltall in einem Rohr!

Im Herzen des GoSun-Kochers befindet sich das spezielle Glasrohr. Dies ist nicht nur ein erstklassiger Licht-Absorber, sondern gleichzeitig ein hervorragender Insulator.

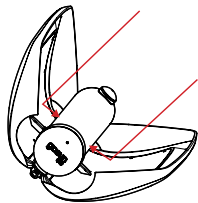

EXTERNE BESCHICHTUNGEN

- ALUMINIUMNITRIDE Fangen und absorbieren Licht
- EDELSTAHL Hält die Wärme
- KUPFER Fängt die Infrarotbestrahlung ein

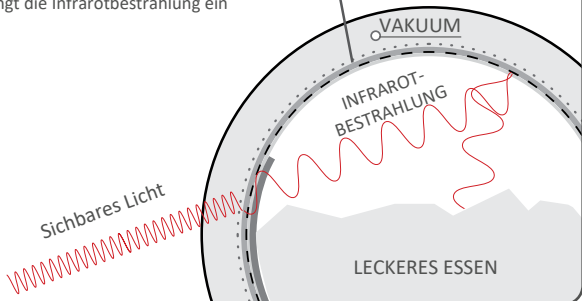

SPEZIFIKATIONEN

- **Kochkapazität:** 12.5 fl oz (370 mL)
- **Kochflüssigkeitsmenge:** 13.5 fl oz (400 mL)
- **Trockengewicht:** 2 lbs (0.9 kg)
- **Gerätgröße:** Länge: 14.17" (36 cm), Höhe: 7" (17.78 cm), Breite: 3.37" (8.57 cm)
- **Elektrische Leistung:** 50+ Watt in vollem Sonnenlicht
- **Maximum Temperatur:** 550°F (288°C)
- **Arbeitstemperatur:** 200°F (93°C) - 450°F (232°C)
- **Montage:** Kann mit jedem dreifüßigen Stand montiert werden.

HAFTUNGSFREISTELLUNG

Mit der Nutzung von GoSun Go erkennt der Käufer und Nutzer an, dass sich mit dem Kochen ein gewisses Risiko ergibt. Der Käufer und der Benutzer bestätigen hiermit, dass sie vor der Nutzung den gesamten Inhalt des Benutzerhandbuchs gelesen und verstanden zu haben. GoSun haftet nicht für Schäden oder Verletzungen, die durch Missbrauch, falsche Nutzung oder die Nichteinhaltung der entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen verursacht wurden.

Der Käufer und der Benutzer stellen somit die Rechte auf Klage wegen Verletzungen oder Tod, die sich aus dem Gebrauch von GoSun und dessen erworbenen, gespendeten, ausgeliehenen, gemieteten, modifizierten oder reparierten Gerät ergeben könnten, frei.

Der Käufer und die Benutzer verstehen auch, dass "Applied GoSun Stove" und dessen Mitarbeiter, Eigentümer, leitenden Angestellten oder Vertreter (im Folgenden "freigestellte Parteien") in keiner Weise für Verletzungen, Tod oder andere Schäden am Benutzer haftbar gemacht werden können, noch für seine Familie, Erben oder Abtretungsempfänger, die infolge der verkauften, gespendeten, ausgeliehenen, reparierten oder modifizierten Geräte entstehen können, oder als Folge von Produktdefekten, Abnutzung oder Fahrlässigkeit einer Partei, einschließlich der freigestellten Parteien, ob passiv oder aktiv.

GARANTIE



Um Ihre Garantie zu aktivieren, registrieren Sie sich bitte hier www.gosunstove.com/register

Wir stellen Ihre Zufriedenheit mit einer Police sicher, bei der wir keine Fragen stellen. Wenn Sie die Röhre aus irgendeinem Grund brechen, werden wir die einmaligen Kosten einer neuen Röhre decken. Sie müssen hierfür eine nominale Versand- und Bearbeitungsgebühr bezahlen. Sie werden hierbei um einige Informationen gebeten, aber Sie müssen die beschädigte Röhre nicht zurücksenden. Um Ihre Garantie in Anspruch zu nehmen, lesen Sie bitte die nachstehenden Garantiebedingungen und senden Sie eine E-Mail an support@gosunstove.com und folgen Sie den jeweiligen Anweisungen. Bitte leiten Sie Ihre Garantieforderungen entweder an Ihren lokalen Händler oder an support@gosunstove.com. Der Rest des Produktes wird durch eine einjährige Herstellergarantie von Herstellungsfehlern garantiert. Dies gilt nicht für Schäden, die durch normale Abnutzung, Unfall, unsachgemäße Pflege oder Reinigung, Nicht-Standardnutzung oder Fahrlässigkeit verursacht werden. Der Austausch oder Ersatz erfolgt nach Ermessen von GoSun Stove, basierend auf der Art des eingesandten Produkts und der Verfügbarkeit von Ersatzteilen. In der Regel können die meisten Probleme mit einer kleinen Anleitung oder einem Ersatzteil gelöst werden.

GARANTIEBESTIMMUNGEN

GoSun Inc verlängert diese eingeschränkte Garantie auf den ursprünglichen Endverbraucher von GoSun-Produkten* (einschließlich GoSun Mini, GoSun Mighty, jeweils ein "Produkt") oder die Person, die ein Produkt als Geschenk erhält, vorausgesetzt, dass das GoSun-Produkt von einem autorisierten Händler, wie unten definiert, gekauft wurde. Die beschränkte Garantie erstreckt sich nicht auf andere Personen oder Erwerber. Das Gesetz oder das Gewohnheitsrecht können zusätzliche Rechte oder Rechtsbehelfe vorsehen, die von Staat zu Staat und von Land zu Land unterschiedlich sind und nicht von dieser beschränkten Garantie betroffen sind.

DEFINITIONEN

"Autorisierter Händler" bezeichnet einen Händler, Wiederverkäufer oder Verkäufer, der zum Zeitpunkt des Verkaufs von GoSun ordnungsgemäß autorisiert wurde, authentische GoSun-Produkte in dem Land zu verkaufen, in dem das Produkt verkauft wurde, und das Produkt in neuem, unbenutzten Zustand im Original verkaufte Verpackungen verkauft. "Betrug oder Falschdarstellung" bezieht sich auf die Falschdarstellung von Tatsachen im Zusammenhang mit einem Gewährleistungsanspruch gegenüber GoSun, einschließlich der Art des Fehlers, des Kaufs des Produkts bei einem autorisierten Händler und der Echtheit des Produkts.

"Vorgesehene Verwendung" bezeichnet die Verwendung des Produkts (a) für die Zubereitung von Speisen, (b) für private (im Gegensatz zu kommerziellen) Zwecken, (c) in Übereinstimmung mit allen anwendbaren lokalen, staatlichen oder Bundesgesetzen, Gesetzen oder Vorschriften (d) in Übereinstimmung mit den GoSun Empfehlungen und/oder Anweisungen in den Materialien und der Dokumentation, die dem Produkt beiliegen.

GELTUNG EINER EINJÄHRIGEN BESCHRÄNKTEN GARANTIE

GoSun bietet eine einjährige eingeschränkte Garantie gegen Herstellungsfehler. Wenn ein Produkt einen Herstellungsfehler enthielt, als es von einem autorisierten Händler erworben wurde, wird GoSun nach eigenem Ermessen das Produkt (i) reparieren, (ii) ersetzen oder (iii) eine Garantie für das Produkt im GoSun Online-Shop bereitstellen. Der Betrag des Garantie-Guthabens entspricht dem Kaufpreis des Produkts, der an den autorisierten Händler gezahlt wurde. GoSun behält sich das Recht vor, jedes Produkt, für das ein Gewährleistungsanspruch besteht, zu untersuchen, um nach eigenem Ermessen festzustellen, ob der beanstandete Mangel ein Herstellungsfehler oder ein anderes Problem ist.

GOSUN ÜBERNIMMT KEINE HAFTUNG FÜR ZUFÄLLIGE, FOLGESCHÄDEN ODER INDIREKTE SCHÄDEN UNTER DIESER BESCHRÄNKTEN GARANTIE.

GESCHÄFTSBEDINGUNGEN

Durch das Einreichen dieser Garantieforderung stimmen Sie den folgenden Bedingungen zu:

- Im Falle von Betrug oder Falschdarstellung behält sich GoSun das Recht vor, jegliche Garantie oder Ansprüche abzulehnen.
- Risiko des Verlusts - GoSun ist nicht für Produkte verantwortlich, die beim Versand verlorengehen und nicht tatsächlich von GoSun erhalten werden. Um unnötige Verzögerungen zu vermeiden und die Möglichkeit eines verlorenen Produkts zu minimieren, empfehlen wir Ihnen dringend, das von GoSun im Online-Garantiesystem bereitgestellte Rücksendeetikett zu verwenden, um Ihr Produkt an GoSun zu senden. Für Produkte, die GoSun nicht tatsächlich erhalten hat, wird keine Gewährleistung übernommen.
- GoSun behält sich das Recht vor, nach eigenem Ermessen zu bestimmen, ob ein Fehler ein Herstellungsfehler ist und welche Art von Gutschrift oder Ersatz gegebenenfalls vergeben wird.
- Alle Garantie-Produkte, die an GoSun gesendet werden, werden Ihnen aus irgendeinem Grund nicht zurückgegeben. Defekte Produkte können im Rahmen unseres kontinuierlichen Engagements zur Verbesserung der Qualität unserer Produkte und der Umwelt einer technischen Analyse und Recycling unterzogen werden.

WAHL DES GERICHTES/GERICHTSSTANDES

Diese beschränkte Garantie und alle Streitigkeiten, die sich aus oder im Zusammenhang mit dieser beschränkten Garantie ("Streitigkeiten") ergeben, unterliegen den Gesetzen des Staates Ohio, USA unter Ausschluss der Grundsätze des internationalen Privatrechts und unter Ausschluss des Übereinkommens über den internationalen Warenkauf . Die Gerichte im Bundesstaat Ohio, USA sind für etwaige Streitigkeiten ausschließlich zuständig.

ANDERE RECHTE

DIESE EINGESCHRÄNKTE GEWÄHRLEISTUNG GIBT IHNEN BESONDERE RECHTSRECHTE UND SIE KÖNNEN AUCH ANDERE RECHTE HABEN, DIE VON STAAT ZU STAAT UND GERICHTSSTAND VOM VERTRAG GELTEN UND DIE DURCH DIESE BESCHRÄNKTE GARANTIE NICHT BEEINTRÄCHTIGT WERDEN. DIESE GARANTIE GILT NUR FÜR SIE UND KANN NICHT ÜBERTRAGEN ODER ZUGEWIESEN WERDEN. Wenn eine Bestimmung dieser beschränkten Garantie rechtswidrig, nichtig oder nicht durchsetzbar ist, gilt diese Bestimmung als abtrennbar und hat keine Auswirkungen auf die verbleibenden Bestimmungen. Im Falle von Unstimmigkeiten zwischen den englischen und anderen Versionen dieser beschränkten Garantie, hat die englische Version Vorrang.

RÜCKERSTATTUNGEN UND AUSTAUSCH

Alle Rückerstattungen und Umtauschaktionen werden von Ihrem Händler oder Vertriebspartner vorgenommen.

KONTAKTIEREN SIE UNS

Bitte klicken Sie uns auf Facebook und teilen Sie Ihre Rezepte mit anderen Fans oder besuchen Sie unsere Webseite **www.GoSunStove.com** um mehr zu erfahren.

Aktivieren Sie Ihre Garantie jetzt auf **www.gosunstove.com/register**



Richten Sie Ihre Fragen oder Anfragen an:
support@gosunstove.com



Oder rufen Sie uns direkt an:
1-888-868-6154



Besuchen Sie uns auf Facebook:
<https://www.facebook.com/gosunstove/>
<https://www.facebook.com/groups/gosun/>



Finden Sie uns auf Twitter:
[@gosunstove](https://twitter.com/gosunstove)



Finden Sie uns auf Instagram:
[@gosunstove](https://www.instagram.com/gosunstove)

gosun
GO
www.gosunstove.com