Bedienungsanleitung

Vanbase 10






Flextronic GmbH Kopenhagener Straße 12a 10437 Berlin Deutschland

Telefon: +49 1520 / 4620689 E-Mail: service@flextronic.net

Produktübersicht

Dieses Gerät ermöglicht die unabhängige Steuerung und Dimmung von bis zu zehn Lichtquellen in deinem Fahrzeug.

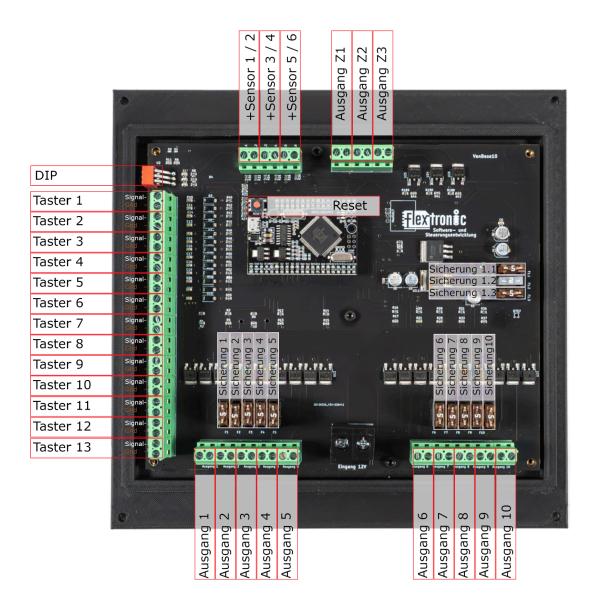

Anschluss

Verbinde die Steuerung mit deiner Batterie (10-30V). Stelle sicher, dass die Hauptklemme korrekt angeschlossen ist und mit einer 60A-Sicherung abgesichert wird. Benötigt wird ein Kabelquerschnitt von 10 mm².



Bedienung der Lichtquellen

- **Schalten:** Ein kurzes Tippen auf den entsprechenden Taster (1 bis 10) schaltet den jeweiligen Ausgang ein oder aus.
- **Dimmen/Erhellen:** Durch langes Drücken auf den aktiven Ausgang (Lampe ist an) lässt sich die Helligkeit erhöhen oder verringern.
- Alles-Aus-Funktion: Ein langes Drücken auf einen ausgeschalteten Ausgang bewirkt das Abschalten aller aktiven Kanäle.

Spezialfunktionen (einstellbar über DIP-Schalter)


- **DIP1 AUS:** Spannungsbegrenzung aktiv: Begrenzt die Spannung auf max. 12V (bzw. 24V) zum Schutz empfindlicher Verbraucher.
- **DIP1 AN:** Spannungsbegrenzung deaktiviert: Lässt die volle Eingangsspannung durch.
- **DIP2 AUS:** ändert die Dimmgeschwindigkeit auf Schnell
- **DIP2 AN:** ändert die Dimmgeschwindigkeit auf Langsam
- DIP3 AUS: Dimmfunktion für Kanal 6 aktiviert, verhält sich wie die anderen Kanäle.
- **DIP3 AN:** Dimmfunktion für Kanal 6 deaktiviert, schaltet nur ein und aus. Wichtig für Geräte, die nicht gedimmt werden dürfen (z.B. USB-Buchsen, Autoradio usw.).

Kurzschlussschutz

Jeder Kanal ist durch eine Sicherung geschützt, die bei Bedarf ausgetauscht werden kann. Beachte die vorgegebene Sicherungsgröße. Es dürfen maximal 5A-Sicherungen verwendet werden.

Hochverfügbarkeit

Unsere Produkte sind sehr zuverlässig und langlebig, da wir ausschließlich hochwertige und ausreichend dimensionierte Komponenten verwenden. Für ein System, das den Ausfall der digitalen Schaltung abdeckt, kann man optional zusätzliche physische Schalter installieren. Neben der bestehenden Verkabelung würde man einfach einen Schalter zwischen Verbraucher-Minus und Fahrzeug/Batterie-Minus hinzufügen (siehe Skizze).

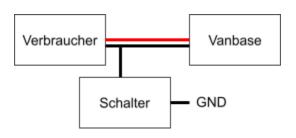

Installationshinweise

Sorge für eine angemessene Belüftung des Gerätes, um Überhitzung zu vermeiden.



Technische Daten

Eingangsspannung	10 - 30V
Dimmbare Ausgänge	10
Leistung pro Ausgang	5A
Sicherung	KFZ MINI/FK1
Eingangsklemme	6 - 10 mm²
Taster/Ausgangsklemme	0.5 - 2.5mm²
Stromaufnahme(Ruhestrom)	35mA
Abmessungen (L x B x H)	23.5 x 22.7 x 5.5 cm 23.5cm Flextronic 22.7cm
Gewicht	741g







