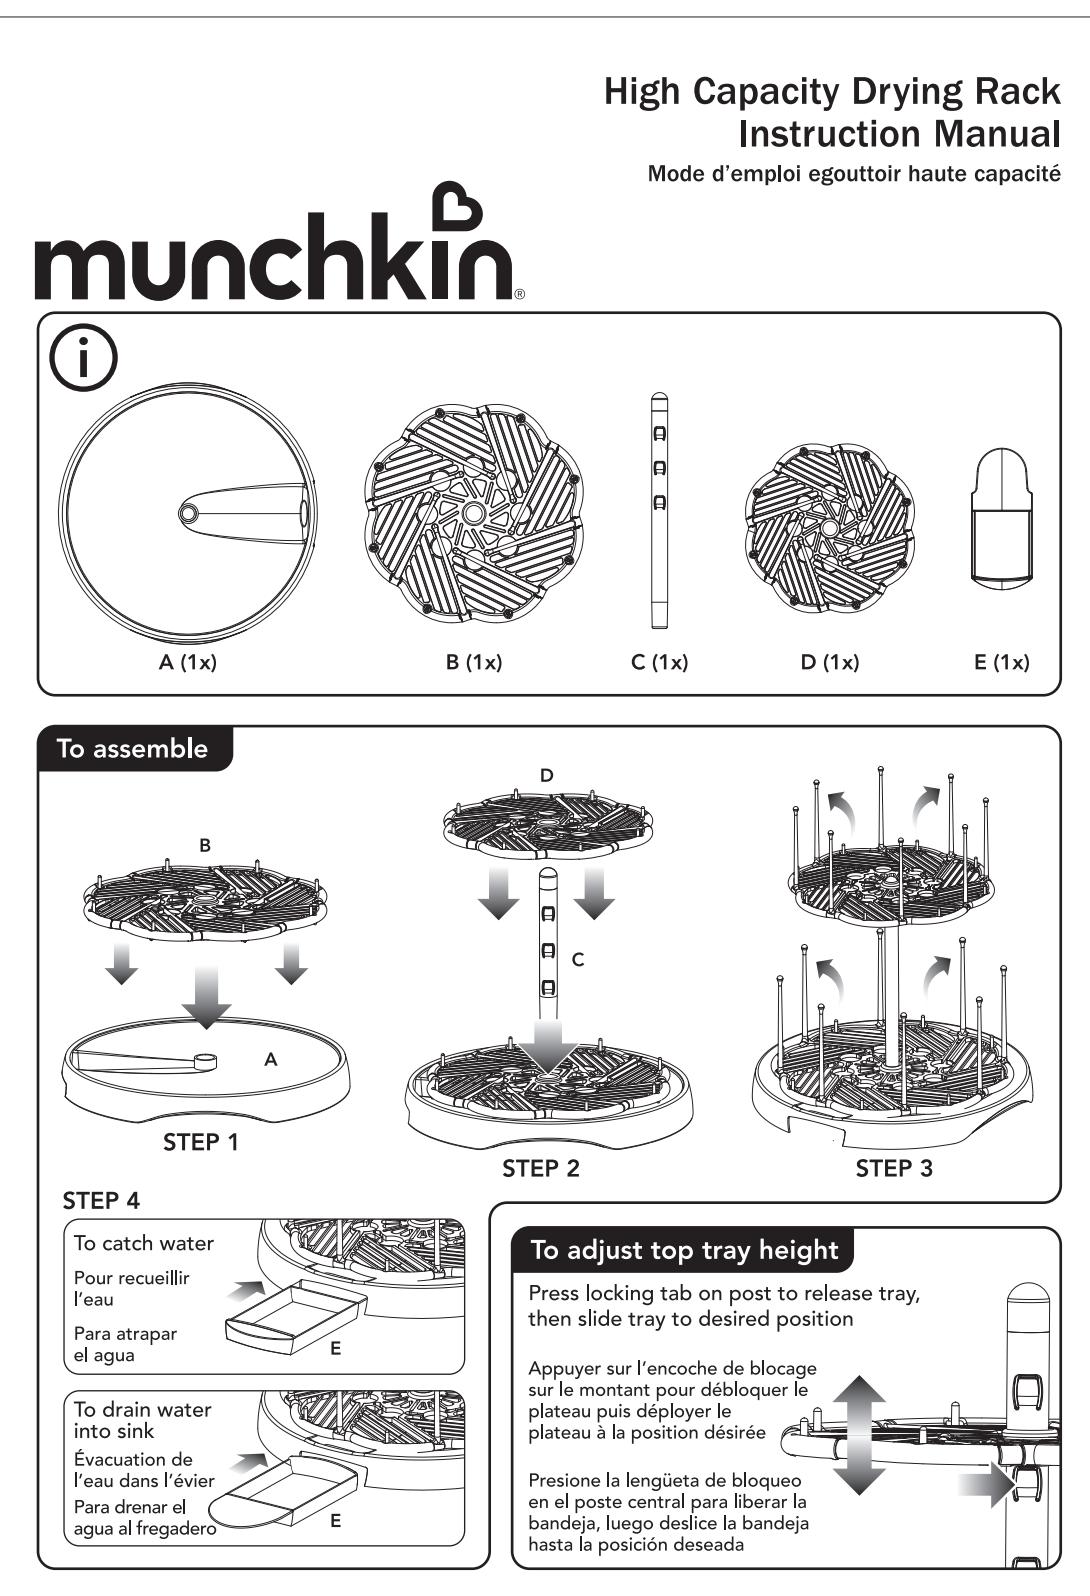


Front**Back**

To Use: Place assembled drying rack on flat countertop or table. If reversible tray is installed as a drain, ensure it is positioned to guide water into the sink. Wash bottles and accessories according to individual instructions and place items on rack to dry. To maximize space, hang collars from pegs and fit other items over them. Items can rest on trays or on posts. If reversible tray is installed to catch water, carefully remove it by sliding it out of the drying rack base to discard water from the reservoir.

To Clean & Store: All components are top rack dishwasher safe, or they can be washed by hand with warm soapy water. For best results, disassemble rack before washing. For quick disassembly, fold drying posts back into collapsed position.

CAUTION: Wash before use. Do not microwave, boil or steam sterilize. This is not a toy, adult use only.

Emploi: Installer l'égouttoir monté sur le dessus plan du comptoir ou de la table. Si le plateau réversible est utilisé pour l'évacuation de l'eau, veiller à ce qu'il soit positionné de manière à diriger l'eau dans l'évier. Laver les biberons et les accessoires selon les consignes de nettoyage et placer les articles sur l'égouttoir pour les faire sécher. Pour égoutter un maximum d'ustensiles, suspendre les bagues aux tiges et y enfiler d'autres articles par-dessus. Les articles peuvent être placés sur les plateaux ou sur les tiges. Si le plateau réversible est utilisé pour recueillir l'eau, le tirer doucement pour le faire sortir de la base de l'égouttoir. Vider le réservoir dans l'évier.

Nettoyage et rangement: Tous les éléments peuvent être lavés dans le panier supérieur du lave-vaisselle ou à la main avec de l'eau tiède savonneuse. Pour de meilleurs résultats, démonter l'égouttoir avant de le laver. Pour démonter rapidement, replier les tiges de séchage à plat.

ATTENTION: Laver avant l'emploi. Ne pas mettre au micro-ondes, faire bouillir ou stériliser à la vapeur. Ce produit n'est pas un jouet : usage réservé aux adultes uniquement.

Para usar: Una vez armado el escurridor, colóquelo sobre una mesa o encimera plana. Si instala la bandeja reversible como vía de desagüe, asegúrese de posicionarla de tal forma de guiar el agua hacia el fregadero. Lave los biberones y accesorios de acuerdo a las instrucciones de cada producto y colóquelos sobre el escurridor para dejar que se sequen. Para maximizar el espacio, cuelgue los cuellos de los biberones en las clavijas y ponga otros artículos encima. Los artículos pueden apoyarse sobre las bandejas o colocarse en las clavijas. Si instala la bandeja reversible para atrapar el agua, quitela cuidadosamente deslizándola hacia afuera de la base del escurridor para desechar el agua contenida.

Para limpiar y almacenar: Todos los componentes pueden lavarse en la parte superior del lavaplatos, o pueden lavarse a mano con agua tibia y jabón. Para obtener mejores resultados, desarme el escurridor antes de lavarlo. Para desarmarlo rápidamente, pliegue las clavijas hacia abajo.

PRECAUCIÓN: Lave antes de usar. No meta en el microondas, hierva ni esterilice con vapor. Este producto no es un juguete, debe ser usado sólo por adultos.

munchkin®
It's the little things.®

800.344.BABY (2229)
www.munchkin.com

PRODUCT AND DESIGN ARE TM & ©2011 MUNCHKIN, INC. MUNCHKIN AND IT'S THE LITTLE THINGS ARE TRADEMARKS OR REGISTERED TRADEMARKS OF MUNCHKIN, INC. 16689 SCHOENBORN ST., NORTH HILLS, CA 91343. MUNCHKIN BABY CANADA LTD., 50 PRECIDIO CT., UNIT A, BRAMPTON, ON L6S 6E3. MADE IN CHINA/FABRIQUÉ EN CHINE.

CCD-0033-000 REV 1