

**ACTECK.**



**OPTIMIZE M1690**  
**Manual de usuario**

Te invitamos a leer este instructivo antes de operar el producto.

Indicador  
LED


SCROLL

Botón  
IZQUIERDO

Botón  
DERECHO

Cambio de **DPI**  
(1000 / 1600 / 2400)

Presionar botón derecho + scroll por  
3 segundos, el indicador LED  
encenderá con intermitencia  
según el nivel en el  
que se encuentre.

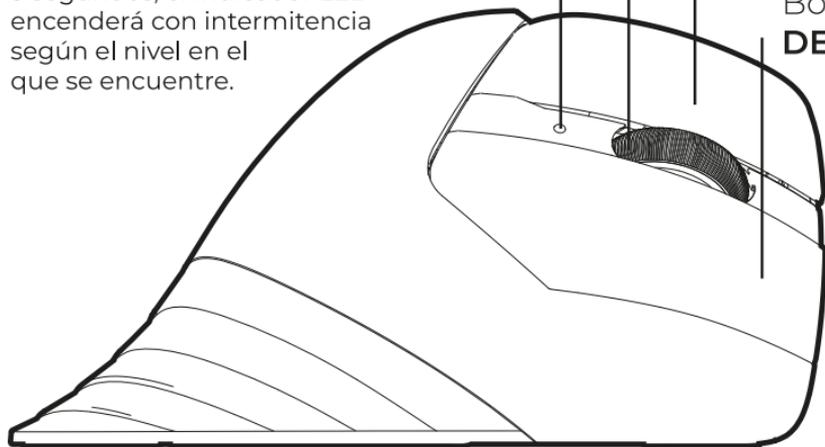

**VISTA LATERAL**


**VISTA INFERIOR**


Puerto USB C de  
**CARGA**

Sensor  
**ÓPTICO**

Receptor  
**USB**

Switch de  
**ENCENDIDO /  
APAGADO**

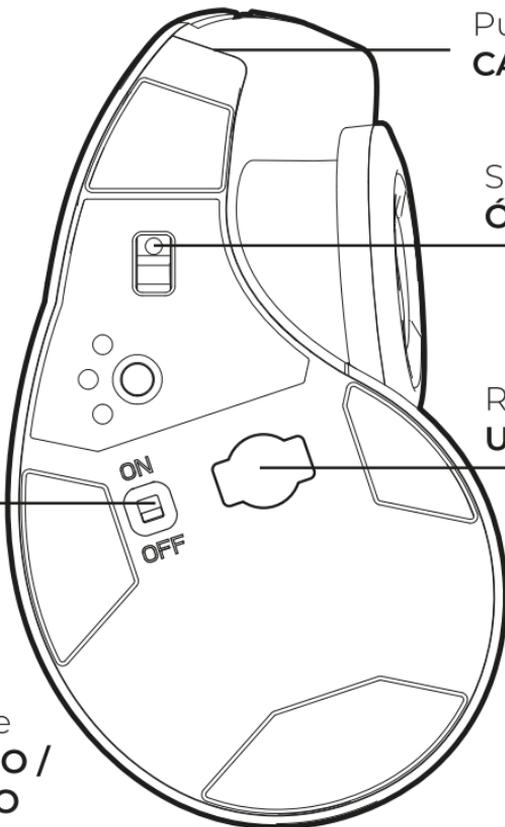

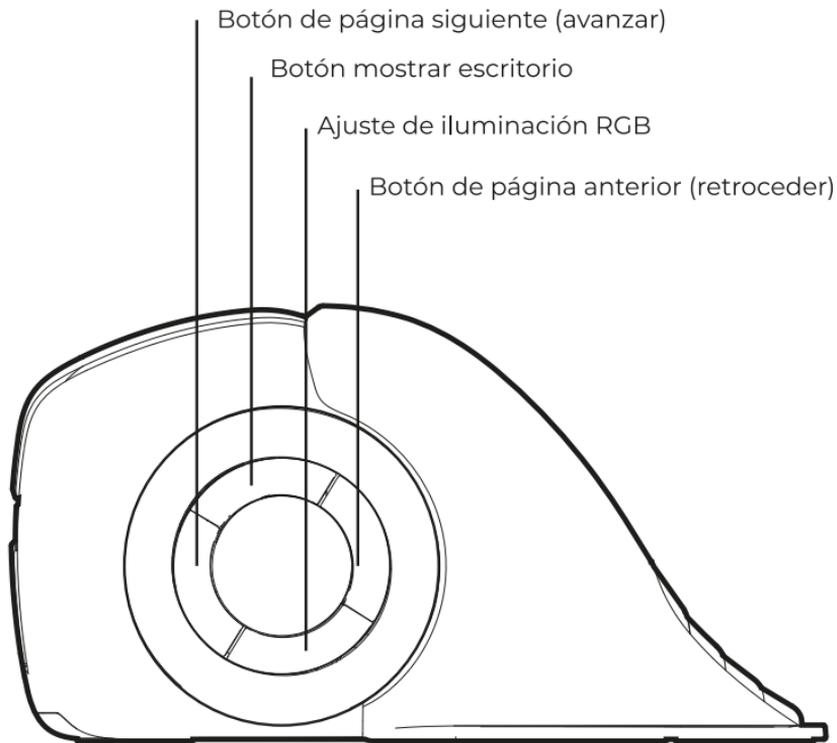

**VISTA LATERAL**

## MODO DE USO

1. Extrae el receptor USB del interior.
2. Conecta el receptor al puerto USB del equipo compatible.
3. Desliza el switch hacia el modo de encendido (ON).

La **luz azul** se enciende mientras el mouse se está cargando. Se apaga cuando esta cargado al 100%.

La **luz roja** se enciende y parpadea cuando la batería se encuentra baja o cuando el receptor no está conectado.

## ADVERTENCIA

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

1. Es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial.
2. Este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia. Incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

## SEGURIDAD

Nunca trate de abrir el dispositivo para repararlo o realizar modificaciones usted mismo. Evite el contacto con terminales de voltaje. El mouse no está diseñado para usos en la intemperie ni entornos con agua. Mantenga el dispositivo alejado de temperaturas elevadas.

Verifique el producto en busca de defectos previo a su uso. No debería ser usado como objeto de impacto o ser dañado de otras maneras.

## CONSUMO

Mouse: 3,7 Vc.c. 18 mA

Receptor: 5 Vc.c.



Atención a cliente:  
33 3563 0505

si tienes una duda o comentario de nuestro producto visita:

[www.acteck.com](http://www.acteck.com)

f ActeckMexico | @ Acteckmx