

IMIKI




TWS Manuale Utente

Modello:IMIKI MT2




Scansiona il codice QR con il tuo cellulare per visualizzare il manuale in altre lingue


Panoramica

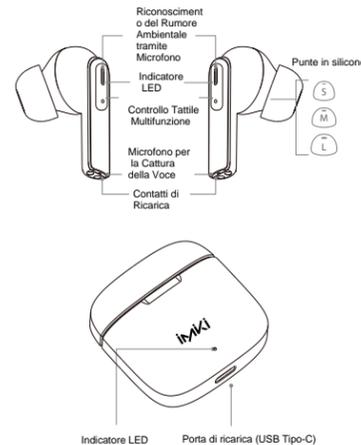

Accendere/Spegnere e Ricaricare

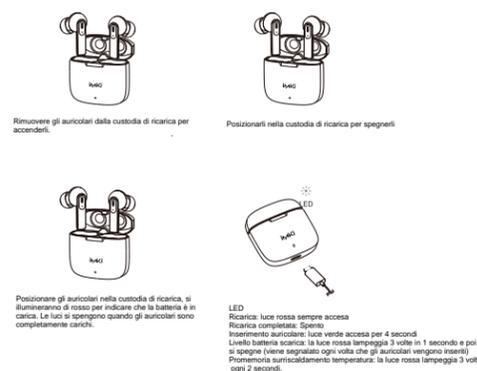

Accoppiamento e Reset

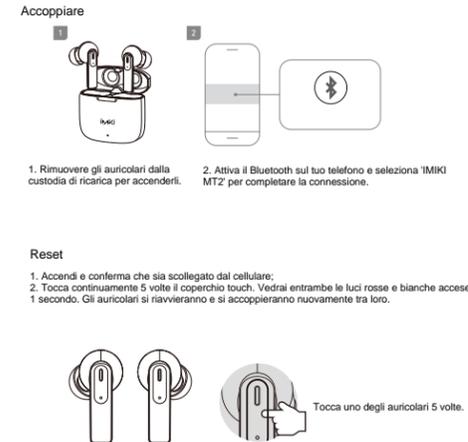

Chiamate e Comando Vocale

Clic una volta	Abbassare il volume Rispondere al telefono	Aumentare il volume Rispondere al telefono
Clic due volte	Riproduci/Pausa	Termina chiamata Rifuta chiamata
Clic tre volte	Attiva Siri	Disattiva Siri
Premi a lungo per 2 secondi	Accendere	
Premi a lungo per 1,5 secondi	Canzone precedente	Prossima canzone
Tieni premuto per 5 secondi (quando non è connesso al telefono)	Spegni	

Prompt vocali

Stato	Prompt vocale
Accendi	Power on
Spegni	Power off
Batteria scarica	Battery low
Accoppiamento	Pairing
Accoppiato con successo	Connected
Disconnetti	Disconnected
Regola il volume al massimo	No sound
Regola il volume al minimo	"Maximum Volume"

Descrizione della luce indicatrice

Stato del case di ricarica	Luce indicatrice
Ricarica	La luce rossa rimane accesa quando non è completamente carica e si spegne quando è completamente carica
Ricarica degli auricolari	Quando la scatola di ricarica viene inserita, si illumina di verde, rimarrà accesa per circa 4 secondi e poi si spegnerà
Ricarica completata	La luce rossa è sempre accesa
Promemoria di interruzione di corrente	La luce rossa lampeggia 3 volte in 1 secondo e poi si spegne (promemoria ogni volta che l'auricolare viene inserito)
Stato degli auricolari	Luce indicatrice
Auricolare non accoppiato	La luce rossa e bianca lampeggiano alternativamente, e la luce bianca lampeggia dopo l'accoppiamento
L'auricolare è in attesa di accoppiarsi con il telefono	Luce bianca lampeggiante
Accoppiato con successo al telefono	Luce indicatrice spenta
Acceso	Rosso e bianco si accendono per circa 1 secondo e si spengono
Spento	La luce rossa si accende per circa 1 secondo e si spegne
C'è una chiamata in arrivo	Lampeggia la luce bianca due volte ogni tre secondi
Ricarica	La luce rossa è sempre accesa
Ricarica completata	Luce indicatrice spenta

Precauzioni

- Cerca di usare il volume minimo accettabile, un volume alto per un lungo periodo di tempo può portare a danni permanenti all'udito.
- Tenere gli auricolari e gli accessori fuori dalla portata dei bambini. I bambini dovrebbero usare gli auricolari sotto la supervisione degli adulti.
- Non immergere il dispositivo in acqua, evitare di usare questo prodotto mentre si nuota, si fa immersioni o si fa la doccia.
- Non usare questo prodotto in ambienti umidi, polverosi o vicino a campi magnetici, per evitare guasti ai circuiti interni.
- Non smontare, modificare il dispositivo, o inserire corpi estranei nel dispositivo, ciò potrebbe causare danni all'attrezzatura.
- Non mettere le dita o altre parti nella posizione cava del case di ricarica, per evitare infortuni fisici.
- Il guscio del case di ricarica è in metallo e il bordo è sottile, si prega di evitare di usarlo a volume massimo.
- Non posizionare gli auricolari alla luce diretta del sole, come ad esempio una finestra o il cruscotto dell'auto.
- Evitare di conservare gli auricolari in ambienti con temperature inferiori a 15° C o superiori a 50°C.
- Evitare di caricare gli auricolari o il case di ricarica in ambienti con temperature inferiori a 0°C.