

*Kuba*

**DISCO**

**BLUETOOTH**

*Guia Rápido*

## **Especificações técnicas**

Versão do Bluetooth	5.0
Nome Bluetooth	Disco Bluetooth
Tempo de reprodução	4 horas/dia (vol. 50%)
Capacidade da bateria	380 mAh
Temperatura de operação	0 °C - 45 °C
Chipset	Qualcomm QCC3034
Codecs	SBC, AAC, aptX, aptX HD
DSP	Qualcomm® Kalimba™

### **GARANTIA**

*A Kuba Design Comércio e Serviços LTDA – ME assume uma garantia limitada de 5 (cinco) anos para o modelo Disco. Para ter acesso a mais informações sobre o produto e a marca, acesse nosso site: [www.kuba.audio](http://www.kuba.audio)*

## Ligar/Desligar

Para **ligar** ou **desligar** seu **Disco Bluetooth**, basta apertar o botão de power e segurá-lo por alguns segundos.

## Conexão e Operação:

### 1) Ligue o Disco Bluetooth no modo de pareamento

Para parear o Disco Bluetooth com seu smartphone basta apertar e segurar o botão de power por 10 segundos.

### 2) Conecte ao seu Smartphone

A seguir, abra o menu bluetooth no seu smartphone, ative a função e selecione "Disco Bluetooth" em seu dispositivo.

### 3) Ouça suas músicas e controle seu Smartphone!

Pronto! Agora que seu Disco Bluetooth está conectado ao seu celular, sempre que ligá-lo, a conexão será automática. Você pode controlar todas as funções básicas de mídia e chamadas do seu smartphone, todas essas funções são realizadas pelos botões do fone e estão descritas na tabela abaixo:

## Carregamento

Para carregar o Disco Bluetooth, conecte o cabo na entrada USB-C. Quando o LED se apagar, seu fone está completamente carregado.

Aumentar volume	Clique no +
Diminuir volume	Clique no -
Play/Pause	Clique no botão Power
Avançar faixa	Clique em + e segure
Retroceder faixa	Clique em - e segure
Atender chamada telef.	Clique no botão Power
Recusar chamada telef.	Clique 2x no botão power
Despareamento	Clique em + e - ao mesmo tempo
Assistente de voz	Clique e segure power por 3s



## CONTROLE DE GRAVES

O Kuba Disco, com exceção do Disco Lite, possui um sistema de controle de graves que permite que você altere, em tempo real, a quantidade de graves das suas músicas. É um controle totalmente mecânico que funciona em qualquer dispositivo ao qual o Disco venha a ser conectado.

Para fazer o ajuste, deslize a alavanca na parte de trás da concha. Existem 4 posições marcadas por cliques sonoros e táteis - a extremidade inferior é a que traz uma resposta mais neutra, com menor quantidade das baixas frequências, e a superior traz maior resposta dessa região.





## SUBSTITUIR CABOS

*Desconecte os cabos de cada uma das conchas e insira os conectores do cabo novo.*




## REGULAGEM DE ALTURA DAS CONCHAS

*Deslize a concha para cima e para baixo para encontrar a altura perfeita para você.*



## LADO DAS CONCHAS

*O que define o lado das conchas do Disco é o seu controle de graves, que deve ficar posicionado na parte de trás das orelhas.*

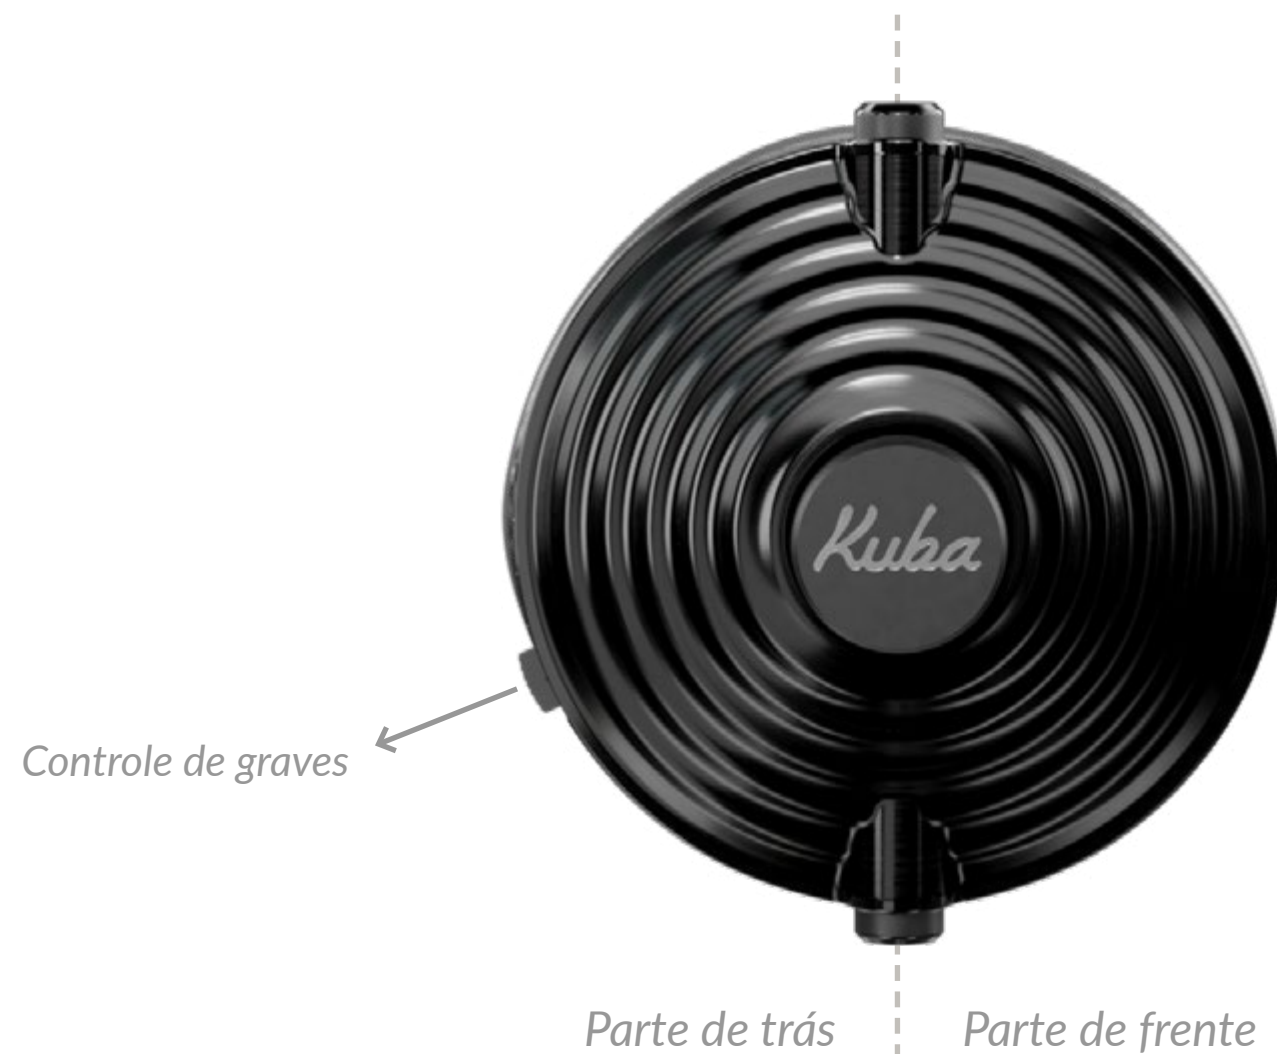


## LADO DAS ALMOFADAS XL

*As almofadas XL podem ser usadas da maneira mais confortável para você, mas elas também apresentam uma orientação de lado, caso queira seguir. A profundidade maior das almofadas fica posicionada para trás das orelhas com a costura para baixo preenchendo ergonomicamente a cabeça do usuário.*




## RETIRAR AS ALMOFADAS

*Puxe a almofada para fora da concha com cuidado.*

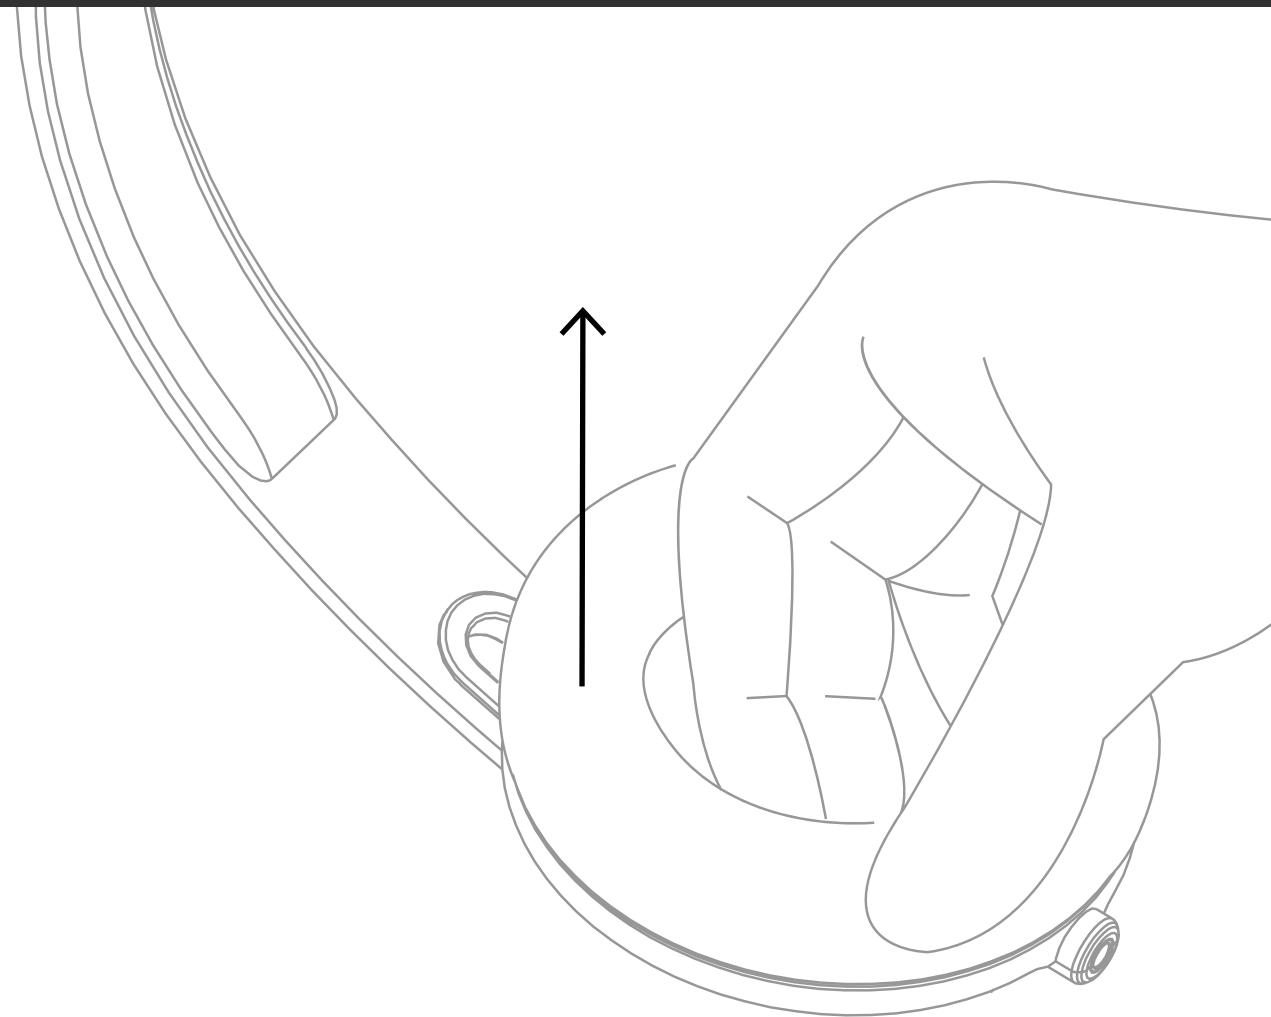

## COLOCAR AS ALMOFADAS


*Observe que há um pequeno rasgo na parte inferior do interior das conchas. Posicione a aba das almofadas dentro desse rasgo e comece a girar as almofadas. Aos poucos, elas entrarão no trilho até que fiquem completamente encaixadas.*

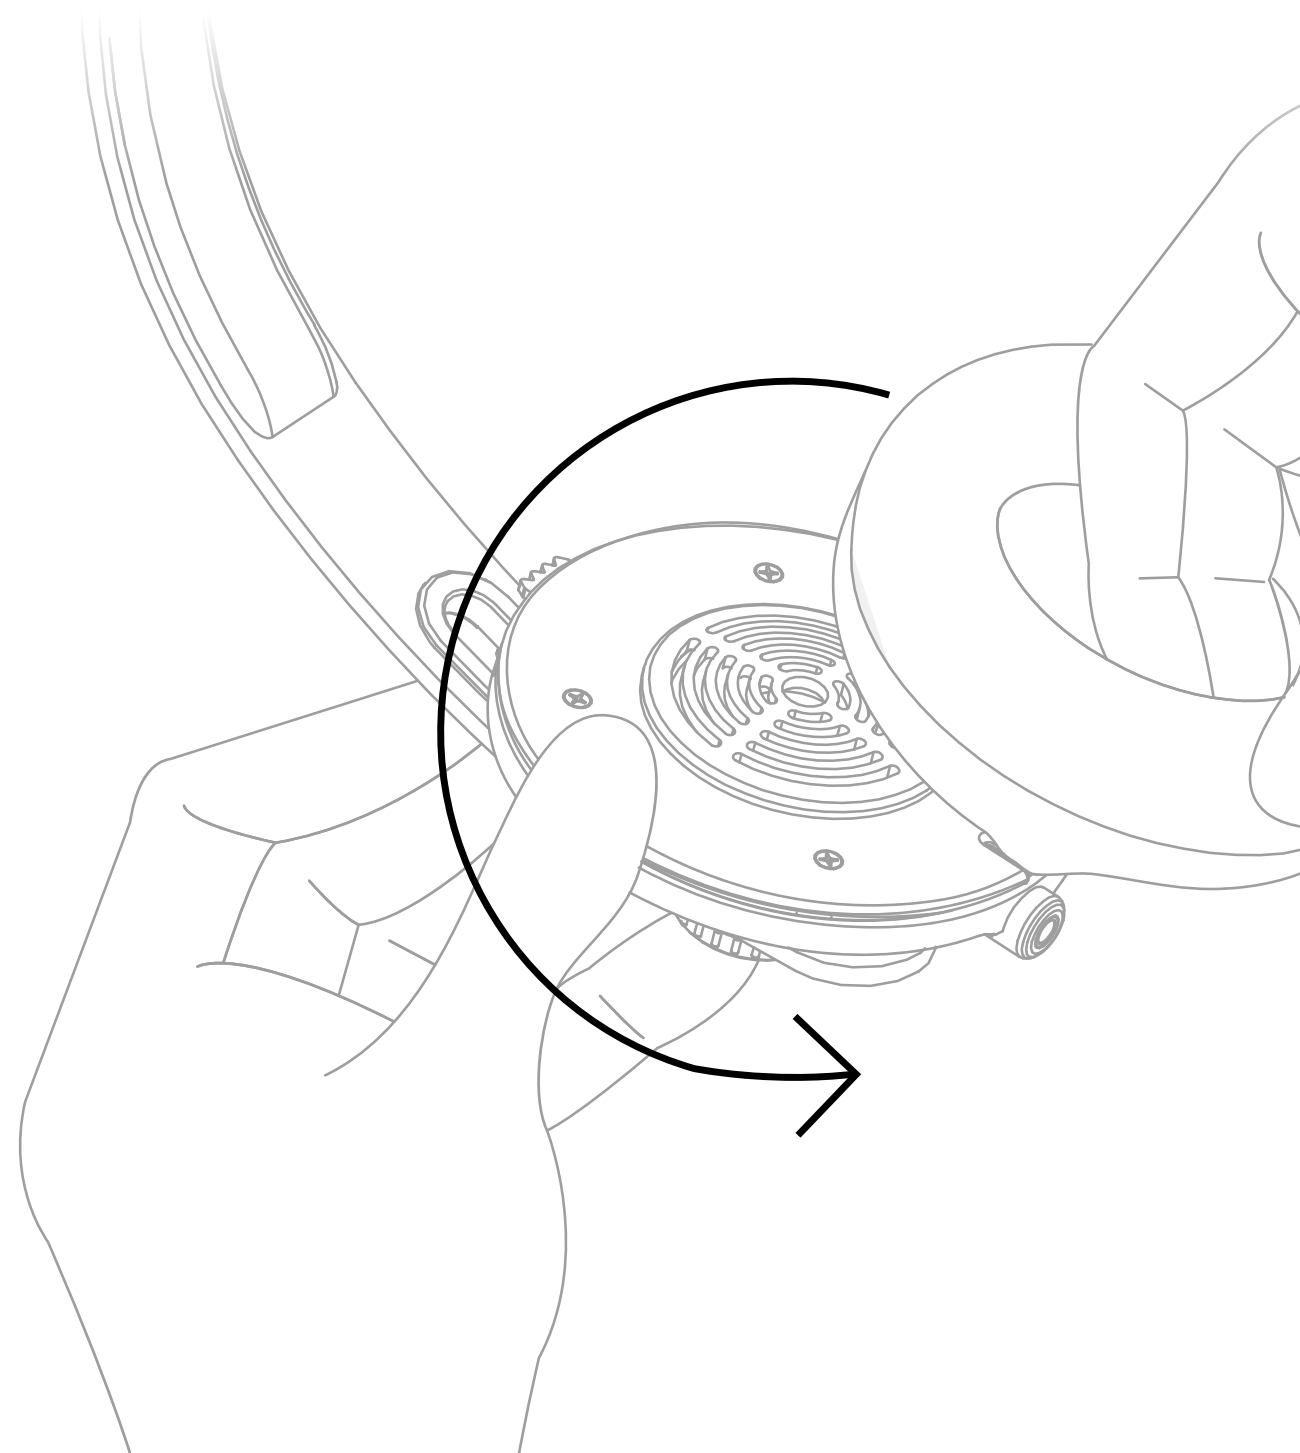

## SUBSTITUIÇÃO DE ARCO

1. Retire a tampa com o logo da Kuba, puxando para fora.
2. Desparafuse utilizando uma chave allen 2mm.
3. Retire a última peça e a concha.

*Para colocar a nova concha, é fácil: basta seguir as mesmas instruções, porém seguindo o caminho inverso!*

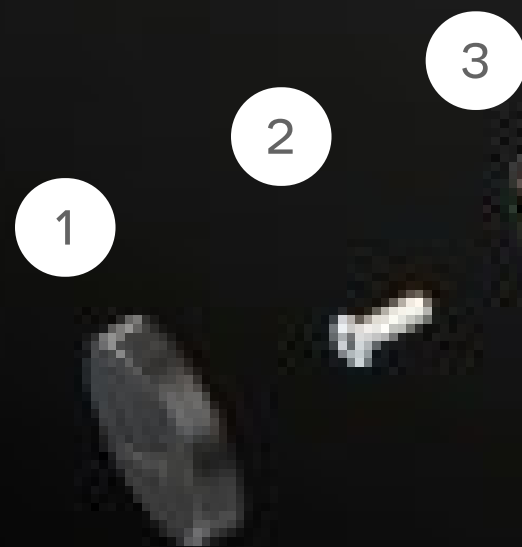



**Ciclo é o nosso programa de recompra e revenda de fones reconicionados e B-Stock. Ou seja: se um dia você não quiser mais seu Kuba Disco, nós o recompramos de você, reconicionamos e revendemos. Além disso, montamos fones com peças que foram reprovadas por motivos puramente estéticos - os B-Stock. Essa é uma forma de trazermos segurança na sua compra, de oferecer fones com pequenos defeitos estéticos a um preço inferior ao de um fone novo, de reduzir nosso lixo ambiental.**

**Para comprar um produto do Ciclo, basta acessar [acesse kuba.audio/loja/ciclo](https://kuba.audio/loja/ciclo) todo dia 30 às 18h..**

**Para vender seu fone para o programa, envie um e-mail para [ciclo@kuba.audio](mailto:ciclo@kuba.audio) contendo fotos detalhadas da unidade, incluindo de todos os seus componentes para identificação de versões e de possíveis avarias. Faremos uma avaliação desta unidade e solicitaremos a publicação de um anúncio no MercadoLivre, por onde faremos a recompra, com segurança e comodidade para ambas as partes. Assim, seu headphone sem uso poderá viver mais um ciclo nos ouvidos de outra pessoa.**

**Para tirar qualquer dúvida sobre o programa, basta enviar um e-mail para [ciclo@kuba.audio](mailto:ciclo@kuba.audio).**



Antes de utilizar o produto, leia atentamente as instruções de segurança a seguir:

- Sempre que entregar o produto a outra pessoa, inclua estas instruções de segurança.
- Não utilize o produto se este apresentar danos visíveis.

## EVITE ACIDENTES E DANOS PARA SUA SAÚDE

- Ouvir música a volumes elevados causa danos permanentes à audição. Por isso, ouça sempre seu Disco em volumes moderados e evite ouvir música em volumes altos por muito tempo.
- Mantenha sempre uma distância mínima de 10 cm entre o fone e marca passos ou desfibriladores implantados, pois o produto gera campos magnéticos permanentes.
- Mantenha o produto, embalagem e acessórios fora do alcance de crianças e animais domésticos a fim de evitar acidentes
- Nunca utilize o produto em atividades que requeiram a sua total atenção (por exemplo, no trânsito, andando de bicicleta, etc.)

## EVITE DANOS NO PRODUTO E INTERFERÊNCIAS

- Mantenha o produto sempre seco e não o exponha a temperaturas muito altas ou baixas (secador, aquecedor,

exposição prolongada à luz do sol, etc.), para evitar corrosão ou deformações.

- O arco de madeira do Disco Bluetooth requer alguns cuidados especiais: por exemplo, não o exponha a umidade excessiva e, por mais que ele seja bastante resistente, manuseie-o com cuidado.
- Use apenas um pano seco e macio para limpar seu Disco.
- Carregue o fone ao menos uma vez ao mês
- Não utilize ou guarde em temperaturas extremas (menos de 0 ° C e mais de 45 ° C)
- Não exponha o fone à umidade excessiva
- Não use produtos químicos ou detergentes para limpar o fone
- Não derrube ou bata o fone em superfícies duras
- Não arranhe a superfície com objetos afiados
- Não desmonte o arco

## UTILIZAÇÃO ADEQUADA

O Kuba Disco foi projetado para ser utilizado em aparelhos portáteis, como smartphones e mp3 players, e sistemas de som comuns. Qualquer utilização que fuja àquela descrita nesse manual é considerada inadequada e exime a Kuba de qualquer responsabilidade por danos causados ao produto em decorrência desse mau uso.'

Para mais informações e acesso aos termos completos de garantia, acesse:

<https://kuba.audio/central-de-ajuda/disco>

WWW.KUBA.AUDIO



@kubaaudio



/kubaaudio



Kuba Tracks



Agência Nacional de Telecomunicações

XXXXX-XX-XXXXX

Para maiores informações, consulte o site da  
ANATEL: [www.anatel.gov.br](http://www.anatel.gov.br)

Este equipamento não tem direito à proteção  
contra interferência prejudicial e não pode  
causar interferência em sistemas devidamente  
autorizados.